





# PHILIPS

AE 6545 Pocket Radio



Instructions for use  
Mode d'emploi  
Instrucciones de manejo  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



**PHILIPS**

## AE 6545 - Pocket Radio

English


Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

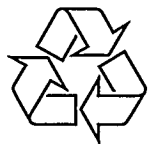

printed in Hong Kong

TC text/CvB/9612

AM/FM/FM ST  
ON/OFF selector  
HEADPHONES



TUNING

VOLUME

DBB

BATTERY compartment

HEADPHONE WINDUP

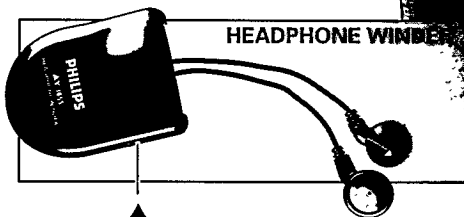



# Français

## ALIMENTATION

### Piles (en option)

- Soulevez le couvercle du compartiment à piles et placez deux piles alcalines de type AAA, R03 ou UM4 selon les indications sur le fond du boîtier.
- Enlevez les piles de l'appareil si elles sont usées ou si l'appareil ne doit pas être utilisée pendant une période de temps prolongée.

## RECEPTION RADIO

1. Placez le sélecteur POWER en position ON pour activer le mode radio.
2. Réglez le volume sonore à l'aide du bouton VOLUME et de la commande DBB ("Dynamic Bass Boost"). Pour activer la fonction DBB, placez le sélecteur DBB sur ON.
3. Raccordez le casque à la prise ♪.

4. Sélectionnez la bande de longueur d'ondes à l'aide du sélecteur BAND.

**FM ST:** si le signal FM stéréo est faible ou de mauvaise qualité, placez le sélecteur BAND en position FM. La réception sera désormais mono, mais les interférences sont supprimées.

**FM:** le fil du casque fait office d'antenne FM. Veillez à ce qu'il ne soit pas enroulé et placez-le correctement. Si vous utilisez l'enrouleur de casque, tirez le fil jusqu'au repère jaune.

**AM:** fonctionne avec l'antenne incorporée. Orientez l'appareil lui-même pour obtenir la meilleure réception.

5. Sélectionnez la station radio désirée à l'aide du bouton TUNING.
6. Pour désactiver le mode radio, placez le sélecteur POWER en position OFF.
7. Pour enrouler les écouteurs, appuyez sur le bouton ▲ de l'enrouleur.

## Généralités

### ACCESSOIRES

- Casque stéréo avec enrouleur.

### CONSEILS EN CAS D'UTILISATION D'UN CASQUE

#### Sécurité d'écoute:

N'utilisez pas le casque à volume élevé. Des experts en audiologie mettent en garde contre une utilisation continue à volume élevé, qui peut irrémédiablement endommager l'ouïe.

#### Sécurité de la circulation:

N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez un véhicule. Cela peut provoquer des dommages et est interdit dans plusieurs pays. Même si votre casque est de type 'ouvert', conçu pour vous permettre d'entendre les sons extérieurs, ne portez pas le volume à un point tel qu'il vous empêche d'entendre ce qui se passe autour de vous.

### ENTRETIEN

- Il ne faut pas exposer trop longtemps l'appareil et les cassettes à la pluie, à l'humidité, au sable ni à la chaleur excessive, par exemple près d'un appareil de chauffage ou dans une voiture garée en plein soleil.

### REMARQUE RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT

1. Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en deux types de matériau:

- carton (boîte)
- polyéthylène (sachets, panneau en matière plastique cellulaire de protection).

Veillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez de ces matériaux d'emballage.

2. Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée.

Veillez vous informer sur les règlements locaux et sur la manière de rendre votre ancien appareil à des fins de recyclage.

3. Ne jetez pas les piles usées avec vos déchets ménagers. Informez-vous de la manière dont vous débarrasser des piles conformément aux règlements locaux.

## Remèdes en Cas de Panne

### REMÈDES EN CAS DE PANNE

Si une panne se produit, vérifiez d'abord les points mentionnés ci-dessus avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne pouvez remédier au problème en suivant les suggestions suivantes, adressez-vous à votre revendeur ou au service d'entretien.

**AVERTISSEMENT:** *En aucun cas vous ne devez essayer de réparer vous-même l'appareil, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.*

### PROBLEME

- Cause
- Solution

### PAS D'ALIMENTATION

- Polarité incorrecte des piles
- Insérez les piles correctement
- Piles épuisés
- Remplacez les piles

### PAS DE SON (voir 'PAS D'ALIMENTATION')

- Volume au minimum
- Augmentez le volume
- Casque non branché
- Insérez le casque dans sa prise

### SON DE MAUVAISE QUALITÉ OU SEULEMENT SUR UNE VOIE

- La prise casque n'est pas correctement enfoncée
- Insérez la prise correctement

### FORTE DÉFORMATION OU INTERFÉRENCE RADIO

- L'antenne FM (fil du casque) n'est pas entièrement étirée
- Tirez toute la longueur de l'antenne FM
- Appareil placé trop près du téléviseur, du magnétoscope ou de l'ordinateur
- Eloignez l'appareil du téléviseur, du magnétoscope ou de l'ordinateur

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la Communauté Européenne relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.

Le numéro de type se trouve à l'arrière de l'appareil et le numéro de série dans le compartiment à piles.