






# PHILIPS

AE 6545 Pocket Radio

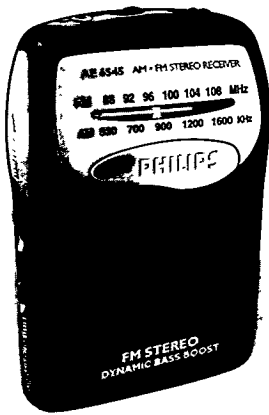

Instructions for use  
Mode d'emploi  
Instrucciones de manejo  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



**PHILIPS**

## AE 6545 - Pocket Radio

English


Français

Español

Deutsch


Nederlands

Italiano

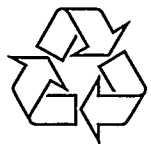

printed in Hong Kong

TC text/CvB/9612

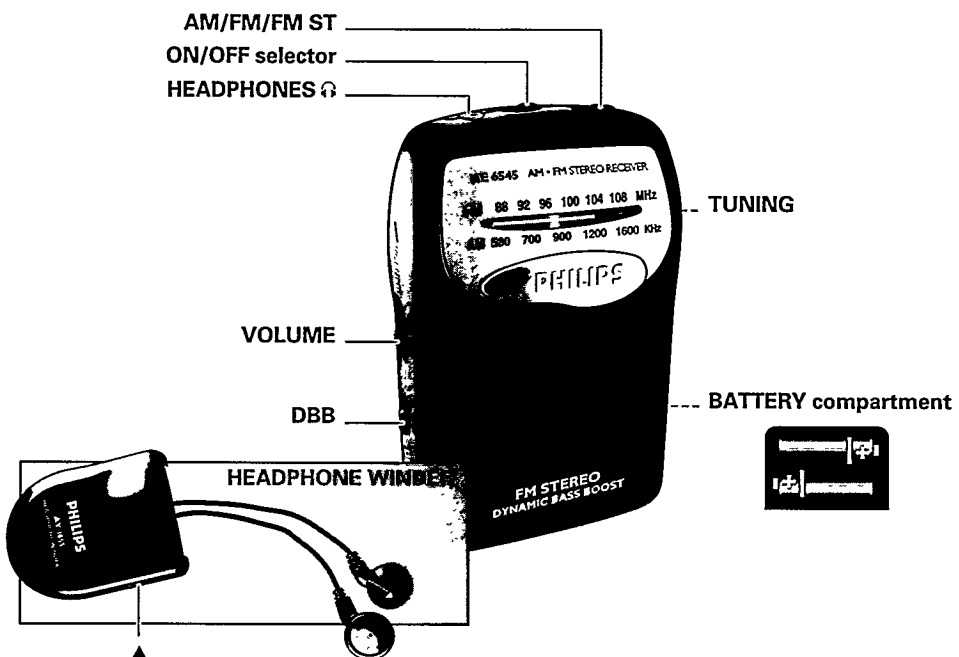



## VOEDING

### Batterijen (los verkrijgbaar)

- Open en verwijder het batterijdeksel en plaats zoals aangegeven twee alkaline batterijen, type AAA, R03 of UM4 in het batterijvak.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als ze leeg zijn of als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

## RADIO-ONTVANGST

1. Zet de POWER-schakelaar op ON om de radio aan te zetten.
2. Stel de klank in met de VOLUME-knop en de DBB (Dynamic Bass Boost)-schakelaar. Zet de DBB-schakelaar op ON om de Dynamic Bass Boost (versterken van de lage tonen) aan te zetten.
3. Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus  $\Omega$ .
4. Kies het golfgebied met de BAND-schakelaar.  
**FM ST:** Zet bij een zwak en vervormd FM-stereosignaal de BAND-schakelaar op FM. U ontvangt de uitzending nu in mono maar het geluid is niet langer vervormd.  
**FM:** Het snoer van de hoofdtelefoon doet ook dienst als FM-antenne. Rol het helemaal uit en richt het. Als u gebruik maakt van het opwindmechanisme, trek dan het snoer uit tot aan de gele markering.  
**AM:** Gebruikt de ingebouwde antenne. Draai het apparaat tot u de beste positie gevonden heeft.
5. Stem af op de gewenste zender met de TUNING-knop.
6. Zet de POWER-schakelaar op OFF om de radio uit te zetten.
7. Druk op de  $\blacktriangle$ -toets van het opwindmechanisme om het snoer terug op te bergen.

## Algemene Informatie

### TOEBEHOREN

- Stereo hoofdtelefoon met opwindmechanisme

### GEBRUIK UW HOOFDTELEFOON VERSTANDIG

#### Wees zuinig op uw gehoor:

Zet het geluid niet te hard. Specialisten waarschuwen ervoor dat langdurig luisteren met een hoge geluidsterkte uw gehoor kan beschadigen.

#### Verkeersveiligheid:

Gebruik de hoofdtelefoon niet bij het besturen van een voertuig. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar en is in veel landen zelfs verboden. Ook als u een 'open' hoofdtelefoon gebruikt waarmee u geluiden van buiten ook nog kunt horen, moet u het geluid nooit zo hard zetten dat u niet meer kunt horen wat er rondom u gebeurt.

### ONDERHOUD

- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, zand en te grote hitte, bijv. in auto's die in de zon staan geparkeerd.

### MET HET OOG OP HET MILIEU

1. Alle overtollige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de verpakking zodanig te maken dat deze gemakkelijk in de volgende twee monomaterialen te scheiden is:
  - karton (doos)
  - polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag)Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het weggooien van dit verpakkingsmateriaal.
2. Dit apparaat bestaat uit materialen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden mits het door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd wordt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u uw oude apparaat voor recycling moet inleveren.
3. Gooi lege batterijen niet weg bij het huisvuil. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u uw oude batterijen moet wegdoen.

## Foutzoeklijst

### FOUTZOEKLIJST

Ga bij een storing eerst de onderstaande punten na voordat u het apparaat laat nakijken. Als u met behulp van deze suggesties het probleem niet kunt verhelpen, raadpleeg dan uw leverancier of een servicecentrum.

**WAARSCHUWING:** Repareer de cassettespeler in geen geval zelf, want dan vervalt de garantie.

### PROBLEEM

- Mogelijke oorzaak
- Oplossing

### GEEN STROOM

- Batterijen verkeerd geplaatst
- Batterijen goed plaatsen
- Batterijen leeg
- Batterijen vervangen

### GEEN GELUID (Zie ook 'GEEN STROOM')

- Geluidsterkte omlaag gedraaid
- Geluidsterkte omhoog draaien
- Hoofdtelefoon niet aangesloten
- Hoofdtelefoonstekker in bus steken

### ZWAK GELUID/GELUID VAN SLECHTS ÉÉN KANAAL

- De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten
- Steek de stekker goed in

### VEEL RUIS OF VERVORMING

- De FM-antenne (snoer van de hoofdtelefoon) is niet helemaal uitgerold
- Rol de FM-antenne helemaal uit
- Het apparaat staat te dicht bij de TV, PC enz.
- Zet het apparaat verder weg

Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.

Het typenummer zit op de achterkant van het apparaat en het serie-nummer in het batterijvak.