





PHILIPS

AE 6545 Pocket Radio



Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



PHILIPS

AE 6545 - Pocket Radio

English


Français

Español

Deutsch


Nederlands

Italiano

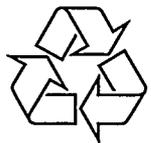

printed in Hong Kong

TC text/CvB/9612

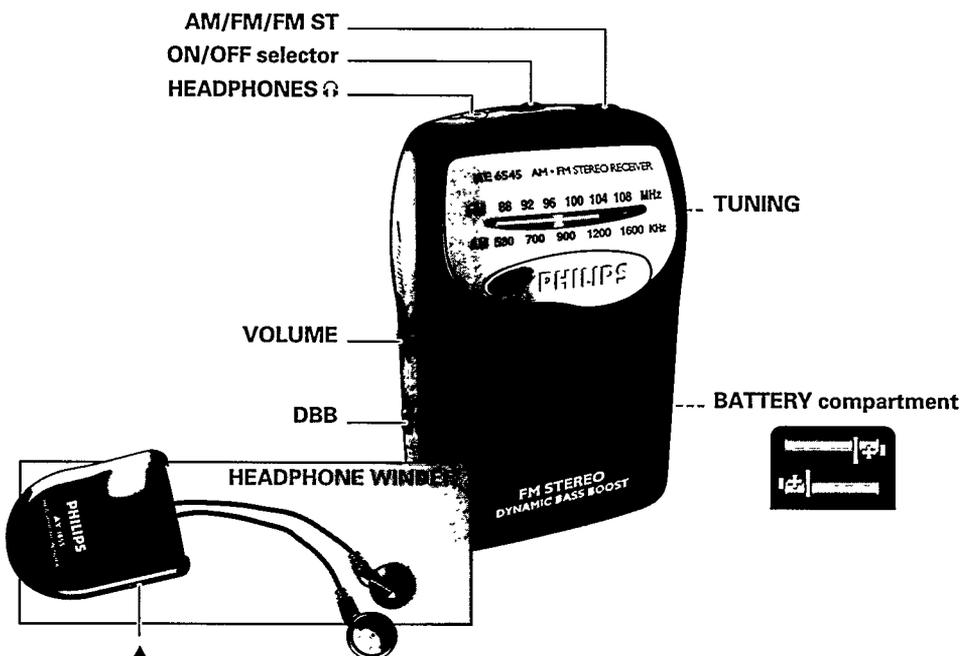

STROMVERSORGUNG

Batterien (Zusatzausstattung)

- Deckel des Batteriefachs öffnen und hochheben. Zwei Alkalibatterien (Typ AAA, R03 oder UM4) gemäß der im Batteriefach befindlichen Darstellung einsetzen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen. Die Batterien auch aus dem Gerät nehmen, wenn sie längere Zeit nicht genutzt werden.

RADIOEMPfang

1. Zum Einschalten des Radios den POWER-Schalter auf ON stellen.
2. Mit dem VOLUME-Regler und DBB-Schalter (Dynamic Bass Boost - Erhöhung des Tiefenpegels) den Ton regeln. Zur Erhöhung des Tiefenpegels den DBB-Schalter auf ON stellen.
3. Die Kopfhörer an Buchse p anschließen.

4. Mit dem BAND-Wähler den Wellenbereich wählen.

FM ST: Ist das FM-Stereosignal schwach oder gestört, den BAND-Wähler auf FM stellen. Der Empfang ist nun mono, doch die Störung wird unterdrückt.

FM: Das Kopfhörerkabel wirkt wie die FM-Antenne. Ziehen Sie es aus, und richten Sie es entsprechend aus. Bei Verwendung des Wicklers das Kabel bis zur gelben Markierung ausziehen.

AM: Es wird die eingebaute Antenne genutzt. Drehen Sie das Gerät, bis die optimale Stellung erreicht ist.

5. Mit dem TUNING-Regler den gewünschten Radiosender einstellen.
6. Zum Abschalten des Radios den POWER-Schalter auf OFF stellen.
7. Zum Einziehen des Kopfhörerkabels Taste ▲ am Wickler betätigen.

Allgemeine Informationen

ZUBEHÖR

- Stereo-Kopfhörer mit Wickler

KOPFHÖRER JA - ABER MIT KÖPFCHEN

Sicherheit beim Hören:

Stellen Sie keine zu hohe Lautstärke ein. Fachleute raten von kontinuierlichem Musikhören mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum ab, da hierdurch das Gehör Schaden nehmen kann.

Sicherheit im Straßenverkehr:

Verwenden Sie den Kopfhörer nicht beim Fahren. Dies kann die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigen und ist in vielen Ländern verboten. Auch wenn Sie einen 'offenen' Kopfhörer verwenden, mit dem Sie Außengeräusche wahrnehmen können, sollten Sie die Lautstärke immer so einstellen, daß Sie noch hören können, was um Sie herum vorgeht.

WARTUNG

- Schützen Sie das Gerät und die Cassetten vor Regen, anderer Feuchtigkeit, Sand und übermäßiger Erhitzung, z.B. bei Heizungsgeräten oder im Inneren von in der Sonne geparkten Autos.

UMWELTASPEKTE

1. Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in zwei Monomaterialien aufteilbar ist:
 - Wellpappe (Schachtel)
 - Polyäthylen (Taschen, Schaumstoffolien)Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie diese Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können.
2. Ihr Audioset besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Ihr altes Gerät entsprechend den örtlichen Entsorgungsbestimmungen einem Recyclingverfahren zuführen können.
3. Werfen Sie keine Batterien in den Hausmüll! Bitte erkundigen Sie sich, wie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden sollen.

Fehlersuche

FEHLERSUCHE

Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachfolgend aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn durch die genannten Maßnahmen keine Abhilfe geschaffen werden kann, wenden Sie sich in Ihren Fachändler oder die Service-Stelle.

WARNUNG: Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

PROBLEM

- Mögliche ursache
- Abhilfe

KEIN STROM

- Batterien verkehrt herum eingesetzt
- Batterien richtig herum einsetzen
- Batterien sind erschöpft
- Batterien auswechseln

KEIN TON (Siehe 'KEIN STROM')

- Lautstärke auf Minimum gestellt
- Lautstärke erhöhen
- Kopfhörer ist nicht angeschlossen
- Kopfhörer mit Kopfhörer-Buchse verbinden

SCHLECHTER TON/DER TON KOMMT NUR VON EINEM KANAL

- Die Kopfhörerbuchse ist nicht vollständig eingesteckt.
- Buchse vollständig einstecken.

STARKES BRUMMEN/VERZERRUNG

- Die FM-Antenne (das Kopfhörerkabel) ist nicht vollständig ausgezogen.
- FM-Antenne vollständig ausziehen.
- Gerät zu nahe an einem Fernsehempfänger, Videorecorder oder Computer
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Fernsehempfänger, Videorecorder oder Computer vergrößern

Die Typennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts und die Gerätenummer im Batteriefach.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.