



**AE 6565**




*Let's make things better.*





**PHILIPS**

1

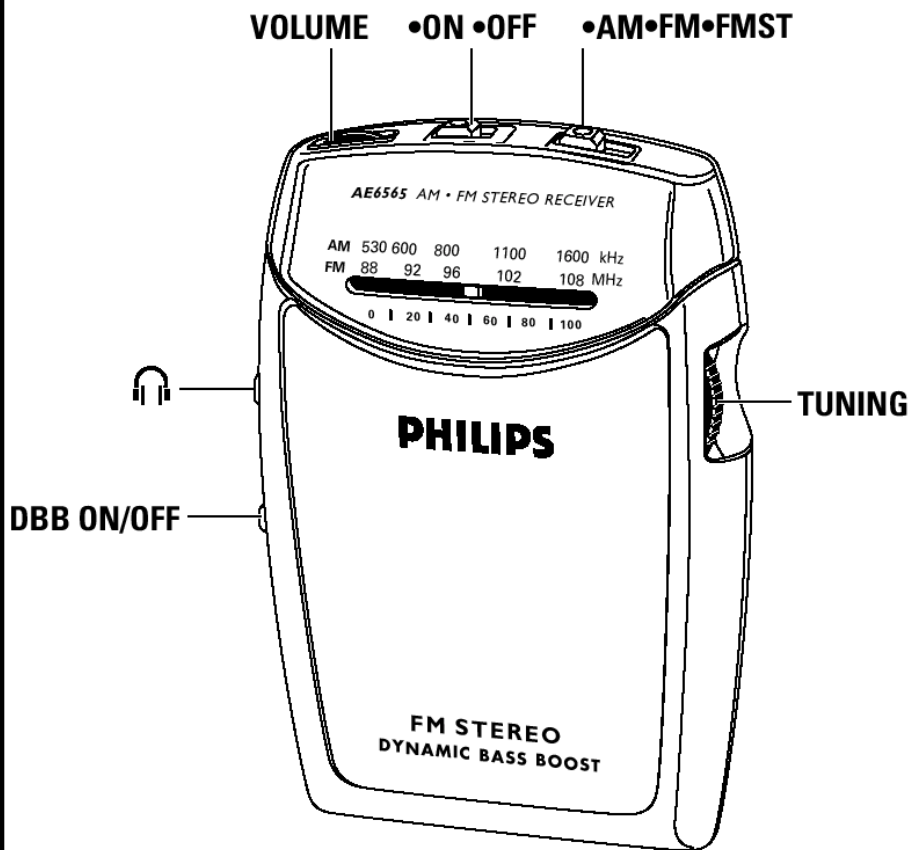

2

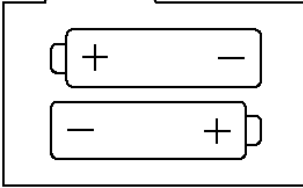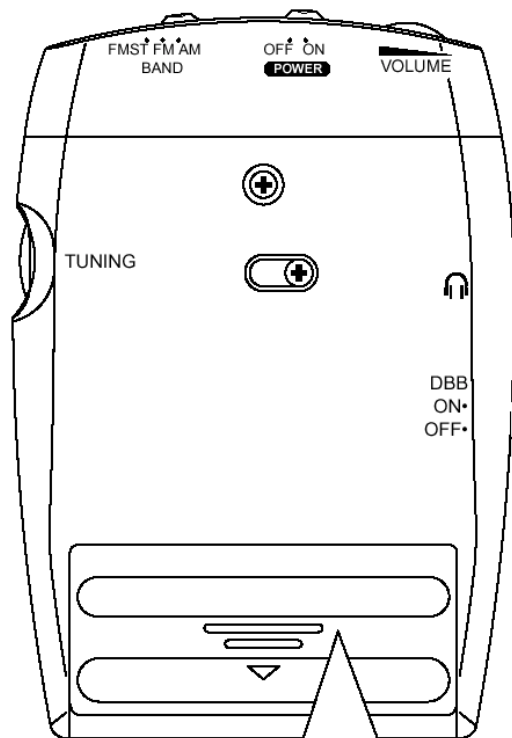

2x R03/UM4/AAA

## ПИТАНИЕ


### Батарея (не включается в комплект)

- Откройте отсек для батарей и вставьте, как показано, две щелочные (алкалиновые) батареи типа **R03**, **UM4** или **AAA**.
- Извлеките батареи из устройства, если они разряжены или длительное время не используются.


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Принадлежности (включены в комплект)

Стереонаушники AY 3656 - 1 комплект.

- Использование: мягко переместите и растяните шнур наушников.
- Сматывание: нажмите на переключатель **WIND** .

## ПРИЕМ РАДИОСТАНЦИЙ

1. Подсоедините наушники с 3.5 мм штеккером к гнезду .
2. Переведите переключатель **POWER** в положение **ON**.
3. Отрегулируйте громкость с помощью регулятора **VOLUME**, а тембр - с помощью переключателя динамического усиления басов (**Dynamic Bass Boost**) **DBB ON•OFF**.
4. Выберите диапазон радиоволн **FM** или **AM**, используя переключатель **BAND**.
5. Настройтесь на желаемую радиостанцию, вращая ручку **TUNING**.

### Чтобы улучшить радиоприем:

**FMST:** Осуществляется прием стереосигнала в FM диапазоне. Если FM стереосигнал слабый, то установите переключатель **BAND** в положение **FM**.

**FM:** В FM-диапазоне шнур наушников используется в качестве антенны. Растяните его полностью до желтой метки и соориентируйте в пространстве.

**AM:** Используется встроенная антенна. Поворачивая устройство, выберите лучшее положение.

6. Чтобы выключить устройство, переведите переключатель **POWER** в положение **OFF**.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НАУШНИКАМИ**

### **Безопасность при прослушивании:**

Слушайте при умеренной громкости. Прослушивание при большой громкости может нанести вред Вашему слуху!

### **Безопасность при движении:**

Не пользуйтесь наушниками при вождении автомобиля или при езде на велосипеде, так как это может привести к несчастному случаю!

## **УХОД**

Для очистки от пыли и грязи используйте мягкую влажную ткань. Не используйте для чистки устройства бензин или корродирующие средства.

Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги, песка или избыточного тепла, например, солнечного излучения при стоянке автомобиля.

## **ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Для упаковки было использовано минимальное количество упаковочных материалов, которые легко могут быть разделены на два типа: картон и пластмассу. Просьба соблюдать местные требования по утилизации этих упаковочных материалов.

Просим Вас ознакомиться с местными правилами утилизации вышедшего из строя устройства.

**Батареи содержат химические вещества, поэтому их следует выбрасывать должным образом.**

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, следует ознакомиться с приведенными ниже рекомендациями. Если Вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с продавцом или сервис-центром.

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит Вас гарантии.***

### **Отсутствует питание**

- *Неправильная полярность батарей*
- Вставьте батареи правильно
- *Батареи разрядились*
- Замените батареи

### **Плохой звук / отсутствует звук**

- *Неполностью вставлен штеккер наушников*
- Для индивидуального прослушивания вставьте штеккер наушников полностью
- *Громкость уменьшена*
- Увеличьте громкость

### **Фон /помехи**

- *FM -антенна (шнур наушников) не подсоединена / полностью не растянута*
- Подсоедините и растяните FM-антенну полностью
- *Влияние на устройство телевизора, компьютера и т.д.*
- Отодвиньте устройство от электрических приборов
- *Батареи разряжены*
- Вставьте новые батареи

***Номер модели указан в нижней части устройства, а серийный номер — внутри отсека для батарей  
Аппарат соответствует требованиям Европейского Сообщества по электромагнитной совместимости***

