


**AE 6775**

**переносной радиоприемник**

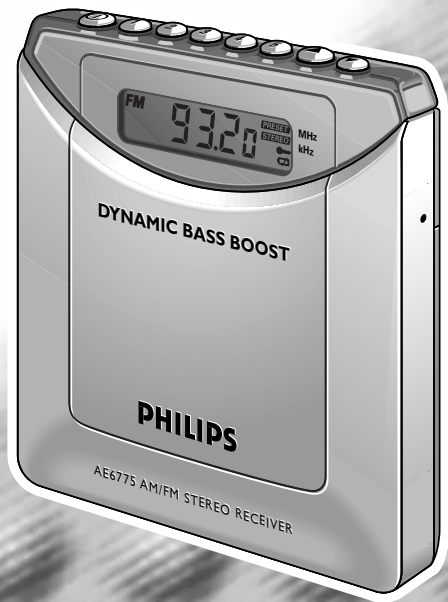

*Let's make things better.*



**PHILIPS**

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

### Батарейки (не прилагаются)

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте две щелочные батарейки типа **RO3**, **UM4** или **AAA**, соблюдая полярность.
- Вынимайте из аппарата батарейки, если они разрядились или аппарат долго не будет использоваться.
- Когда батарейки разряжены, на дисплее мигает индикатор . Если при этом радиоприемник включен, он автоматически выключается.
- В случае разрядки батареек может потребоваться перепрограммирование предварительно настроенных станций.

## НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда радиоприемник выключен, на дисплее отображается текущее время в 12- или 24-часовом формате с индикацией «**AM**» [До полудня] или «**PM**» [После полудня].

1. Убедитесь, что радиоприемник выключен.
  2. Нажмите кнопку «**TIME SET**» [Настройка часов] на задней панели аппарата.
  3. Чтобы задать значение часов/минут, нажимайте кнопку «**TUNING ▲**» [Настройка по возрастанию] или «**TUNING ▼**» [Настройка по убыванию] (в режиме «**HR**» [Часы] или «**MIN**» [Минуты]) *во время мигания индикации на дисплее*.
- При нажатии и удержании кнопки


▲ или ▼ значение часов/минут меняется непрерывно. Отпустите кнопку, когда будет достигнуто правильное значение часов/минут.


- Если вы хотите, чтобы значение часов/минут менялось медленно, с единичным шагом, нажимайте кнопку ▲ или ▼ последовательно и кратковременно.

### Переключение шага настройки на радиостанции в диапазоне AM между значениями 9 и 10 кГц и выбор формата отображения времени

В Северной и Южной Америке шаг настройки на радиостанции AM-диапазона равен 10 кГц. В остальном мире, например в Европе, он равен 9 кГц. Обычно шаг настройки предварительно задается для вашего региона на заводе-изготовителе.

1. Откройте крышку батарейного отсека. Кончиком шариковой ручки задайте установку переключателя «**9K/10K**» [9 кГц/10 кГц], соответствующую шагу настройки в вашем регионе.
  2. Вставьте кончик шариковой ручки в отверстие с надписью «**RESET**» [Перенастройка] и нажмите.
- На дисплее будет отображаться одна из следующих двух индикаций:




 для шага настройки **9 кГц** и 24-часового формата отображения времени;

 для шага настройки **10 кГц** и 12-часового формата отображения времени.

- Все предварительные настройки на радиостанции и значение текущего времени нужно будет ввести повторно.

**Посетите Интернет-сайт Philips по адресу**  
<http://www.philips.com>.

### ПРИЕМ РАДИОПЕРЕДАЧ

1. Вставьте штекер наушников в гнездо .
2. Нажмите кнопку « **POWER/BAND**» [Питание/Диапазон], чтобы включить радиоприемник.
3. Нажмите кнопку « **POWER/BAND**» один или несколько раз, чтобы выбрать диапазон волн **AM** [AM (СВ)] или **FM** [ЧМ (УКВ)].
  - В режиме радиоприемника на дисплее отображается информация о принимаемой радиостанции.
  - Если принимается стереофоническая радиопередача в FM-диапазоне, на дисплее появляется индикатор «**STEREO**» [Стерео].
4. Выберите станцию с помощью одной из кнопок «1»-«5», соответствующей номеру предварительной настройки на эту станцию, либо кнопки «**TUNING ▲**» или «**▼**» [Настройка по возрастанию/убыванию].

**Для улучшения радиоприема:**


**В диапазоне FM:**

Шнур наушников выполняет функцию антенны FM-диапазона. Вытяните его на всю длину, до желтой

отметки, и расположите так, чтобы обеспечивался наилучший прием.

**В диапазоне AM:**

Используется встроенная антенна. Поворачивая аппарат, найдите такое его положение, при котором обеспечивается наилучший прием.

5. Настройте звук при помощи регулятора «**VOLUME**» [Громкость] и переключателя «**DBB ON●OFF**» [Включение/выключение динамического усиления басов].
6. Для выключения радиоприемника один или несколько раз нажмите кнопку « **POWER/BAND**» [Питание/Диапазон], пока на дисплее кратковременно не появится индикация «**OFF**» [Выключен].


### НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ

**Ручная настройка**

- Один или несколько раз кратковременно нажмите кнопку «**TUNING ▲**» или «**▼**» [Настройка по возрастанию/убыванию], пока не будет найдена требуемая частота.

**Автоматическая настройка**

1. Нажмите и удерживайте кнопку «**TUNING ▲**» или «**▼**», пока значение частоты, отображаемое на дисплее, не начнет меняться.
2. Когда будет найдена станция с достаточно сильным сигналом, настройка прекратится. Остановить автоматическую настройку также можно путем повторного нажатия кнопки «**TUNING ▲**» или «**▼**».

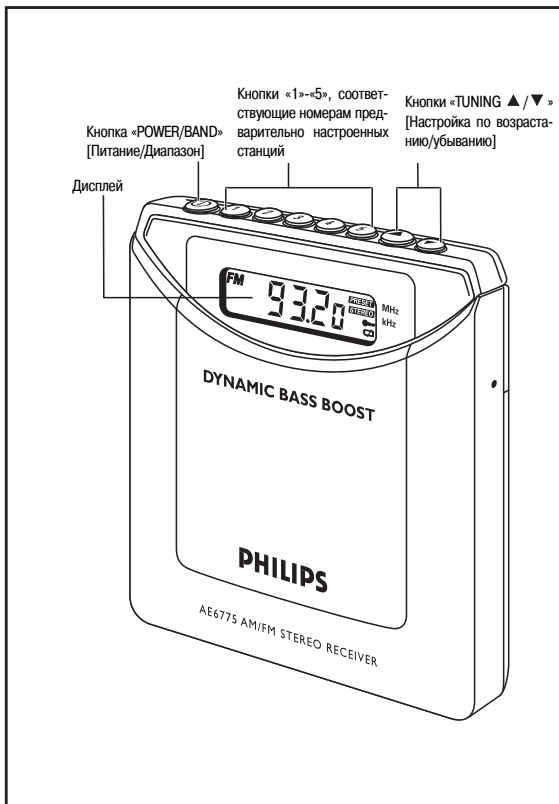

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ИХ ЧАСТОТ В ПАМЯТИ АППАРАТА

Вы можете сохранить в памяти аппарата до 10 частот предварительно настроенных радиостанций, по 5 в каждом диапазоне волн. Сохраненную частоту можно стереть из памяти путем сохранения вместо нее другой частоты.

1. Выберите диапазон волн и настройтесь на желаемую станцию (смотрите раздел «**НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ**»).
2. Нажмите и 2 секунды удерживайте одну из кнопок «1»-«5», чтобы сохранить частоту настроенной станции под соответствующим номером.
  - На дисплее появится индикация «**PRESET**» [Предварительная настройка].
3. Для прослушивания передач предварительно настроенной станции:
  - выберите диапазон волн;
  - нажмите кнопку с цифрой, соответствующей номеру предварительно настроенной станции.
  - На дисплее появится индикация «**PRESET**» [Предварительная настройка].

## ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

### Перенастройка

При наличии внешних помех, нарушающих работу дисплея и электронных функций аппарата, функция «**RESET**» [Перенастройка] позволяет стереть все данные из памяти аппарата и ввести их заново.

Функцию «**RESET**» также можно использовать для удаления из памяти частот всех предварительно настроенных станций.

- Вставьте кончик шариковой ручки в отверстие с надписью «**RESET**» [Перенастройка] и нажмите.
- На дисплее появится индикация  $12:00$  или  $0:00$ . Частоты всех предварительно настроенных станций будут стерты, после чего часы надо будет настроить заново.

### Защита памяти



При замене батареек функция защиты памяти действует как резервное питание, благодаря которому настройка часов, предварительные настройки на станции и идентификатор станции FM/AM-диапазона, которую вы слушали в последний раз, сохраняются в памяти аппарата как минимум 30 минут.


#### Примечание:

Во время защиты памяти **отсчет и индикация текущего времени приостанавливаются**, поэтому после замены батареек вам, возможно, придется повторно настроить часы.

### Блокировка

Функция блокировки предотвращает выполнение всех операций управления при случайном нажатии кнопок.

1. Нажмите кнопку «**LOCK**» [Блокировка].  
При включении блокировки на дисплее появляется индикатор .
  2. Для выключения блокировки еще раз нажмите кнопку «**LOCK**».
- Индикатор  исчезнет с дисплея.

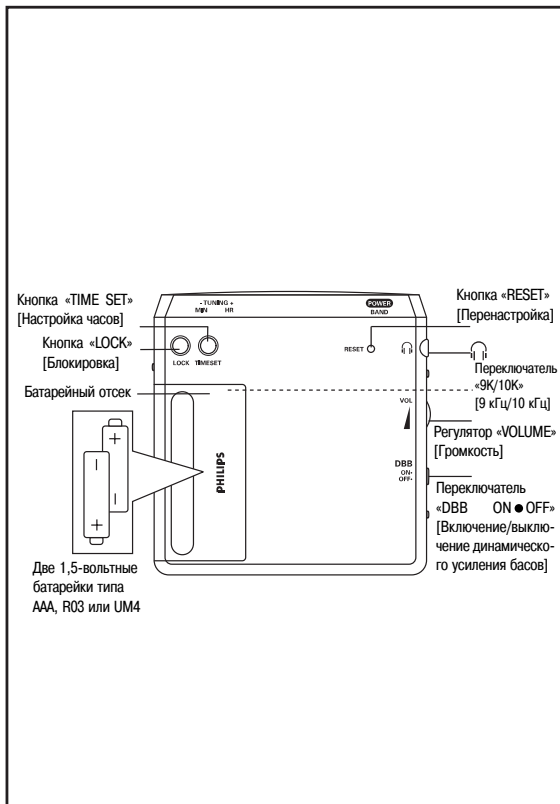

## ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

### Принадлежности (прилагаются)

1 х стереонаушники AY 3656 с механизмом намотки шнура

- *Для пользования наушниками:* осторожно вытяните и распрямите шнур наушников.
- *Для сматывания шнура:* нажмите кнопку «WIND ↶» [Сматывание].

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАУШНИКОВ

**Защита слуха:** Прослушивайте радиопередачи на умеренной громкости. Прослушивание на большой громкости может повредить ваш слух!

**Обеспечение безопасности при вождении транспортного средства:** Не пользуйтесь наушниками во время вождения автомобиля или езды на велосипеде – это может стать причиной аварии!

## ОБРАЩЕНИЕ С АППАРАТОМ И УХОД ЗА НИМ

- Для вытирания пыли и грязи пользуйтесь мягкой влажной тканью. Не используйте для чистки аппарата бензин или вещества, вызывающие коррозию.
- Не подвергайте аппарат воздействию дождя, влаги или песка и избыточному нагреву (например, не оставляйте в припаркованном на солнце автомобиле).

## ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Мы свели количество упаковочных материалов к минимуму для их легкого разделения на два материала – картон и пластик. Пожалуйста, избавляйтесь от таких материалов в соответствии с местным законодательством.
- Пожалуйста, наведите справки о местных правовых нормах в части сдачи отслужившего свой срок оборудования для разборки и повторного использования материалов.
- ***Батарейки содержат химически активные вещества, поэтому от них нужно избавляться надлежащим образом.***

## НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае появления той или иной неполадки прочтите, прежде чем обращаться в службу ремонта, приведенную ниже информацию. Если вам не удастся устранить проблему, следуя нижеизложенным рекомендациям, обратитесь по месту приобретения аппарата или в сервисный центр.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, поскольку это лишит вас права на гарантийное обслуживание.

### **Звук искажен или отсутствует:**

- Штекер наушников вставлен не до конца.
- Вставьте штекер наушников до упора.
- Батарейки вставлены без соблюдения полярности.
- Вставьте батарейки правильно.

### **Радиопередачи принимается с сильными помехами или искажениями звука.**

- Антенна диапазона FM вытянута не полностью.
- Вытяните антенну диапазона FM на всю длину.
- Аппарат находится слишком близко к телевизору, компьютеру или аналогичному устройству.
- Увеличьте расстояние между аппаратом и другим электрооборудованием.
- Разрядились батарейки.
- Вставьте новые батарейки.

### **Цифровые органы управления/дисплей не работают должным образом.**

- Произошел электростатический разряд.
- Вставьте кончик шариковой ручки в отверстие с надписью «RESET» [Перенастройка] и нажмите, после чего заново запрограммируйте значения настроек.

**На задней панели аппарата указан номер модели,  
а в батарейном отсеке – серийный (заводской) номер.**