

Portable radio

AE6790

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding





Manuale dell'utente

Manual do usuário

Brugervejledning



PHILIPS

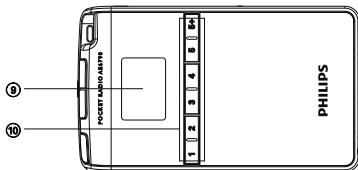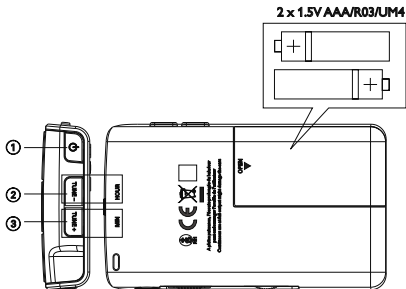


Nederlands


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Bovenkant en voorkant (zie 1)

- ①  – hiermee schakelt u de stand-bymodus in/uit
- ② **TUNING -**
 - hiermee stemt u in de FM/MW-modus af op een radiostation
 - hiermee stelt u het uur van de klok in
- ③ **TUNING +**
 - hiermee stemt u in de FM/MW-modus af op een radiostation
 - hiermee stelt u de minuten van de klok in
- ⑨ **DISPLAY**
 - geeft de tijd of radiofrequentie weer
- ⑩ **Cijfertoetsen**
 - druk op deze toetsen om voorkeuzestations op te slaan

Zijkant (zie 1)

- ④  – stereohoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm)
- ⑤ **LOCK/UNLOCK**
 - hiermee kunt u alle andere knoppen in- en uitschakelen
- ⑥ **VOL**
 - hiermee past u het volume aan
- ⑦ **BAND**
 - druk op deze knop om te schakelen tussen de FM- en MW-modus
- ⑧ **SET CLOCK/PRESET**
 - hiermee stelt u in de stand-bymodus de klok in
 - hiermee slaat u een voorkeuzestation op

Een voorkeurstation selecteren

- Druk in de FM- en MW-modus op 1-5 om station 1-5 te selecteren; druk op de knop **+5** gevolgd door een knop van **1** tot **5** om station 6-10 te selecteren.

Tijd instellen

U kunt de tijd alleen in de stand-bymodus instellen.

- 1** Druk op **SET CLOCK/PRESET**.
- 2** Druk op **TUNING -** om het uur in te stellen.
- 3** Druk één keer op **SET CLOCK/PRESET** om te bevestigen.
- 4** Druk op **TUNING +** om de minuten in te stellen.
- 5** Druk één keer op **SET CLOCK/PRESET** om te bevestigen.
→ Het apparaat sluit de modus voor het instellen van de tijd af.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

- Stel het apparaat en de batterijen niet bloot aan vocht, regen, zand of zeer hoge temperaturen die worden veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Bedek de ventilatieopeningen niet met kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met een vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- De mechanische delen van het apparaat bevatten zelfsmerende onderdelen en mogen niet worden geolied of gesmeerd.
- Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoon en hoofdtelefoon kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

Voeding

Batterijen (niet meegeleverd)

Open de batterijklep en plaats twee alkalinebatterijen van het type AAA, R03 of UM4, zoals aangegeven in het batterijcompartiment. (Zie [1](#).)

- Onjuist gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt veroorzaken, waardoor het compartiment gaat roesten of de batterijen barsten.
- Plaats geen verschillende typen batterijen in het apparaat. Gebruik voor het apparaat alleen batterijen van hetzelfde type.
- Plaats geen oude en nieuwe batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende lange tijd niet gaat gebruiken.

Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Algemene informatie

Antennes

- Voor **MW**: het apparaat gebruikt een ingebouwde antenne. Voor de beste ontvangst richt u deze antenne door het hele apparaat te draaien.



Oortelefoon aansluiten

- U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

Het apparaat vergrendelen

- U kunt het apparaat in iedere modus vergrendelen door de knop **LOCK** te verschuiven.
 - Alle knoppen zijn uitgeschakeld.
- Het apparaat ontgrendelen.
 - Schuif de knop **LOCK** naar **UNLOCK**.

Algemene aanwijzingen

- 1 Plaats batterijen zoals beschreven in Voeding.
 - De klok wordt weergegeven.
 - Druk op  om het apparaat in te schakelen.
 - Druk nogmaals op  om naar de stand-bymodus te schakelen.
- 2 Draai aan de knop **VOL** om het volume aan te passen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt.

Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

WAARSCHUWING: *open het apparaat niet zelf. U loopt het risico van een elektrische schok. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie.*

Probleem

– Mogelijke oorzaak

- Oplossing

Geen geluid/stroom

– Volume niet aangepast

- Pas het **VOL** aan.

– Batterijen leeg/verkeerd geplaatst

- Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier.

– Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat

- Verwijder de hoofdtelefoon.

Slechte radio-ontvangst

– Zwak radiosignaal


- MW: het apparaat gebruikt een ingebouwde antenne. Voor de beste ontvangst richt u deze antenne door het hele apparaat te draaien.



Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



De radio inschakelen

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **BAND** om de FM- of MW-golfband te selecteren.
→ De golfband en radiofrequentie worden weergegeven.

Automatisch afstemmen

- Houd **TUNING +/-** ingedrukt; het apparaat stemt automatisch af op een station.

Handmatig afstemmen

Met deze functie kunt u handmatig afstemmen op een radiofrequentie. Naast het zoeken met de antenne voor een betere ontvangst, kunt u de ontvangst ook optimaliseren met deze functie.

- Druk in de FM- en MW-modus op **TUNING +/-** om af te stemmen op stations.

Voorkeuzestations handmatig opslaan

U kunt voor elke golfband maximaal 10 stations opslaan onder **PRESET** voor een snellere toegang.

- 1 Stem in de FM- en MW-modus af op het gewenste radiostation (zie "Automatisch afstemmen" en "Handmatig afstemmen").
- 2 Druk op **SET CLOCK/PRESET**.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om de voorkeuzestations 1-5 op te slaan; druk op de knop **+5** gevolgd door een knop van **1** tot **5** om de voorkeuzestations 6-10 op te slaan.

Handige tips

- Als u al een FM- of MW-station hebt opgeslagen onder dat voorkeurnummer, wordt het overschreven door een nieuw station.
- Voorkeuzestations van de ene golfband overschrijven geen stations van de andere golfband.
- Voorkeuzestations worden bewaard wanneer het apparaat niet is aangesloten op netspanning.

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.




Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



Printed in China

AE6790_00_UM_V2.0