

Portable radio

AE6790

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok





Käyttöopas

Εγχειρίδιο χρήσεως

Instrukcja obsługi



PHILIPS

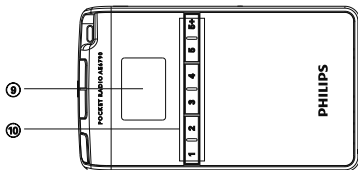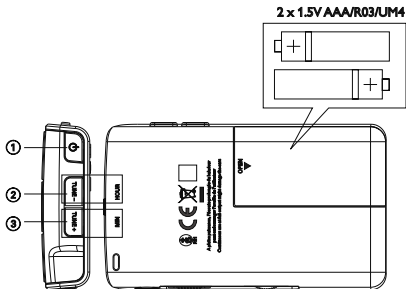

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Panel górny i przedni (patrz 1)



– włączanie i wyłączanie trybu gotowości



– w trybie FM/MW: strojenie stacji radiowej
– ustawianie godziny podczas ustawiania zegara



– w trybie FM/MW: strojenie stacji radiowej
– ustawianie minut podczas ustawiania zegara



– wyświetlanie czasu lub pasma częstotliwości radiowej



– naciśnij, aby zaprogramować stację radiową

Panel boczny (patrz 1)



– stereofoniczne gniazdo słuchawek 3,5 mm



– wyłączanie lub włączanie wszystkich przycisków



– regulacja poziomu głośności



– naciśnij, aby przełączyć w tryb FM lub MW



– w trybie gotowości: wybieranie zegara
– zapisywanie zaprogramowanej stacji

Wybieranie zaprogramowanej stacji radiowej

- W trybie FM i MW naciśnij przycisk 1-5, aby wybrać stację 1-5. Naciśnij przycisk **+5**, a następnie przycisk 1-5, aby wybrać stację 6-10.

Ustawianie godziny

Godzinę można ustawić tylko w trybie gotowości.

- 1 Naciśnij przycisk **SET CLOCK/PRESET**.
- 2 Naciśnij przycisk **TUNING -**, aby ustawić godzinę.
- 3 Naciśnij raz przycisk **SET CLOCK/PRESET**, aby zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **TUNING +**, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij raz przycisk **SET CLOCK/PRESET**, aby zatwierdzić.
→ Zestaw wyjdzie z trybu ustawiania czasu.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

- Odtwarzacz i baterie należy zabezpieczyć przed wilgocią, deszczem, piaskiem oraz wysokimi temperaturami (grzejniki, bezpośrednie światło słoneczne).
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych innymi przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Nie należy stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Nie należy stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, np. świec.
- Zespoły mechaniczne zestawu wyposażono w łożyska samosmarujące, które nie wymagają jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej ściereczki. Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, gdyż mogą one powodować uszkodzenie obudowy urządzenia.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne wytwarzane przez słuchawki może powodować utratę słuchu.
- Baterie należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

Zasilanie

Baterie (niedołączone do zestawu)

Otwórz komorę baterii i włóż dwie baterie alkaliczne typu AAA, R03 lub UM4, zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii. (Patrz **1**).

- Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję komory baterii.
- Nie wkładaj baterii różnego typu, np. baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi. Używaj tylko baterii tego samego typu.
- Nie wkładaj razem starych i nowych baterii.
- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.

Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Informacje ogólne

Anteny

- W przypadku pasma **MW** wykorzystywana jest wbudowana antena. Aby zapewnić najlepszy odbiór w przypadku tej anteny, obróć cały zestaw.



Podłączanie słuchawek

- Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek.

Blokowanie zestawu

- Zestaw można zablokować w każdym trybie, przesuwając suwak **LOCK**.
→ Wszystkie klawisze zostaną zablokowane.
- Aby odblokować zestaw:
→ Przesuń suwak **LOCK** do pozycji **UNLOCK**.

Czynności podstawowe

- 1 Włóż baterie w sposób opisany w części Zasilanie.
→ Zostanie wyświetlony zegar.
 - Naciśnij przycisk , aby włączyć zestaw.
 - Naciśnij ponownie przycisk , aby przełączyć zestaw w tryb gotowości.
- 2 Aby ustawić głośność, przekręć pokrętkę **VOL**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemu, przed oddaniem urządzenia do naprawy, należy zapoznać się z poniższymi punktami.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym.

OSTRZEŻENIE: Nie należy otwierać urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem. Urządzenia w żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie naprawiać, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Problem

– *Możliwa przyczyna*

- Sposób postępowania

Brak dźwięku /zasilania

– *Głośność nie jest ustawiona*

- Ustaw wskaźnik głośności VOL.

– *Rozładowane/ nieprawidłowo włożone baterie*

- Włóż prawidłowo nowe baterie

– *Słuchawki podłączone do zestawu*

- Odłącz słuchawki.


Słaby odbiór stacji radiowych

– *Słaby sygnał radiowy*

- W przypadku pasma MW wykorzystywana jest wbudowana antena. Aby zapewnić najlepszy odbiór w przypadku tej anteny, obróć cały zestaw.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Włączanie radia

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć zestaw.
- 2 Naciśnij przycisk **BAND**, aby wybrać pasmo FM lub MW.
→ Zostanie wyświetlone pasmo i częstotliwość radiowa.

Strojenie automatyczne

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING +/-**, aby automatycznie wyszukać stację.

Strojenie ręczne

Ta funkcja umożliwia ręczne strojenie częstotliwości określonego kanału. Podobnie jak wyregulowanie anteny, funkcja umożliwia uzyskanie lepszego odbioru.

- W trybie FM i MW naciśnij przycisk **TUNING +/-**, aby dostroić stację.

Ręczne programowanie stacji radiowych

W celu ułatwienia dostępu pod przyciskiem **PRESET** można zaprogramować do 10 stacji w każdym paśmie.

- 1 W trybie FM i MW wyszukaj żądaną stację radiową (patrz część „Strojenie automatyczne” i „Strojenie ręczne”).
- 2 Naciśnij przycisk **SET CLOCK/PRESET**.
- 3 Za pomocą przycisków numerycznych można zaprogramować stację radiową 1-5. Naciśnij przycisk **+5**, a następnie przycisk 1-5, aby zaprogramować stację 6-10.

Przydatne wskazówki:

- Jeśli pod danym numerem została już wcześniej zaprogramowana jakaś stacja, zostanie ona zastąpiona nową stacją.
- Nie można zastąpić stacji zaprogramowanych w danym paśmie.
- Zaprogramowane stacje nie zostaną skasowane po wyłączeniu zasilania.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż 1 minutę. Dlatego wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi "normalnie" w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby uchronić się przed tym, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na "bezpiecznym" poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Z urządzenia należy korzystać w sposób umiarkowany oraz robić odpowiednie przerwy.

Nie należy słuchać zbyt długo:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Podczas korzystania ze słuchawek należy stosować się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Informacje ekologiczne

Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na trzy odrębne materiały: karton, styropian oraz plastik

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma.

Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

Usuwanie starego produktu

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.




Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.

Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



Printed in China

AE6790_00_UM_V2.0