

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2	6 Další funkce	11
Bezpečnost	2	Nastavení časovače	
Oznámení	3	vypnutí	11
		Nastavení jasu displeje	12
2 Váš radiobudík	4	7 Informace o výrobku	12
Úvod	5	Specifikace	13
Obsah dodávky	5		
Celkový pohled na hlavní jednotku	6	8 Řešení problémů	14
3 Začínáme	8		
Připojení napájení	8		
Nastavení času hodin	9		
4 Poslech rádia	9		
Naladění rádiové stanice	9		
Úprava hlasitosti	9		
5 Nastavení budíku	10		
Nastavení budíku	10		
Zapnutí budíku,	10		
Zobrazení času budíku	11		
Opakované buzení	11		
Vypnutí zvonění budíku	11		
Zapnutí/vypnutí budíku	11		

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑫ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

- ⑬ Příklad: Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑭ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑮ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Oznámení

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Pomocí tohoto radiobudíku můžete:


- vychutnat si rádio VKV
- znát čas
- probouzet se se zvukovým signálem nebo tóny oblíbeného rádia
- nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (s napájecím adaptérem)
- Uživatelský manuál
- Stručný návod k rychlému použití

Celkový pohled na hlavní jednotku

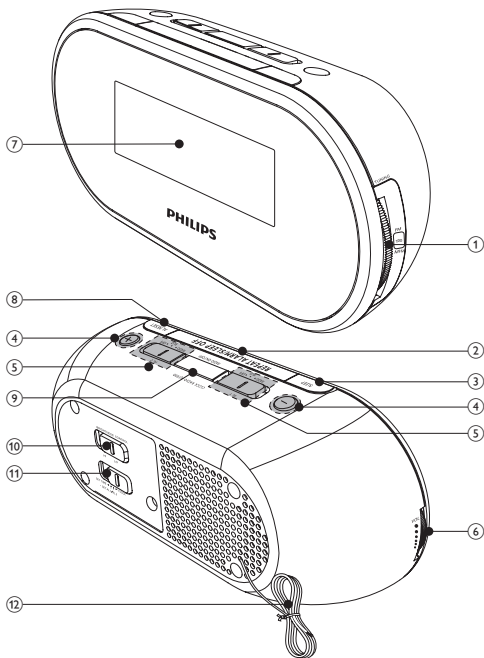

- ① **TUNING**
 - Naladění rádiové stanice.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Opakování budíku.
 - Vypnutí časovače.
- ③ **SLEEP**
 - Nastavení časovače vypnutí.
- ④ **+/-**
 - Nastavení časů hodin, budíku a časovače.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO**: Nastavení aktuální rádiové stanice jako budíku.
 - **BUZ**: Nastavení bzučáku jako budíku.
 - **OFF**: Vypnutí budíku
- ⑥ **VOL**
 - Nastavení hlasitosti rádia.
- ⑦ **Panel displeje**
- ⑧ **AL RESET**
 - Zastavení budíku.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Vypnutí rádia.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Nastavení jasu panelu displeje.
- ⑪ **Ovládání hodin**
 - **SET TIME**: Aktivace nastavení času hodin.
 - **SET AL1/AL2**: Aktivace nastavení času budíku; zobrazení nastaveného času budíku.
 - **CLOCK**: Zobrazení času hodin.

⑫ FM ANT

- Připojená anténa rádia VKV.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Připojte síťový adaptér k zásuvce.
-

Nastavení času hodin

- 1 Přepněte přepínač **Ovládání hodin** do polohy **SET TIME**.
- 2 Pomocí tlačítek **+/-** nastavte čas (24hodinový systém).
- 3 Přepněte přepínač **Ovládání hodin** do polohy **CLOCK**.



Tip

- Stisknutím a podržením tlačítka **+** docílíte rychlého zvyšování číslic času.
- Stisknutím tlačítka **-** budete snižovat číslice času jednu po druhé.

4 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **RADIO ON/OFF** zapněte rádio.
 - 2 Pomalým nastavováním prvku **TUNING** naladte rádiovou stanici.
 - Chcete-li rádio vypnout, stiskněte znovu tlačítko **RADIO ON/OFF**.
-

Úprava hlasitosti

- 1 Otáčejte prvkem **VOL** po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

5 Nastavení budíku

Nastavení budíku

Nastavit lze dva různé budíky. Jako zvuk budíku lze nastavit bzučák nebo rádio VKV.



Poznámka

- Než začnete, zkontrolujte, zda je správně nastaven čas.



- 1 Přepněte přepínač **Ovládání hodin** do polohy **AL1** nebo **AL2** (na tlačítku **SET AL1/AL2**).
- 2 Stisknutím tlačítka **+/-** nastavte čas budíku.
- 3 Přepněte přepínač **Ovládání hodin** do polohy **CLOCK**.

Zapnutí budíku.





Poznámka

- Ujistěte se, že je čas budíku správně nastaven.

- 1 Přepněte volič **AL1/AL2** do polohy **BUZ** nebo **RADIO**.
 - ↳ objeví se symboly / .
 - ↳ jako zvuk budíku je nastaven bzučák nebo rádio VKV.

Zobrazení času budíku

- 1 Přepněte přepínač **Ovládání hodin** do polohy **AL1** nebo **AL2** (na tlačítku **SET AL1/AL2**).
 - ↳ objeví se symboly  nebo .
 - ↳ Je zobrazen přednastavený čas budíku.



Opakované buzení

- 1 Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.
 - ↳ Budík zazvoní o 7 minut později.

Vypnutí zvonění budíku

- 1 Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **AL RESET**.
 - ↳ Budík se vypne, ale jeho nastavení zůstane zachováno.

Zapnutí/vypnutí budíku

- 1 Přepněte volič **AL1/AL2** do polohy **OFF**.
 - ↳ /  zmizí.

6 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Radiobudík je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky vypnul (0–59 minut).



Poznámka

- Před nastavením se ujistěte, že je přepínač **Ovládání hodin** přepnut do polohy **CLOCK** a rádio je vypnuto.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP**.
 - ↳ Začne odpočítávání od **0:59** do **0:00**.
 - ↳ Rádio se zapne.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **+/-** nastavte čas.
- 3 Po zobrazení číslic požadovaného času tlačítko **SLEEP** uvolněte.

Deaktivace časovače:

- 1 Stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Nastavení jasu displeje

- 1 Přepněte volič **BRIGHTNESS CONTROL** do polohy **HI** nebo **LO**.
 - **HI**: Vyšší jas
 - **LO**: Nižší jas

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Tuner (VKV)

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
---------------	----------------

Citlivost

- Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
---------------------------------	---------

Celkové harmonické zkreslení	<3 %
------------------------------	------

Odstup signál/šum	>50 dB
-------------------	--------

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Vstup: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Výstup: 5VDC, 500mA
----------------------------	--

Spotřeba elektrické energie při provozu	3 W
---	-----

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H)	185 x 85 x 52 mm
-------------------------------	------------------

Hmotnost

- Hlavní jednotka	0,37 kg
-------------------	---------

8 Řešení problémů



Výstraha

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel bezpečně připojený.
- Ujistěte se, že je v přívodu síťového napájení proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu.
- Připojte venkovní anténu.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

