

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	6	Andre funktioner	11
	Sikkerhed	2		Indstil sleep-timeren	11
	Meddelelse	3		Juster lysstyrken for displayet	12
2	Din clockradio	4	7	Produktinformation	12
	Indledning	4		Specifikationer	13
	Hvad er der i kassen	5	8	Fejlfinding	14
	Oversigt over hovedenheden	6			
3	Kom godt i gang	8			
	Tilslutning af strømmen	8			
	Indstil klokkeslæt	9			
4	Lyt til radio	9			
	Find en radiostation.	9			
	Lydstyrkeregulering	9			
5	Indstil alarm-timeren	10			
	Indstil alarmtidspunktet	10			
	Tænd for alarm-timeren	10			
	Få vist alarmtidspunktet	11			
	Gentag alarm	11			
	Stop alarmens ringen	11			
	Sluk for alarm-timeren	11			

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑫ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind

i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

- ⑬ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑭ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑮ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne clockradio kan du:


- nyde FM-radio
- holde styr på tiden
- vågne til en brummelyd eller din foretrukne radiostation
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med tilsluttet strømadapter)
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

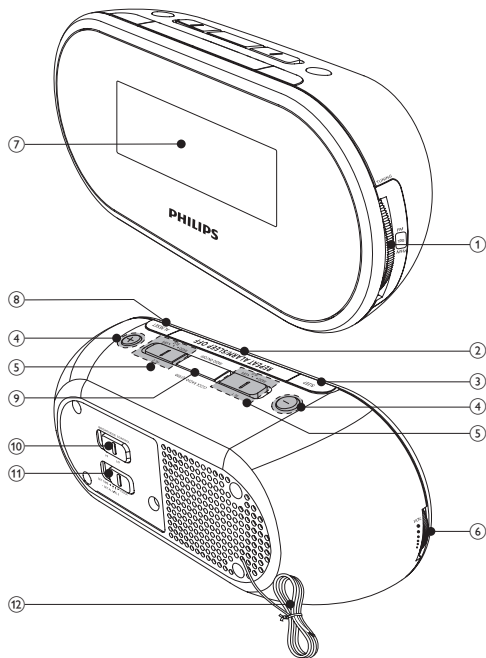

- ① **TUNING**
 - Find en radiostation.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Gentag alarmen.
 - Deaktiver sleep-timeren.
- ③ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timeren.
- ④ **+/-**
 - Juster tider for uret, alarmen og sleep-timeren.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO:** Indstil den aktuelle radiostation som alarmtone.
 - **BUZ:** Indstil brummelyd som alarmtone.
 - **OFF:** Sluk for alarm-timeren.
- ⑥ **VOL**
 - Juster lydstyrken for radioen.
- ⑦ **Display**
- ⑧ **AL RESET**
 - Stop alarmen.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Tænd/sluk for radioen.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Juster lysstyrken på displayet.
- ⑪ **Urknop**
 - **SET TIME:** Aktiver indstilling af klokkeslæt.
 - **SET AL1/AL2 :** Aktiver indstilling af alarmtidspunkt; vis det indstillede alarmtidspunkt.
 - **CLOCK:** Vis klokkeslættet.

⑫ FM ANT

- Tilsluttet FM-radioantenne.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Slut strømadapteren til stikkontakten.
-

Indstil klokkeslæt

- 1 Skift **urknappen** til **SET TIME**.
- 2 Tryk på **+/-** for at indstille klokkeslæt (24-timers tilstand).
- 3 Skift **urknappen** til **CLOCK**.



Tip

- Hold **+** nede for hurtigt at ændre cifrene.
- Tryk på **-** for at ændre cifrene enkeltvis.

4 Lyt til radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **RADIO ON/OFF** for at tænde for radioen.
 - 2 Juster **TUNING** langsomt for at finde en radiostation.
 - Tryk på **RADIO ON/OFF** igen for at slukke radioen.
-

Lydstyrkeregulering

- 1 Drej **VOL** med eller mod uret.

5 Indstil alarm-timeren

Indstil alarmtidspunktet

Du kan indstille to forskellige alarmer. Du kan vælge en brummelyd eller FM-radio som alarmtone.



Bemærk

- Sørg for, at tiden er indstillet korrekt, før du starter.

- 1 Skift **urknappen** til **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
- 2 Tryk på **+/-** for at indstille alarmtidspunktet.
- 3 Skift **urknappen** til **CLOCK**.

Tænd for alarm-timeren



Bemærk

- Sørg for, at alarmtidspunktet er indstillet korrekt.

- 1 Skift **AL1/AL2** til **BUZ** eller **RADIO**.
 - ↳ vises.
 - ↳ Brummelyden eller FM-radio er indstillet som alarmtone.

Få vist alarmtidspunktet

- 1 Skift **urknappen** til **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
 - ↳ 🔔 eller 🔔 vises.
 - ↳ Det forudindstillede alarmtidspunkt vises.

Gentag alarm

- 1 Tryk på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**, når alarmen går i gang.
 - ↳ Alarmen gentages 7 minutter senere.

Stop alarmens ringen

- 1 Tryk på **AL RESET**, når alarmen går i gang.
 - ↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

Sluk for alarm-timeren

- 1 Skift **AL1/AL2** til **OFF**.
 - ↳ 🔔/🔔 vises.

6 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Du kan indstille clockradioen til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid (0 til 59 minutter).



Bemærk

- Sørg for, at **urknappen** står på **CLOCK**, og at radioen er slukket, før du begynder indstillingen.

- 1 trykke på **SLEEP** og holde den nede.
 - ↳ Cifrene tæller ned fra **0:59** til **0:00**.
 - ↳ Radioen tænder.
- 2 Tryk på **+/-** gentagne gange for at indstille klokkeslættet.
- 3 Slip **SLEEP**, når det ønskede ciffer vises.

Sådan slukkes sleep-timeren:

- 1 Tryk på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Skift **BRIGHTNESS CONTROL** til **HI** eller **LO**.
 - **HI**: For højere lysstyrke
 - **LO**: For lavere lysstyrke

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 50 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Input: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Output: 5VDC, 500mA
Strømforbrug ved drift	3 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	185 x 85 x 52 mm
Vægt	
- Hovedenhed	0,37 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til websted (www.philips.com/support). Hav dit apparat, modelnummer og serienummer i nærheden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs antenne i stedet for.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

