

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας

περιεχομένων

1	Σημαντικό	2	Ενεργοποίηση	
	Ασφάλεια	2	αφύπνισης	11
	Σημείωση	4	Προβολή ώρας	
			αφύπνισης.	11
			Επανάληψη αφύπνισης	11
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	5	Διακοπή ήχου	
	Εισαγωγή	5	αφύπνισης	12
	Περιεχόμενα		Απενεργοποίηση	
	συσκευασίας	5	αφύπνισης	12
	Επισκόπηση της κύριας			
	μονάδας	6		
3	Ξεκινήστε	8		
	Σύνδεση στο ρεύμα	9		
	Ρύθμιση της ώρας			
	ρολογιού	9		
4	Ακρόαση ραδιοφώνου	10		
	Συντονισμός σε			
	ραδιοφωνικό σταθμό	10		
	Προσαρμογή του επιπέδου			
	έντασης	10		
5	Ρύθμιση αφύπνισης	10		
	Ρύθμιση της ώρας			
	αφύπνισης	10		
			6 Άλλες λειτουργίες	12
			Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	
			διακοπής λειτουργίας	12
			Προσαρμογή	
			φωτεινότητας οθόνης	13
			7 Πληροφορίες	
			προϊόντος	13
			Προδιαγραφές	14
			8 Αντιμετώπιση	
			προβλημάτων	15

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑫ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιοδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑬ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑭ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑮ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό

προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:


- να απολαμβάνετε ραδιόφωνο FM
- να γνωρίζετε την ώρα
- ξυπνάτε με τον ήχο αφύπνισης ή τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνήσεις σε διαφορετικές ώρες.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (με τροφοδοτικό)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγό γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

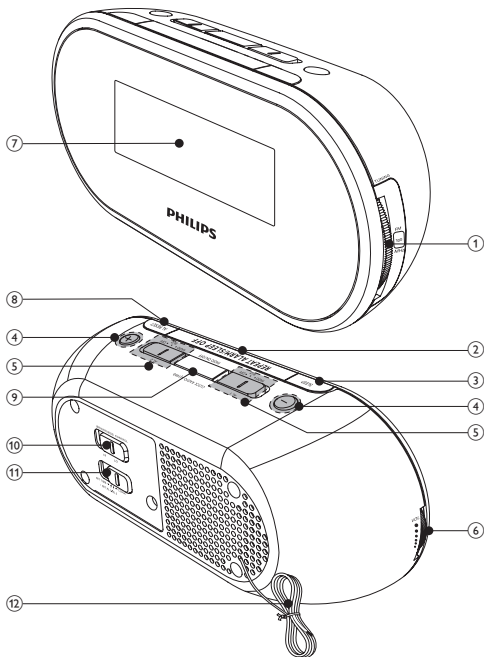

- ① **TUNING**
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Επανάληψη αφύπνισης.
 - Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- ③ **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- ④ **+/-**
 - Ρύθμιση ώρας ρολογιού, ώρας αφύπνισης και χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** Ρύθμιση του τρέχοντα ραδιοφωνικού σταθμού ως ήχου αφύπνισης.
 - **BUZ:** Ρύθμιση ήχου αφύπνισης.
 - **OFF:** Απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ⑥ **VOL**
 - Ρύθμιση της έντασης ραδιοφώνου.
- ⑦ **Οθόνη ενδείξεων**
- ⑧ **AL RESET**
 - Διακοπή αφύπνισης.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ραδιοφώνου.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Ρύθμιση της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.

- ⑪ **Χειριστήριο ρολογιού**
- **SET TIME:** Ενεργοποίηση της ρύθμισης της ώρας ρολογιού.
 - **SET AL1/AL2:** Ενεργοποίηση της ρύθμισης της ώρας αφύπνισης. Προβολή της ρυθμισμένης ώρας αφύπνισης.
 - **CLOCK:** Προβολή της ώρας ρολογιού.
- ⑫ **FM ANT**
- Συνδεδεμένη κεραία ραδιοφώνου FM.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

Ρύθμιση της ώρας ρολογιού

- 1 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **SET TIME**.
- 2 Πατήστε το **+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα (24ωρο σύστημα).
- 3 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **CLOCK**.



Συμβουλή

- Κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το **+** για γρήγορη αύξηση των ψηφίων της ώρας.
- Πατήστε το **-** για να ελαττώσετε βαθμιαία τα ψηφία της ώρας.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Προσαρμόστε αργά το **TUNING** για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε ξανά το **RADIO ON/OFF**.

Προσαρμογή του επιπέδου έντασης

- 1 Περιστρέψτε το **VOL** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ξεχωριστές ώρες αφύπνισης. Για την αφύπνιση μπορείτε να επιλέξετε είτε τον ήχο αφύπνισης είτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.



Σημείωση

- Πρωτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **AL1** ή το **AL2** (στο **SET AL1/AL2**).

- 2 Πατήστε +/- για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
- 3 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **CLOCK**.

Ενεργοποίηση αφύπνισης



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η ώρα αφύπνισης έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Ρυθμίστε το **AL1/AL2** στο **BUZ** ή το **RADIO**.
 - ↳ Εμφανίζεται το **A/A**.
 - ↳ Ρυθμίζεται ο ήχος αφύπνισης ή ο ραδιοφωνικός σταθμός FM.

Προβολή ώρας αφύπνισης.

- 1 Μέσω του **Χειριστηρίου ρολογιού** ενεργοποιήστε το **SL1** ή το **AL2** (στο **SET AL1/AL2**).
 - ↳ Εμφανίζεται το **A** ή το **A**.
 - ↳ Προβάλλεται η προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης.

Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από 7 λεπτά.

Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **AL RESET**.
↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Ρυθμίστε το **AL1/AL2** στο **OFF**.
↳ Εμφανίζεται το **A/A**.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι-ραδιόφωνο ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (0 έως 59 λεπτά).



Σημείωση

- Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το **Χειριστήριο ρολογιού** είναι ρυθμισμένο στο **CLOCK** και ότι το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP**.
↳ Ο χρόνος μετρά αντίστροφα από το **0:59** ως το **0:00**.
↳ Το ραδιόφωνο ενεργοποιείται.

- 2 Πατήστε το +/- επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Αφήστε το **SLEEP** ελεύθερο, όταν εμφανιστεί το επιθυμητό διάστημα.

Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- 1 Πατήστε το **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Γυρίστε το **BRIGHTNESS CONTROL** στο **HI** ή στο **LO**.
 - **HI**: Για περισσότερη φωτεινότητα
 - **LO**: Για λιγότερη φωτεινότητα

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
-------------------	----------------

Ευαισθησία

- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	< 22 dBf
---	----------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
-------------------------------	------

Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 50 dB
---------------------------	---------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Είσοδος: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Έξοδος: 5VDC, 500mA
----------	--

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	3 W
------------------------------------	-----

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	185 x 85 x 52 χιλ.
----------------------------	--------------------

Βάρος

- Κύρια μονάδα	0,37 κιλά
----------------	-----------

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

- Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

