


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

AJ 1000

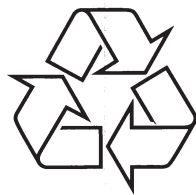

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1. OLULINE

Ohutus

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või siis seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
12. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
13. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
14. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
15. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.
- Ühendage väline antenn.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustunud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaeg / taimer uuesti.

7. TEHNILINE INFORMATSIOON

Nõuanne

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik 87,5-108MHz

Tundlikkus
- Mono, 26dB müratase signaalis <22dBf

Täielik harmooniline moonutus <3%

Müratase signaalis >50dB

Üldine informatsioon

Vooluadapter Sisend: 220-230V~,50 Hz

Voolutarbivus töö ajal 3 W

Mõõtmed
- Peaseade (l x k x s) 185 x 52 x 85 mm

Kaal
- Koos pakkematerjaliga 0.5 kg
- Peaseade 0.4 kg

... OLULINE

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust eemaldada.

Märkus

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalike eeskirju.



2. TEIE KELLRAADIO

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle kellraadioga on Teil võimalik:

- nautida FM raadiot
- vaadata kellaaega
- ärgata äratusalarmi või oma lemmikraadioga üles
- määrata kaks alarmi erinevatel aegadel äratama

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade (koos vooluadapteriga)
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

... ÄRATUSALARMI MÄÄRAMINE



Äratusalarmi kordamine

1. Kui äratusalarm kostub, vajutage klahvile **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
↳ Äratusalarm kostub 7 minuti pärast uuesti.

Äratusalarmi peatamine

1. Kui alarm kostub, vajutage klahvile **AL RESET**.
↳ Alarm lõppeb, kuid alarmi seadistused jäävad mällu.

Äratusalarmi lõpetamine

1. Lülitage **AL1/AL2** valiku **OFF** peale.
↳ Kuvatakse  .

6. TEISED FUNKTSIOONID

Unetaimeri määramine

Kellraadiot on võimalik määrata peale kindlat perioodi (0 kuni 59 minutit) automaatselt välja lülitama.

Märkus

- Enne, kui alustate seadistamisega, veenduge, et **Clock Control** nupp on lülitatud valiku **CLOCK** peale ja raadio on välja lülitatud.

1. Vajutage ja hoidke all nuppu **SLEEP**.
↳ Kellaaega hakatakse tagasi lugema **0:59** näidust **0:00** näiduni.
↳ Raadio lülitub sisse.
2. Vajutage korduvalt klahvile **+/-**, et muuta ajanäitu.
3. Vabastage **SLEEP** nupp, kui soovitud kuvatakse soovitud ajanäitu.

Unetaimeri välja lülitamiseks:

1. Vajutage nupule **ALARM/SLEEP OFF**.

Ekraani heleduse muutmise

1. Lülitage **BRIGHTNESS CONTROL** nupp **HI** või **LO** peale.
 - **HI**: Kõrgem heledus.
 - **LO**: Madalam heledus.

4. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaama häälestamine

1. Vajutage korduvalt nupule **RADIO ON/OFF**, et lülitada raadio sisse.
2. Keerake aeglaselt nuppu **TUNING**, et häälestada raadiojaam.
 - Raadio välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule **RADIO ON/OFF**.

Helitaseme muutmine

1. Keerake **VOL** nuppu päri- või vastupäeva suunas.

5. ÄRATUSALARMI MÄÄRAMINE

Teil on võimalik kasutada kahte erinevat tüüpi alarmi. Alarmi tooniks on võimalik valida FM raadio või äratussignaal.

Märkus

- Enne kui alustate, veenduge, et olete määranud õige kellaaja.

1. Lülitage Clock Control nupp valiku **AL1** või **AL2** peale (**SET AL1/AL2** alt).
2. Vajutage nuppu +/-, et määrata alarmi aeg.
3. Lülitage **Clock Control** nupp valiku **CLOCK** peale.

Äratusalarmi sisse lülitamine

Märkus

- Veenduge, et olete alarmi enne määranud.


1. Lülitage **AL1/AL2** nupp valiku **BUZ** või **RADIO** peale
 - ↳ Kuvatakse 📻 📻 .
 - ↳ Alarmihelinaks on määratud äratussignaal või FM raadio.

Äratusalarmi seadistuste vaatamine

1. Lülitage Clock Control nupp valiku **AL1** või **AL2** peale (**SET AL1/AL2** alt).
 - ↳ Kuvatakse 📻 📻 .
 - ↳ Kuvatakse seadistatud äratusalarmi aeg.

... TEIE KELLRAADIO

Ülevaade peaseadmest

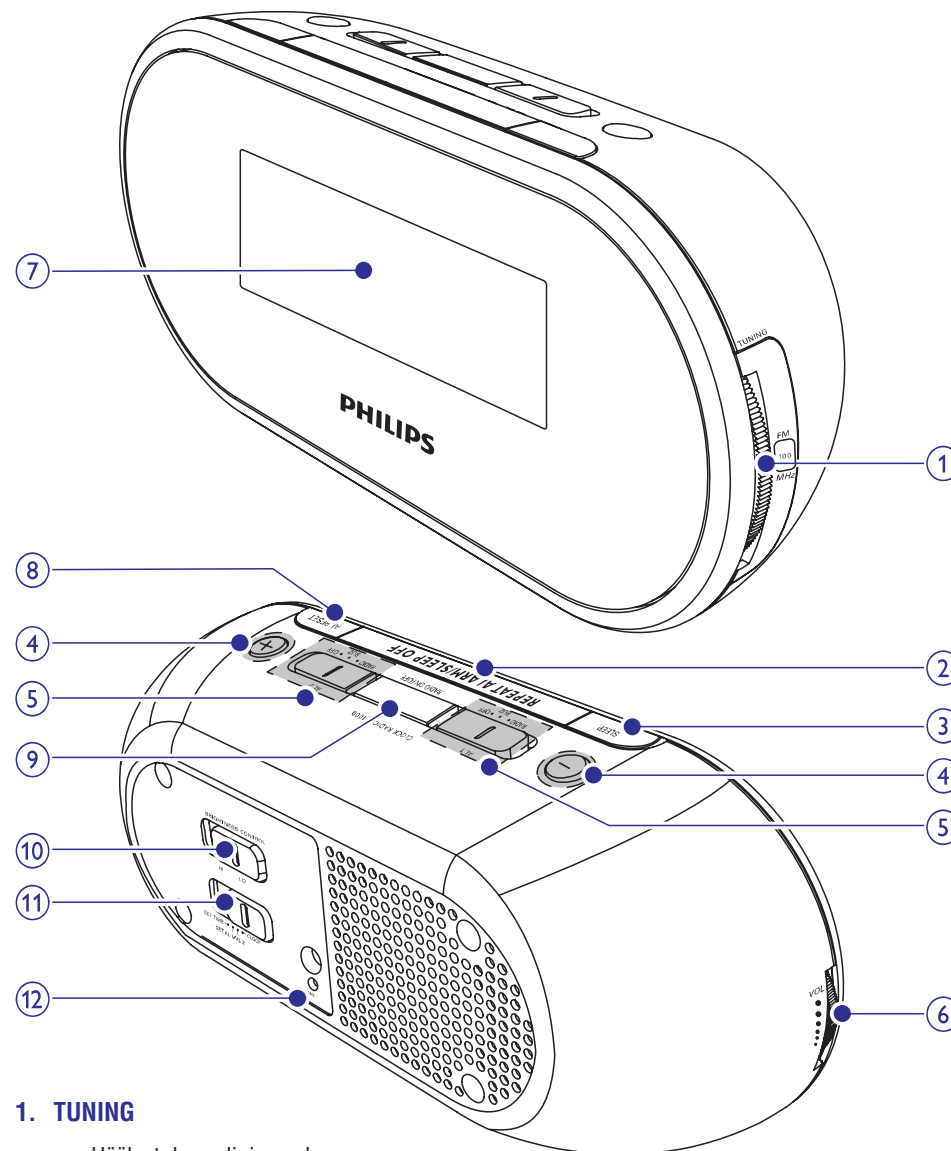

1. TUNING

- Häälestub raadiojaamale.

2. REPEAT ALARM/ SLEEP OFF

- Kordab äratust.
- Lülitab unetaimeri välja.

... TEIE KELLRAADIO

3. SLEEP

- Seadistab unetaimerit.

4. +/-

- Muudab kellaega, äratuskella või unetaimerit.

5. AL1/ AL2

- **RADIO:** Määrab praeguse raadiojaama äratushelinaks.
- **BUZ:** Määrab alarmi äratushelinaks.
- **OFF:** Lülitab äratuskella välja.

6. VOL

- Muudab raadio helitaset.

7. Ekraanipaneel

8. AL RESET

- Katkestab äratuse.

9. RADIO ON/ OFF

- Lülitab raadio sisse või välja.

10. BRIGHTNESS CONTROL

- Muudab ekraanipaneeli heledust.

11. Clock Control

- **SET TIME:** Aktiveerib kellaaja seadistamise režiimi.
- **SET AL1/AL2:** Aktiveerib äratuskella seadistamise režiimi; kuvab seadistatud äratuskella aega.
- **CLOCK:** Kuvab kellaega.

12. FM ANT

- FM raadio antenn.

3. ALUSTAMINE

! Nõuanne

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

Vooluvõrguga ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinged on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi oht! Kui Te eemaldate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

1. Ühendage vooluadapter pistikupessa.

Kellaaja määramine

1. Lülitage **Clock Control** nupp valiku **SET TIME** peale.
2. Kasutage nuppu +/-, et määrata kellaeg (24-tunni formaat).
3. Lülitage **Clock Control** nupp valiku **CLOCK** peale.

* Nõuanne

- Vajutage ja hoidke all + nuppu, et kiiresti suurendada kellaaja numbrite näitu.
- Vajutage nuppu -, et vähendada kellaaja numbrite näitu üks haaval.