

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ1000



# Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

<b>1 Important</b>	<b>2</b>	Arrêt de l'alarme	11
Sécurité	2	Désactiver l'alarme	11
Avertissement	3		
<hr/>			
<b>2 Votre radio-réveil</b>	<b>4</b>	<b>6 Autres fonctions</b>	<b>11</b>
Introduction	5	Réglage de l'arrêt	
Contenu de l'emballage	5	programmé	11
Présentation de l'unité principale	6	Réglage de la luminosité de l'écran	12
<hr/>			
<b>3 Guide de démarrage</b>	<b>8</b>	<b>7 Informations sur le produit</b>	<b>12</b>
Alimentation	8	Caractéristiques techniques	13
Régler l'heure	9		
<hr/>			
<b>4 Écoute de la radio</b>	<b>9</b>	<b>8 Dépannage</b>	<b>14</b>
Réglage d'une station de radio	9		
Réglage du volume	9		
<hr/>			
<b>5 Réglage de la minuterie de l'alarme</b>	<b>10</b>		
Programmation de l'alarme	10		
Activer l'alarme	10		
Afficher l'heure de l'alarme.	11		
Répétition de l'alarme	11		

# 1 Important

---

## Sécurité

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑪ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑫ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche,

déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑬ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑭ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑮ Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

---

## Avertissement

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

## Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

### Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

## 2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

# Introduction

Avec ce radio-réveil, vous pouvez :

- écouter la radio FM ;
- savoir l'heure ;
- vous réveiller au son du buzzer ou de votre radio préférée ;
- paramétrer deux alarmes à des heures différentes.


---

## Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- unité principale (avec adaptateur secteur fourni)
- manuel d'utilisation
- guide de mise en route

# Présentation de l'unité principale

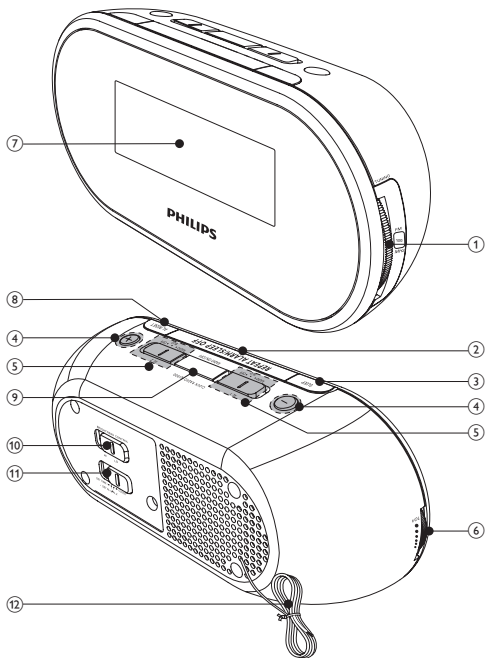



- ① **TUNING**
  - Réglez une station de radio.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
  - Permet de répéter l'alarme.
  - Permet de désactiver l'arrêt programmé.
- ③ **SLEEP**
  - Permet de régler l'arrêt programmé.
- ④ **+/-**
  - Permet de régler l'horloge, l'alarme et l'arrêt programmé.
- ⑤ **AL1,AL2**
  - **RADIO** : Permet de définir la station de radio en cours comme tonalité de l'alarme.
  - **BUZ** : Permet de définir le buzzer comme tonalité de l'alarme.
  - **OFF** : Permet de désactiver l'alarme.
- ⑥ **VOL**
  - Permet de régler le volume de la radio.
- ⑦ **Afficheur**
- ⑧ **AL RESET**
  - Permet d'arrêter l'alarme.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
  - Permet d'activer/de désactiver la radio.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
  - Permet de régler la luminosité de l'afficheur.
- ⑪ **Sélecteur d'horloge**
  - **SET TIME** : Permet d'activer le réglage de l'horloge.
  - **SET AL1/AL2**: Permet d'activer le réglage de l'alarme et d'afficher l'heure définie pour l'alarme.
  - **CLOCK** : Permet d'afficher l'heure.

## ⑫ FM ANT

- Antenne radio FM fixée.

# 3 Guide de démarrage



## Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

---

## Alimentation



## Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique. jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur.
- 

## Régler l'heure

- 1 Réglez le sélecteur d'horloge sur **SET TIME**.
- 2 Appuyez sur +/- pour régler l'heure (système 24 heures).
- 3 Réglez le sélecteur d'horloge sur **CLOCK**.



### Conseil

- Maintenez enfoncé **+** pour augmenter rapidement les chiffres de l'heure.
- Appuyez sur **-** pour diminuer les chiffres de l'heure un par un.

## 4 Écoute de la radio

---

### Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez sur **RADIO ON/OFF** pour allumer la radio.
  - 2 Réglez **TUNING** lentement pour rechercher une station de radio.
    - Pour désactiver la radio, appuyez de nouveau sur **RADIO ON/OFF**.
- 

### Réglage du volume

- 1 Tournez **VOL** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens.

# 5 Réglage de la minuterie de l'alarme

---

## Programmation de l'alarme

Vous pouvez programmer deux alarmes différentes. Il est possible de sélectionner comme tonalité d'alarme le buzzer ou la radio FM.



### Remarque

- Avant de commencer, assurez-vous que l'heure est correctement réglée.

- 1 Réglez le **sélecteur d'horloge** sur **AL1** ou sur **AL2** (sur **SET AL1/AL2**).
- 2 Appuyez sur **+/-** pour définir l'heure de l'alarme.
- 3 Réglez le **sélecteur d'horloge** sur **CLOCK**.

---

## Activer l'alarme





### Remarque

- Assurez-vous que l'alarme a bien été réglée.

- 1 Réglez **AL1/AL2** sur **BUZ** ou sur **RADIO**.
  - ↳ **A/A** s'affiche.
  - ↳ Vous avez défini le buzzer ou la radio FM comme tonalité de l'alarme.

---

## Afficher l'heure de l'alarme.

- 1 Réglez le sélecteur d'horloge sur **AL1** ou sur **AL2** (sur **SET AL1/AL2**).
  - ↳  ou  s'affiche.
  - ↳ L'heure prédéfinie de l'alarme s'affiche.

---

## Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.
  - ↳ L'alarme se déclenche à nouveau 7 minutes plus tard.

---

## Arrêt de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **AL RESET**.
  - ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

---

## Désactiver l'alarme

- 1 Réglez **AL1/AL2** sur **OFF**.
  - ↳ /  disparaît.

## 6 Autres fonctions

---

### Réglage de l'arrêt programmé

Vous pouvez régler le radio-réveil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée prédéfinie (de 0 à 59 minutes).



## Remarque

- Avant de le régler, assurez-vous que le **électeur d'horloge** est réglé sur **CLOCK** et que la radio est désactivée.

- 1 Maintenez la touche **SLEEP** enfoncée.
  - ↳ Les chiffres de l'alarme effectuent un compte à rebours de **0:59** à **0:00**.
  - ↳ La radio s'allume.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **+/-** pour régler l'heure.
- 3 Relâchez **SLEEP** lorsque les chiffres de l'alarme s'affichent.

Pour **désactiver la veille programmée** :

- 1 Appuyez sur **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

---

## Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Réglez **BRIGHTNESS CONTROL** sur **HI** ou **LO**.
  - **HI**: Pour augmenter la luminosité
  - **LO**: Pour diminuer la luminosité

## 7 Informations sur le produit



## Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

---

# Caractéristiques techniques

---

## Tuner (FM)

---

Gamme de fréquences	87,5 – 108 MHz
---------------------	----------------

---

Sensibilité

- Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
------------------------------------	----------

---

Distorsion harmonique totale	< 3 %
------------------------------	-------

---

Rapport signal/bruit	> 50 dB
----------------------	---------

---

## Informations générales

---

Alimentation CA	Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 150mA Sortie: 5VDC, 500mA
-----------------	--

---

Consommation électrique en mode de fonctionnement	3 W
---	-----

---

Dimensions

- Unité principale (l x H x P)	185 x 85 x 52 mm
--------------------------------	------------------

---

Poids

- Unité principale	0,37 kg
--------------------	---------

---

# 8 Dépannage



## Attention

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, rendez-vous sur le site Web ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

### Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

### Absence de son

- Réglez le volume.

### Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

### Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne.
- Branchez une antenne extérieure.



**Le programmateur ne fonctionne pas.**

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmateur.

**Les réglages de l'horloge/du programmateur sont effacés.**

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmateur.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000\_12\_UM\_V4.0

