

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ1000



Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1 Importante</b>	<b>2</b>
Segurança	2
Aviso	4

---

<b>2 O seu rádio relógio</b>	<b>5</b>
Introdução	5
Conteúdo da embalagem	5
Descrição geral da unidade principal	6

---

<b>3 Introdução</b>	<b>8</b>
Ligar a corrente	9
Definir a hora do relógio	9

---

<b>4 Ouvir rádio</b>	<b>10</b>
Sintonizar uma estação de rádio	10
Ajustar o volume	10

---

<b>5 Acertar o despertador</b>	<b>10</b>
Definir a hora do alarme	10
Ligar o despertador	11
Ver a hora do alarme	11
Repetir o alarme	11
Parar o toque do alarme	11
Desligar o despertador	12

---

---

<b>6 Outras funções</b>	<b>12</b>
Definir o temporizador de desactivação	12
Ajustar a iluminação do visor	13

---

<b>7 Informações do produto</b>	<b>13</b>
Especificações	13

---

<b>8 Resolução de problemas</b>	<b>14</b>
---------------------------------	-----------

---

# 1 Importante

---

## Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- ⑩ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.

- ⑫ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- ⑬ O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- ⑭ Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- ⑮ Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



#### Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

---

# Aviso

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

---

## Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.

Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

## 2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introdução

Com este rádio relógio, pode:

- desfrutar de rádio FM
- saber as horas
- acorde com um sinal sonoro ou com uma estação de rádio preferida
- definir dois alarmes para tocarem a horas diferentes.


---

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- unidade principal (inclui transformador)
- manual do utilizador
- manual de início rápido

# Descrição geral da unidade principal

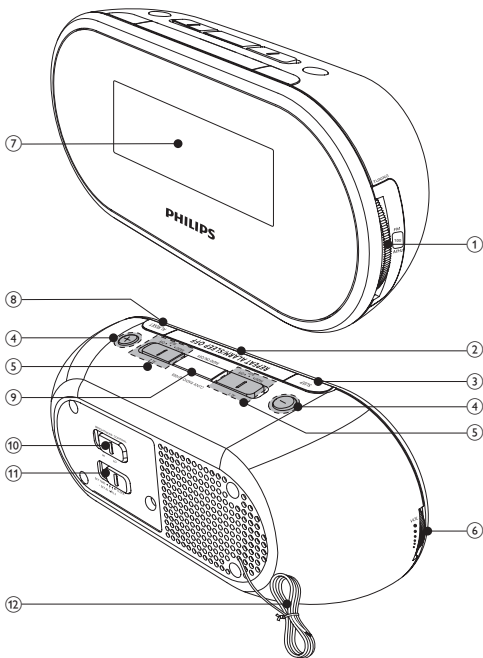



- ① **TUNING**
  - Sintonizar uma estação de rádio.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
  - Repetir o alarme.
  - Desactivar o temporizador.
- ③ **SLEEP**
  - Definir o temporizador.
- ④ **+/-**
  - Ajustar as horas do relógio, do despertador e do temporizador.
- ⑤ **AL1, AL2**
  - **RADIO:** Definir a estação de rádio actual como tom de alarme.
  - **BUZ:** Definir o sinal sonoro como tom de alarme.
  - **OFF:** Desligar o despertador.
- ⑥ **VOL**
  - Ajustar o nível de volume do rádio.
- ⑦ **Visor**
- ⑧ **AL RESET**
  - Parar o alarme.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
  - Ligar ou desligar o rádio.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
  - Ajustar o brilho do visor.

- ⑪ **Controlo do relógio**
- **SET TIME:** Activar a configuração da hora do relógio.
  - **SET AL1/AL2:** Activar a configuração da hora do alarme; apresentar a hora de alarme definida.
  - **CLOCK:** Apresentar a hora do relógio.
- ⑫ **FM ANT**
- Antena de rádio FM incluída.

## 3 Introdução



### Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo \_\_\_\_\_

N.º de série \_\_\_\_\_

---

# Ligar a corrente



## Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do aparelho.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

- 1 Ligue o transformador à tomada eléctrica.

---

# Definir a hora do relógio

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **SET TIME**.
- 2 Prima +/- para definir a hora (sistema de 24 horas).
- 3 Mude o **Controlo do relógio** para **CLOCK**.



## Dica

- Mantenha + premido para aumentar rapidamente os dígitos de tempo.
- Prima - para diminuir os dígitos de tempo um por um.

## 4 Ouvir rádio

---

### Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **RADIO ON/OFF** para ligar o rádio.
- 2 Ajuste **TUNING** lentamente para sintonizar uma estação de rádio.
  - Para desligar o rádio, prima **RADIO ON/OFF** novamente.

### Ajustar o volume

- 1 Rode **VOL** para a direita ou para a esquerda.

## 5 Acertar o despertador

---

### Definir a hora do alarme

Pode definir dois alarmes individuais. Pode seleccionar o sinal sonoro ou o rádio FM como tom de alarme.



#### Nota

- Antes de começar, certifique-se de que a hora está correctamente definida.

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **AL1** ou **AL2** (em **SET AL1/AL2**).
- 2 Prima **+/-** para definir a hora do alarme.
- 3 Mude o **Controlo do relógio** para **CLOCK**.

---

# Ligar o despertador



## Nota

- Certifique-se de que a hora do alarme é definida com êxito.

- 1 Mude **AL1/AL2** para **BUZ** ou **RADIO**.
  - ↳ / é apresentado.
  - ↳ O sinal sonoro ou o rádio FM é definido como tom de alarme.

---

## Ver a hora do alarme

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **AL1** ou **AL2** (em **SET AL1/AL2**).
  - ↳ ou é apresentado.
  - ↳ A hora do alarme predefinida é apresentada.

---

## Repetir o alarme

- 1 Quando o alarme tocar, prima **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
  - ↳ O alarme volta a tocar 7 minutos mais tarde.

---

## Parar o toque do alarme

- 1 Quando o alarme tocar, prima **AL RESET**.
  - ↳ O alarme pára, mas as definições permanecem activas.

---

## Desligar o despertador

- 1 Mude **AL1/AL2** para **OFF**.  
↳ **A/A** deixa de ser apresentado.

## 6 Outras funções

---

### Definir o temporizador de desactivação

Pode definir o rádio do relógio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo (0 a 59 minutos).



#### Nota

- Antes da configuração, assegure-se de que o **Controlo do relógio** é mudado para **CLOCK** e o rádio é desligado.

- 1 Prima e mantenha premido **SLEEP**.  
↳ Os dígitos da hora decrescem de **0:59** a **0:00**.  
↳ O rádio liga-se.
- 2 Prima **+/-** repetidamente para ajustar a hora.
- 3 Solte **SLEEP** quando os dígitos da hora pretendida forem apresentados.

Para desligar o temporizador:

- 1 Prima **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

---

## Ajustar a iluminação do visor

- 1 Mude **BRIGHTNESS CONTROL** para **HI** ou **LO**.
  - **HI**: Para mais brilho
  - **LO**: Para menos brilho

## 7 Informações do produto



### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

---

## Especificações

### Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5–108 MHz
Sensibilidade	
- Mono, relação S/R 26dB	< 22 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 50 dB

## Informações Gerais

Energia CA	Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Saída: 5VDC, 500mA
Consumo de energia em funcionamento	3 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	185 x 85 x 52 mm
Peso	
- Unidade principal	0,37 kg

## 8 Resolução de problemas



### Atenção

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema. Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.



- Certifique-se de que há corrente eléctrica de CA.

### **Sem som**

- Ajuste o volume.

### **Sem resposta da unidade**

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

### **Má recepção de rádio**

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena.
- Ligue uma antena externa.

### **O temporizador não funciona**

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

### **Definição de relógio/despertador eliminada**

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a acertar o relógio/despertador.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000\_12\_UM\_V4.0

