

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Upozornenie	3

2 Váš rádiobudík	4
Úvod	5
Čo je v škatuli	5
Hlavná jednotka - prehľad	6

3 Úvodné pokyny	8
Pripojenie napájania	9
Nastavenie času hodín	9

4 Počúvanie rádia	10
Naladenie rozhlasovej stanice	10
Nastavenie úrovne hlasitosti	10

5 Nastavenie časovača budíka	10
Nastavenie času budenia	10
Zapnutie časovača budíka	11
Zobrazenie času budenia	11
Opakovanie budenia	11
Vypnutie zvonenia budíka	11
Vypnutie časovača budíka	12

6 Ďalšie funkcie	12
Nastavenie časovača vypnutia	12
Nastavenie jasnosti displeja	13

7 Informácie o výrobku	13
Technické údaje	13

8 Riešenie problémov	14
-----------------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcu.
- ⑪ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑫ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala

kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.

- ⑬ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
- ⑭ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- ⑮ Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Upozornenie

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:


- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- sledovať čas,
- zobúdzat' sa na zvuky zvonenia alebo rozhlasových melódii
- nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- hlavná jednotka (s pripojeným napájacím adaptérom)
- návod na použitie
- stručná príručka spustenia

Hlavná jednotka - prehľad

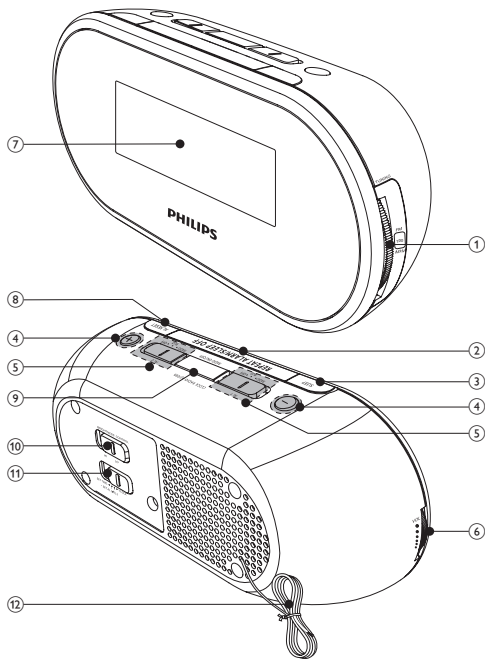

- ① **TUNING**
 - Naladenie rozhlasovej stanice.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Opakovanie budíka.
 - Vypnutie časovača automatického vypnutia.
- ③ **SLEEP**
 - Nastavenie časovača vypnutia.
- ④ **+/-**
 - Nastavenie času na hodinách, časovači budíka a časovači automatického vypnutia.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO:** Nastavenie aktuálnej rozhlasovej stanice ako tónu budenia.
 - **BUZ:** Nastavenie pípania ako tónu budenia.
 - **OFF:** Vypnutie časovača budíka.
- ⑥ **VOL**
 - Nastavenie úrovne hlasitosti rádia.
- ⑦ **Zobrazovací panel**
- ⑧ **AL RESET**
 - Zastavenie budenia.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie rádia.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Prispôsobenie jasů zobrazovacieho panela.

11 Ovládanie hodín

- **SET TIME:** Aktivovanie nastavenia času hodín.
- **SET AL1/AL2:** Aktivovanie nastavenia času budenia, zobrazenie nastaveného času budenia.
- **CLOCK:** Zobrazenie času hodín.

12 FM ANT

- Pripojenie antény na príjem vysielania v pásme FM.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke.

Nastavenie času hodín

- 1 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **SET TIME**.
- 2 Stlačením tlačidla **+/-** nastavte čas (24-hodinový systém).
- 3 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **CLOCK**.



Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla **+** sa budú čísllice času pridávať rýchlo.
- Stlačením tlačidla **-** budete po jednej znižovať čísllice času.

4 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačením tlačidla **RADIO ON/OFF** zapnite rádio.
- 2 Pomalým otáčaním ovládača **TUNING** naladíte rozhlasovú stanicu.
 - Ak chcete vypnúť rádio, znovu stlačte tlačidlo **RADIO ON/OFF**.

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Otáčajte ovládačom **VOL** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie času budenia

Môžete nastaviť dva rozdielne budíky. Ako tón budenia môžete nastaviť pípanie alebo rozhlasové vysielanie v pásme FM.



Poznámka

- Pred začiatkom sa uistite, že je správne nastavený čas.

- 1 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **AL1** alebo **AL2** (na tlačidlo **SET AL1/AL2**).
- 2 Tlačidlom **+/-** nastavte čas budenia.
- 3 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **CLOCK**.

Zapnutie časovača budíka



Poznámka

- Uistite sa, že je správne nastavený čas budenia.

- 1 Prepnite prepínač **AL1/AL2** na **BUZ** alebo **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí sa / .
 - ↳ Ako tón budenia sa nastaví pípanie alebo rozhlasové vysielanie v pásme FM.

Zobrazenie času budenia

- 1 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **AL1** alebo **AL2** (na tlačidlo **SET AL1/AL2**).
 - ↳ Zobrazí sa alebo .
 - ↳ Zobrazí sa prednastavený čas budenia.

Opakovanie budenia

- 1 Keď znie budík, stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Budík začne opäť zvonit' o 7 minút neskôr.

Vypnutie zvonenia budíka

- 1 Keď znie budík, stlačte tlačidlo **AL RESET**.
 - ↳ Budík sa vypne, ale nastavenia budíka zostanú uložené.

Vypnutie časovača budíka

- 1 Prepnete prepínač **AL1/AL2** na **OFF**.
↳ **A/A** sa prestanú zobrazovať.

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača vypnutia

Rádiobudík môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol po určitom čase (0 až 59 minút).



Poznámka

- Pred nastavením sa uistite, že je prepínač **Ovládanie hodín** prepnutý do polohy **CLOCK** a rádio je vypnuté.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP**.
↳ Číslice času sa začnú odpočítavať nadol od **0:59** do **0:00**.
↳ Rádio sa zapne.
- 2 Opakovaným stláčaním **+/-** nastavte čas.
- 3 Uvoľnite tlačidlo **SLEEP**, keď sa zobrazia požadované číslice času.

Časovač vypnutia vypnete nasledovným spôsobom:

- 1 Stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Nastavenie jasu displeja

1 Prepnite prepínač **BRIGHTNESS CONTROL** na **HI** alebo **LO**.

- **HI**: Pre vyššiu úroveň jasu
- **LO**: Pre nižšiu úroveň jasu

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Tuner (FM)

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Citlivosť	
- Mono, odstup signálu od šumu	< 22 dB
26 dB	
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	Vstup: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Výstup: 5VDC, 500mA
Prevádzková spotreba energie	3 W
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	185 x 85 x 52 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	0,37 kg

8 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne pripojený.

- Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu.
- Pripojte vonkajšiu anténu.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

