

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2	6 Övriga funktioner	12
Säkerhet	2	Ställa in insomningstimern	12
Obs!	3	Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	12
2 Din klockradio	4	7 Produktinformation	13
Introduktion	5	Specifikationer	13
Förpackningens innehåll	5	8 Felsökning	14
Översikt över huvudenheten	6		
3 Komma igång	8		
Ansluta strömmen	9		
Ställ in klocktiden	9		
4 Lyssna på radio	9		
Ställ in en radiokanal.	9		
Justera volymnivån	10		
5 Ställa in larmtid	10		
Ställa in larmtid	10		
Slå på larmtiden	10		
Visa larmtiden	11		
Repeterande larm	11		
Stoppa larmsignalen	11		
Slå av larmtiden.	11		

1 Viktigt!

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.

- ⑫ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑬ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑭ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑮ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här klockradion kan du:


- lyssna på FM-radio
- se klockslaget
- vakna till en signal eller favoritradiokanal
- ange två larm som ringer vid olika tider.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (med nätadapter ansluten)
- Användarhandbok
- Snabbstartsguide

Översikt över huvudenheten

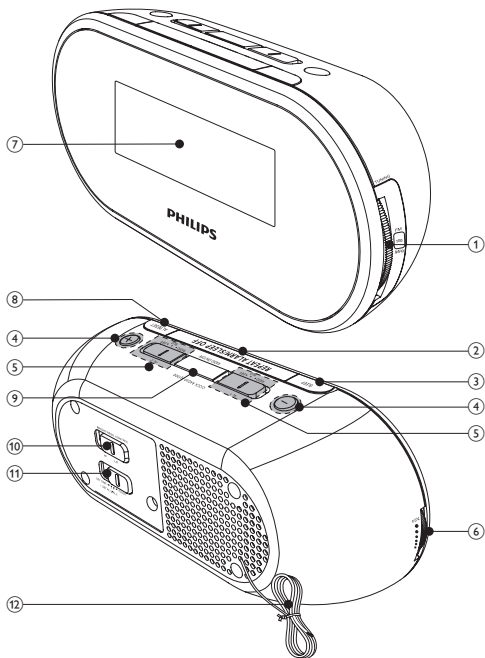

- ① **TUNING**
 - Ställ in en radiokanal.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Upprepa larmet.
 - Avaktivera insomningstimern.
- ③ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimern.
- ④ **+/-**
 - Justera tiderna för klocka, larmtimer och insomningstimer.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO:** Ställ in den aktuella radiokanalen som larmsignal.
 - **BUZ:** Ställ in signal som larmsignal.
 - **OFF:** Slå av larmtimern.
- ⑥ **VOL**
 - Justera radions volymnivå.
- ⑦ **Teckenfönster**
- ⑧ **AL RESET**
 - Stoppa larmet.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Slå på eller av radion.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Justera ljusstyrkan i teckenfönstret.

- ⑪ **Klockkontroll**
- **SET TIME:** Aktivera inställning av klocktid.
 - **SET AL1/AL2:** Aktivera inställning av larmtid; visa den inställda larmtiden.
 - **CLOCK:** Visa klocktiden.
- ⑫ **FM ANT**
- Anslut FM-radioantenn.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut nätadaptern till eluttaget.

Ställ in klocktiden

- 1 Växla **Klockkontroll** till **SET TIME**.
- 2 Tryck på +/- för att ställa in tiden (24-timmarssystem).
- 3 Växla **Klockkontroll** till **CLOCK**.



Tips

- Håll + nedtryckt för att snabbt öka tidssiffrorna.
- Tryck på - för att minska tidssiffrorna en i taget.

4 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** igen om du vill slå på enheten.

- Justera **TUNING** långsamt för att ställa in en radiokanal.
 - Tryck på **RADIO ON/OFF** igen för att stänga av radion.
-

Justera volymnivån

- Rotera **VOL** medurs eller moturs.

5 Ställa in larmtid

Ställa in larmtid

Du kan ställa in två olika larm. Du kan välja signal eller FM-radio som larmsignal.



Kommentar

- Kontrollera att klockan visar rätt tid innan du startar.

- Växla **Klockkontroll** till **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
 - Ställ in larmtiden genom att trycka på **+/-**.
 - Växla **Klockkontroll** till **CLOCK**.
-

Slå på larmtiden



Kommentar

- Kontrollera att larmtiden är rätt inställd.

- 1 Växla **AL1/AL2** till **BUZ** eller **RADIO**.
 - ↳ /  visas.
 - ↳ Signal eller FM-radio är inställd som larmsignal.
-

Visa larmtiden

- 1 Växla **Klockkontroll** till **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
 - ↳  eller  visas.
 - ↳ Den förinställda larmtiden visas.
-

Repeterande larm

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** när larmet ljuder.
 - ↳ Larmsignalen upprepas 7 minuter senare.
-

Stoppa larmsignalen

- 1 Tryck på **AL RESET** när larmet ljuder.
 - ↳ Larmsignalen stoppar men larminställningen är kvar.
-

Slå av larmtiden.

- 1 Växla **AL1/AL2** till **OFF**.
 - ↳ /  försvinner.

6 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in klockradion på att stängas av automatiskt efter en viss tid (0 till 59 minuter).



Kommentar

- Innan installationen ser du till att **Klockkontroll** har växlat till **CLOCK** och att radion är avstängd.

- 1 Håll **SLEEP** nedtryckt.
 - ↳ Tidssiffrorna räknas ned från **0:59** till **0:00**.
 - ↳ Radion slås på.
- 2 Tryck på **+/-** flera gånger för att justera tiden.
- 3 Släpp **SLEEP** när önskade tidssiffror visas.

Så här stänger du av insomningstimern:

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

- 1 Växla **BRIGHTNESS CONTROL** till **HI** eller **LO**.
 - **HI**: För högre ljusstyrka
 - **LO**: För lägre ljusstyrka

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
-------------------	----------------

Känslighet - Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
---	----------

Total harmonisk distorsion	< 3 %
----------------------------	-------

Signal/brusförhållande	> 50 dB
------------------------	---------

Allmän information

Nätström	Ingång: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Utgång: 5VDC, 500mA
Effektförbrukning vid användning	3 W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	185 x 85 x 52 mm
Vikt	
- Huvudenhet	0,37 kg

8 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en antenn för utomhusbruk i stället.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

