


Käyttöoppaita




PHILIPS

1



①

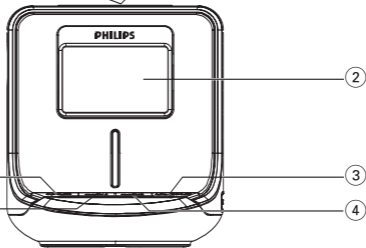

②

⑤

③

⑥

④



⑦

⑧

⑪

⑫

⑬


⑭

⑮

⑨



⑩

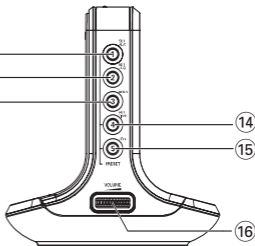


⑯


2



3

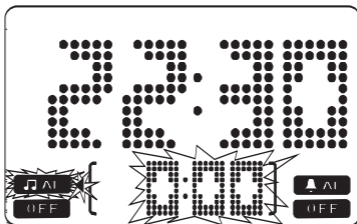

4

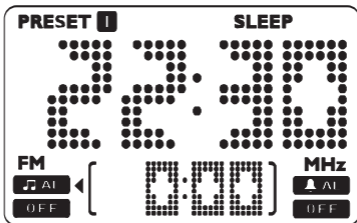



Suomi






MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA

- 1 X AC 7.5 V adapteri
(Verkkojännite: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Lähtö: 7.5V --- 250mA)

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)

- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - kytkee hälytyksen pois päältä 9 minuutin ajaksi
 - muuttaa näytön kirkkauden
 - pysäyttää SLEEP-toiminnon
- DISPLAY** – esittää kello/ herätysajat ja laitteen tilan
- ALARM RESET / SLEEP**
 - pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin ajaksi
 - aktiverar insomningsläge
 - näyttää/ säätää/ katkaisee uniajastintoiminnon.
- ALARM**  – kytkee päälle/pois päältä summeritilan
 - näyttää ajan
- RADIO ON/OFF**
 - kytkee/katkaisee virran radioon; esittää radiotaajuuden
 - katkaisee uniajastintoiminnon.
- ALARM**  – kytkee päälle/pois päältä summeritilan
 - näyttää ajan
- RESET** – paina jos laite / näyttö ei vastaa yhdenkään painikkeen käyttöön.

VASEN- JA OIKEAPANEELIT (Ks 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – virittää radioasemat
- ⑨ **Sian saparo** - parantaa FM radion kuuluvuutta
- ⑩ **DC 7.5V**  – AC/DC 7.5 V voimalähteen liitin
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – asettaa **AL**  ajan
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – asettaa **AL**  ajan
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – säättää minuutit kellonaikaa ja hälytysaikoja varten
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – asettaa kellonajan
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 4
- ⑮ **HOURLY + / PRESET 5** – säättää tunnit kellonaikaa ja hälytysaikoja varten
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 5
- ⑯ **VOLUME** – säättää äänentason

VAIHTOVIRTASYÖTTÖ

Verkkovirtasovitin

1 Liitä verkkovirtasovitin laitteen tasavirtaliittimeen ja verkkovirtaan.

Hyödyllisiä vinkkejä: Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta laitteen vahingoittumisen ehkäisemiseksi!

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa.

OMATEHOINEN VARMISTUS

Omatehoinen varmistustoiminta mahdollistaa päivä-, herätys- ja kelloaika-asetusten tallentamisen kätevästi 3 minuutiksi, jos virran saanti keskeytyy (esim. vaihtovirtakatkoksen aiheutuessa) tai paristoja vaihdettaessa. Kelloradio ja taustavalaistus kytkeytyvät pois toiminnasta.

Jos virtasyöttö palautuu vasta 3 minuutin kuluttua ja näytössä näkyy:

- vilkkuva kelloaika– merkitsee, että joudut asettamaan kelloajan.

PERUSTOIMINNOT

Nollaus

Jos laitteen näyttöön tai elektronisiin toimintoihin aiheutuu häiriö, jonka aiheuttaa esim. mattojen välittämä staattinen sähkö, ukkosilma jne., RESET-toiminto mahdollistaa kaikkien aikaisempien asetusten nollauksen ja uudelleenkäynnistyksen.

- Käyttämällä kuulakärkikynän kärkeä paina laitteen pohjassa olevaa RESET-koloa.

Valaistuksen kirkkaus

Paina **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** kerran tai useammin.

- Näytön kirkkaus muuttuu tässä järjestyksessä:

Kirkas → **Heikko** → **Sammuva** → **Kirkas**

Hyödyllisiä vinkkejä:

- *Kun laitteen virtalähteenä on akku, näytön valaistusasetus on oletusarvoisesti alhainen. Tämä säästää energiaa. Kun laitetta **BRIGHTNESS CONTROL** käytetään jollain muulla tavalla, näytön säätöä kirkaammaksi on rajoitettu.*

Kellon asetus

Aika näkyy näytöllä 24-tunnin jaksoissa.

1. Tarkista, että radio on kytketty pois päältä.
2. Paina **SET TIME** päästäksesi kellon asetustilaan.
3. Pidä alhaalla tai paina **hour +** tai **MINUTES +** toistuvasti asettaaksesi ja säätääksesi tunnit ja minuutit kunkin erikseen. Vapauta **hour +** tai **MINUTES +** kun olet saanut oikeat asetukset.
4. Paina **SET TIME** vahvistaaksesi.

RADIO

- 1 Paina **RADIO ON/OFF** kerran kytkeäksesi radion päälle.
→ Näytössä näkyy viimeiseksi valitun aaltokaistan radiotaajuus hetken ajan ennen kelloaikaan palaamista. Jos olet kuuntelemassa ohjelmoitua kanavaa, myös se esitetään näytössä. (**Ks** [2])
- 2 Säädä ääni käyttämällä **VOLUME**.
- 3 Esiasetetuja asemia varten paina vastaavaa **PRESET** painiketta (1-5) kerran tai toistuvasti.
- 4 Paina **RADIO ON/OFF** kytkeäksesi pois päältä.

VIRITYS RADIOKANAVILLE

Automaattinen viritys

- Paina **TUNING +/-** sekunnin ajan tai sitä kauemmin kanavalle virittäytymiseksi.
→ Radio virittyy automaattisesti riittävän kuuluvuuden omaavalle kanavalle.

Manuaalinen viritys

- Paina **TUNING +/-** hetken ajan ja toistuvasti, kunnes saat halutun taajuuden.

Parantaaksesi radion kuuluvuutta:

FM varten oikaise ja pane sian sapano paikoilleen parhaan kuuluvuuden aikaansaamiseksi.

OHJELMOITUJEN KANAVIEN TALLENNUS JA KÄYTTÖ



Pystyt tallentamaan muistiin enintään 5 radiokanavaa(FM).

- 1 Viritä haluamallesi kanavalle (katso jaksoa VIRITYS RADIOKANAVILLE).
- 2 Ennalta ohjelmoidun kanavan tallentamiseksi pidä hetken ajan painettuna **PRESET**-painiketta 1-5, kunnes kuulet kaksoispiippauksen.
→ Näyttö esittää kyseisen kanavan ohjelmoinnin numeron.
- 3 Toista vaiheet 1 ja 2 muiden kanavien tallentamiseksi.
 - Pystyt ylikirjoittamaan ohjelmoidun kanavan tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.
- 4 Paina **PRESET**-painiketta 1-5 ohjelmoitua kanavaa kuunnellaksesi.









HERÄTYSHÄLYTYKSEN KÄYTTÖ

YLEISTÄ









Voit asettaa kaksi erilaista herätysaikaa. Tämä voi olla hyödyllistä, kun joudut heräämään eri aikoina esim. arkipäivinä ja viikonlopun aikana:

- ALARM  – radiotila
- ALARM  – äänimerkkitila. Hiljainen herätysäänimerkkihälytys lisää äänitaajuuttaan sekunneissa.

HERÄTYSAJAN JA TILAN ASETUS (Ks 3)

1. Tarkista, että radio on kytketty pois päältä.
2. Paina **ALARM**  or **ALARM** .
→ Näyttö: OFF häviää vastaavan  **AL** tai  **AL** kuvakkeen alle.
3. Paina ja pidä painettuna **SET AL**  tai **SET AL**  kunnes hälytysajan numerot vilkkuvat.
4. Pidä alhaalla tai paina **HOURL +** tai **MINUTES +** toistuvasti asettaaksesi ja säätääksesi tunnit ja minuutit kunkin erikseen. Vapauta **HOURL +** tai **MINUTES +** kun olet saanut oikeat asetukset.
5. Sen jälkeen kun sekä tunnit että minuutit on asetettu, paina **SET AL**  tai **SET AL**  vahvistaaksesi asetuksen.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Jos olet valinnut herätystoiminnoksi **ALARM** , varmista, että olet virittäytynyt oikein kanavalle ennen laitteen toiminnan katkaisemista.
- Jos asetat ja aktivoit saman ajan molempiin **ALARM**  herätyksiin, ainoastaan aktivoidaan asetettuna aikana.
- Kun sekä **ALARM**  että **ALARM**  on kytketty päälle, oletuksena näyttö näyttää hälytysajan, joka on lähinnä aktivoitua.
- Tarkistaaksesi hälytysajan asetuksen **ALARM**  tai **ALARM**  varten paina **ALARM**  tai **ALARM**  painiketta.
- Hälytysaikaa ei ole mahdollista säätää hälytysmerkin aikana tai toistohälytystilassa.

HÄLYTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jollet peruuta hälytystä täysin, **24-tunnin hälytyksen nollaus** valitaan automaattisesti 59 minuuttia sen jälkeen kun hälytys ensimmäisen kerran alkaa soida.



24H HÄLYTYKSEN NOLLAUS

Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa päivää varten:





- Paina **ALARM RESET / SLEEP**.
 - Kuulet piippauksen, joka vahvistaa 24-tunnin nollauksen aktivoitumisen. Vastaava hälytysnäyttö ilmestyy.

TOISTOHÄLYTYS

Tämä toistaa hälytysmerkin 9 minuutin väliajoin.

- During the alarm call, press **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - Toistoherätyshälytyksen kuuluessa näytössä vilkkuu ( **AL**) tai ( **AL**).
- Toista haluttaessa enintään 6 kertaa.

HÄLYTYKSEN TÄYDELLINEN PERUUTTAMINEN

- Paina **ALARM**  tai **ALARM**  kerran tai useammin, kunnes OFF kuvake ilmestyy vastaavien ( **AL**) tai ( **AL**) kuvakkeiden alle.

Sleep-ajastimesta

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin, jonka avulla radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen. Uniajastinvaihtoehtoja on neljä.

Sleep-ajastimen asettaminen ja kytkeminen pois päältä

- 1** 1 sekunnin sisällä paina **ALARM RESET/SLEEP** kahdesti, kunnes näytöllä näkyy **SLEEP** ja **SL: 60**.
→ Radio kytkeytyy automaattisesti päälle ja virittää viimeiselle asemalle.
- 2** Valitaksesi muut torkku aikavaihtoehdot paina **ALARM RESET/SLEEP** uudelleen 1 sekunnin aikana ennen kuin näyttö palaa kellonaikaan.
→ Näytöllä näkyy järjestyksessä ja uniaikavaihtoehdot: **SL : 30**, **SL : 15** ja **OFF**.
- 3** Peruuttaaksesi uniajastuksen paina jompaakumpaa:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** kerran tai useammin, kunnes **SLEEP** häviää näytöstä.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

HUOLTO

- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
- Puhdistaaksesi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuorta.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



VIAN-ETSINTÄ

Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai asiakaspalveluun.

VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty
- Sääda VOLUME

Ei näytön taustavaloa / radio ei toimi

- Vaihtovirtajohdon pistoke ei kunnolla kiinni
- Kytke pistoke kunnolla

Näytön taustavalo/ Näytön toimintahäiriötä/ radio tai herätys eivät toimi

- Sähköstaattinen purkaus
- Paina yksikön pohjassa olevaa **RESET** reikää kuulakärkikynällä.

Jatkuva rätinä ja kohina MW -vastaanoton aikana

- Muista sähkölaitteista johtuva häiriö esim. TVt, tietokone, loistelamput
- Siirrä kelloradio pois sähkölaitteiden luota

Ajoittainen rätinä FM-vastaanoton aikana

- Heikko signaali
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Hälytys ei toimi

- Hälytysaika/ tila ei asetettu
- Katso **HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN**
- Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
- Lisää äänenvoimakkuutta
- Toimintoa **ALARM** 🎵 ei ole viritetty radiokanavalle
- Tarkista, onko laite viritetty radiokanavalle ennen toiminnon **ALARM** 🎵 asetusta ja virta katkaistaessa

VAROITUS!

- *Avattuna lähettää näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumasta säteelle.*
- *Suuri jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.*
- *Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä.*

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645