


LAIKRODIS-RADIJO IMTUVAS


AJ100

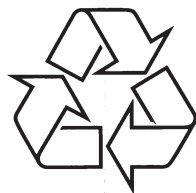

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1

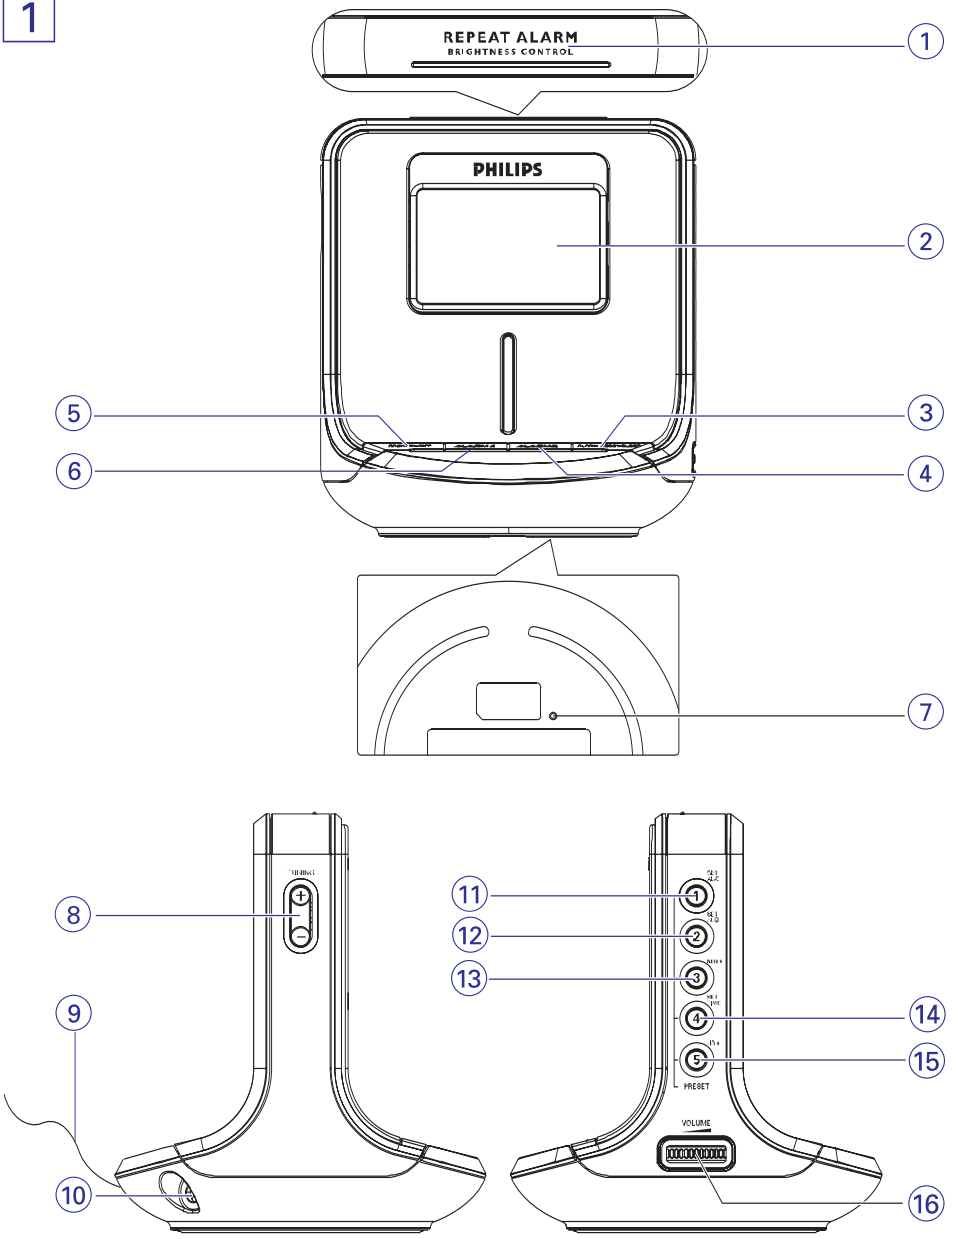

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu įrenginys neveikia, kaip turėtų, pirma patikrinkite visus punktus surašytus apačioje ir tik po to neškite jį taisyti. Jeigu jums nepasiseka ištaisyti gedimo naudojant patarimus apačioje, susisiekite su pardavėju arba serviso centru.

PERSPĖJIMAS: *jokiais būdais nebandykite taisyti įrenginio patys, nes tai panaikins jam suteiktą garantiją. Neatidarinėkite įrenginio, nes galite patirti elektros šoką!*

Nėra garso

- Nenustatytas garsumas
- Nustatykite garsumą

Ekране trikdžiai / nereaguojama į mygtukų paspaudimus

- Elektros perkrova
- Spauskite **RESET** mygtuką įrenginio apačioje, naudodami tušinuką.

Trūkinėjantis garsas per FM transliaciją

- Silpnas signalas
- Ištieskite ir nureguliuokite anteną-uodegėlę.


Neveikia žadintuvas

- Nenustatytas žadintuvo laikas/režimas
- Skaitykite **ŽADINTUVO NUSTATYMAS**
- Per mažas radijo garsas
- Padidinkite garsą
- **ALARM** 🎵 režime nenustatyta radijo stotis
- Patikrinkite ar įrenginyje nustatyta teisinga radijo stotis prieš tai, kai nustatote **ALARM** 🎵 ir išjungiate radiją.


PERSPĖJIMAS

- Matoma ir nematoma radiacija atidarius korpusą.
- **Aukšta įtampa! Neatidarinėkite. Jūs rizikuojate patirti elektros šoką. Įrenginyje nėra dalių, kurias galite pataisyti patys.**
- Įrenginio modifikavimas gali sukelti kenksmingą radiaciją arba kitą pavojingą efektą.


2

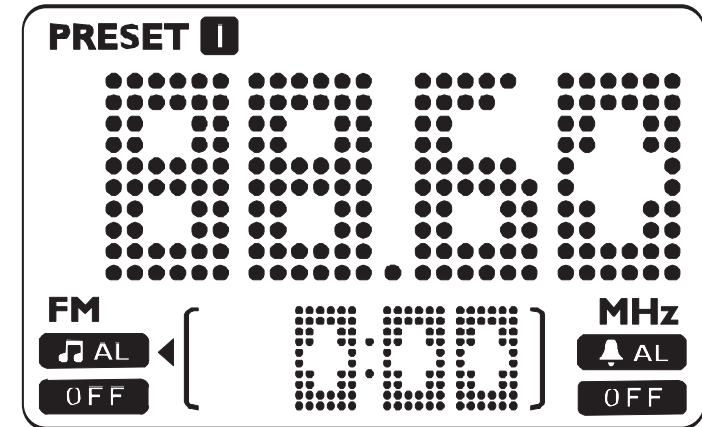

3

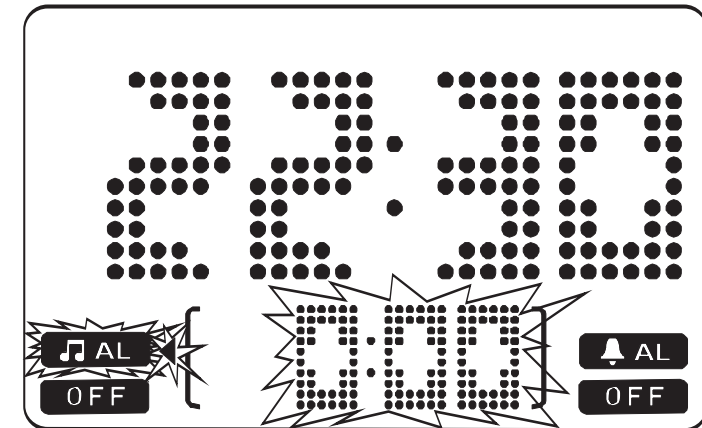

4

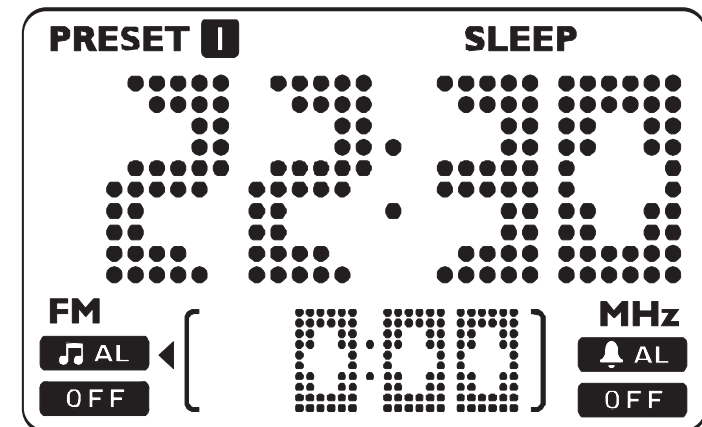

PATEIKTI PRIEDAI

- 1 X AC 7.5V adapteris
(lėjimas: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Išėjimas: 7.5V 250mA)

VIRŠUTINĖ IR PRIEKINĖ PUSĖS (ŽR. 1)

- PAKARTOTINAS ŽADINTUVAS / ŠVIESUMO KONTROLĖ (REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL)**
 - išjungia žadintuvą 9 minutėms.
 - pakeičia ekranėlio apšvietimo ryškumą.
 - sustabdo SLEEP funkciją
- EKRANĖLIS (DISPLAY)** – parodo laikrodžio ir žadintuvo nustatymus ir įrenginio būseną.
- ŽADINTUVO PERSTATYMAS / MIEGO REŽIMAS (ALARM RESET / SLEEP)**
 - sustabdo nustatytą žadintuvą 24 valandoms
 - įjungia radijo imtuvą ir miego režimą.
 - parodo/nustato/išjungia miego laikmatį.
- ŽADINTUVAS (ALARM) 🔔**
 - įjungia/išjungia signalinio žadintuvo režimą.
 - parodo laiką
- RADIJO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (RADIO ON/OFF)**
 - įjungia/išjungia radijo imtuvą; parodo radijo dažnį.
 - išjungia miego laikmatį
- ŽADINTUVAS (ALARM) 🎵**
 - įjungia/išjungia radijo režimą
 - parodo laiką
- PERSTATYMAS (RESET)** – paspauskite, jeigu įrenginys/ekranas nereaguoja į mygtukų paspaudimą.

MIEGO REŽIMAS (SLEEP) (ŽR. 4)

Apie miego režimą

Šiame įrenginyje yra miego režimas, kuris leidžia automatiškai išjungti radiją po nustatyto laiko tarpo. Yra galimos keturios miego režimo funkcijos:

MIEGO REŽIMO nustatymas ir išjungimas

- Per 1 sekundę spauskite **ALARM RESET / SLEEP** du kartus, kol ekrane pasirodys užrašas **SLEEP** ir **SL : 60**.
→ Automatiškai įjungiamas radijas ir nustatoma paskutinė klausyta radijo stotis.
- Norėdami pasirinkti kitas funkcijas, spauskite **ALARM RESET / SLEEP** dar kartą per 1 sekundę, iki kol ekrane sugražinamas laiko režimas.
→ Ekrane iš eilės rodoma: **SL : 30, SL : 15** ir **OFF**.
- Norėdami sustabdyti miego režimą spauskite vieną iš:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** vieną ar daugiau kartų, kol **SLEEP** pradingis iš ekrano.

PRIEŽIŪRA IR SAUGUMAS

- Pastatykite įrenginį netoli AC maitinimo lizdo, kur būtų galima prijungti maitinimo laidą.
- Nepaveikite įrenginio vandens lašais.
- Saugokite įrenginį nuo drėgmės, lietaus, smėlio arba didelio karščio, sukkelto šildytuvų arba tiesioginės saulės spindulių.
- Norėdami išvalyti įrenginį, naudokite sausą medžiagą arba verstos odos gabaliuką. Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra benzino, skiediklio ir pan., nes tai gali nepataisomai sugadinti paviršius.

GAMTOSAUGOS INFORMACIJA

Pakuotėje nėra panaudota nereikalingų medžiagų. Pakuotę galite lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną, polistireną ir plastiką.

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos specializuotoje įmonėje. Susižinokite vietines pakuotės išmetimo, maitinimo elementų perdirbimo ir senų įrenginių utilizavimo taisykles.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo sistemą.

Prašome laikytis vietinių taisyklių ir neišmesti senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



ŽADINTUVO NAUDOJIMAS

BENDRAI









Jūs galite nustatyti dviejų tipų žadintuvą. Tai gali būti naudinga, kai Jūs norite, kad būtumėte pažadinti skirtingu laiku, pvz., darbo dienomis ir savaitgaliais:

- ALARM  – radijo režimas
- ALARM  – signalinis režimas. Signalas žadintuvui skambant tampa avis tankesnis.

ŽADINTUVO LAIKO IR REŽIMO NUSTATYMAS (ŽR. 3)

1. Patikrinkite, ar išjungtas radijas.
2. Spauskite **ALARM**  arba **ALARM** , kad įjungtumėte.
→ Ekране: OFF pradingsta po atitinkamu **AL**  arba **AL**  simboliu.
3. Spauskite ir palaikykite **SET AL**  arba **SET AL** , kol žadintuvo laiko skaitmenys pradeda mirksėti.
4. Palaikykite ir spauskite **HR +** arba **MIN +** pakartotinai, kad nustatytumėte valandas ir minutes. Paleiskite **HR +** arba **MIN +**, kai pasiekiate norimą nustatymą.
5. Po to, kai nustatote valandas ir minutes, spauskite **SET AL**  arba **SET AL**  norėdami patvirtinti nustatymus.

Naudingi patarimai:

- Jeigu pasirinkote **ALARM** , įsitikinkite, kad teisingai nustatėte radijo stotį prieš išjungdami įrenginį.
- Jeigu nustatėte tą patį laiką ir aktyvavote abu žadintuvus, suveiks tik **ALARM** .
- Kai įjungti abu **ALARM**  ir **ALARM**  žadintuvai, ekrane bus matomi nustatymai to žadintuvo, iki kurio suveikimo laiko yra likę mažiausiai.
- Norėdami patikrinti žadintuvo laiko nustatymus **ALARM**  arba **ALARM** , spauskite **ALARM**  arba **ALARM**  mygtukus.
- Jūs negalėsite nustatyti žadintuvo laiko, kai jis yra įsijungęs arba veikia pakartotino žadintuvo režimas.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

Žadintuvą galite išjungti trimis būdais. Jeigu pilnai neišjungsite žadintuvo, po 59 minučių nuo žadintuvo suveikimo įsijungs 24 val. perstatymo režimas (**24-hour ALARM RESET**).

24 VAL. PERSTATYMO REŽIMAS (24 HOUR ALARM RESET)

Jeigu norite, kad žadintuvus būtų staiga sustabdytas, tačiau taip pat norite, kad nustatymai išliktų kitai dienai:





- Spauskite **ALARM RESET / SLEEP**.
→ Išgirsite pyptelėjimą, kuris patvirtins, kad įsijungė 24 val. Perstatymo režimas.

PAKARTOTINAS ŽADINTUVAS (REPEAT ALARM)







Ši funkcija leidžia pakartoti žadintuvą kas 9 minutes.

- Žadintuvo veikimo metu spauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL..**
→ Ekране mirksčioja ( **AL**) arba ( **AL**).
- Pakartokite, jeigu norite (iki 6 kartų).

VISIŠKAS ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

- Spauskite **ALARM**  arba **ALARM**  mygtuką vieną arba kelis kartus, kol **OFF** pradingsta po ( **AL**) arba ( **AL**) simboliais.

ŠONINĖ PUSĖ (ŽR. 1)

8. **NUSTATYMAS (TUNING) +/-** – nustato radijo dažnius.
9. **Uodegėlė** – pagerina FM radijo kokybę
10. **DC 7.5V**   – lizdas AC/DC 7.5V adapteriui
11. **NUSTATYTI ŽADINTUVĄ (SET AL)  / ATMINTIS (PRESET) 1**
 - nustato ŽADINTUVO  laiką.
 - nustato, įjungia ir parodo 1 radijo stoties nustatymą.
12. **NUSTATYTI ŽADINTUVĄ  / ATMINTIS (PRESET) 2**
 - nustato ŽADINTUVO **(AL)**  laiką.
 - nustato, įjungia ir parodo 2 radijo stoties nustatymą.
13. **MIN + / ATMINTIS (PRESET) 3**
 - nustato minutes laikrodyje ir žadintuve
 - nustato, įjungia ir parodo 3 radijo stoties nustatymą.
14. **NUSTATYTI LAIKĄ (SET TIME) / ATMINTIS (PRESET) 4**
 - nustatyti laiką
 - nustato, įjungia ir parodo 4 radijo stoties nustatymą.
15. **VAL (HR) + / ATMINTIS (PRESET) 5**
 - nustato valandas laikrodyje ir žadintuve
 - nustato, įjungia ir parodo 5 radijo stoties nustatymą.
16. **GARSUMAS (VOLUME)** nustato garsumo lygį

ELEKTROS MAITINIMAS

Adapteris

1. Prijunkite maitinimo adapterį prie įrenginio į **DC 7.5V** lizdą ir į elektros lizdą sienoje.

Naudingi patarimai: Norėdami išvengti įrenginio sugadinimo naudokite tiksliai pateiktą adapterį.

Tipo plokštelė yra įrenginio apatinėje dalyje.

Įrenginys atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

VIDINĖ ATMINTIS

Vidinė atmintis leidžia išsaugoti radijo stočių, žadintuvo ir laikrodžio nustatymus iki 3 minučių, kai nutrūksta elektros maitinimas, pvz. dėl AC elektros srovės trikdžių. Radijas ir apšvietimas bus tuo metu išjungti.

Jeigu elektros maitinimas sugražinamas **per 3 minutes** ir ekrane rodoma:

- Laikrodžio mirksi – tai parodo, kad jums reikia iš naujo nustatyti laiką.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Perstatymas

Jeigu įrenginys bus paveiktas išorinių trikdžių, pvz., statiškos elektros laukai nuo kilimų, žaibo ir t.t. PERSTATYMO (RESET) funkcija leidžia ištrinti visus prieš tai buvusius nustatymus ir viską pradėti iš naujo.

- Naudodami tušinuką paspauskite RESET mygtuką esantį įrenginio apačioje.

Apšvietimo ryškumas

Spauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** vieną arba kelis kartus.

- Dabar galite reguliuoti ekranėlio apšvietimą:
Šviesu → **Pritemdyta** → **Išjungta** → **Šviesu**.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Laikas rodomas 24 val. formatu.

1. Patikrinkite ar išjungtas radijas.
2. Spauskite **SET TIME**, kad patektumėte į laikrodžio nustatymo režimą.
3. Paspauskite ir palaikykite **HR +** arba **MIN +** pakartotinai, kad nustatytumėte valandas ir minutes. Paleiskite HR + arba MIN +, kai surandate teisingą nustatymą.
4. Spauskite **SET TIME**, kad patvirtintumėte.

RADIJAS

1. Spauskite **RADIO ON/OFF** vieną kartą, kad įjungtumėte radiją.
→ Ekrane rodomas paskutinės pasirinktos radijo stoties dažnis ir po to rodomas laikas. Jeigu radijo stotis buvo nustatyta atmintyje, atminties bloko numeris rodomas ekrane. (**Žr. 2**)
2. Nustatykite garsą, naudodami **VOLUME**.
3. Norėdami nustatyti radijo stotis, spauskite atitinkamą **PRESET** mygtuką (1-5) vieną arba kelis kartus.
4. Spauskite **RADIO ON/OFF**, norėdami išjungti.

RADIJO STOČIŲ NUSTATYMAS

Automatinis nustatymas

- Spauskite **TUNING +/-** vieną sekundę ir daugiau, norėdami nustatyti.
→ Automatiškai surandama radijo stotis su pakankama signalo kokybe.

Nustatymas rankiniu būdu

- Spauskite **TUNING +/-** trumpai arba pakartotinai, kol pasieksite norimą dažnį.

Norėdami pagerinti kokybę:

FM režime ištieskite "uodegėlę", norėdami pasiekti optimalią kokybę.

RADIJO STOČIŲ IŠSAUGOJIMAS IR PASIRINKIMAS

Atmintyje galite išsaugoti iki 5 FM radijo stočių.

1. Nustatykite norimą stotį (žr. RADIJO STOČIŲ NUSTATYMAS).
2. Norėdami išsaugoti, spauskite ir palaikykite **PRESET** (1-5) mygtuką, kol išgirsite dvigubą pyptelėjimą.
→ Ekrane rodomas išsaugotos radijo stoties numeris.
3. Pakartokite 1-2 žingsnius kitoms stotims.
- Jūs galite perrašyti nustatytą radijo stotį, išsaugodami kitą dažnį toje pačioje vietoje.
4. Spauskite **PRESET** (1-5) mygtuką norėdami pasirinkti nustatytą stotį.