

Clock Radio

AJ100

Instrukcje Obsługi




PHILIPS

1



1

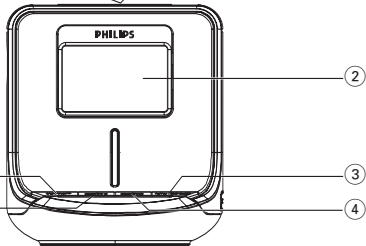


2

5

3

6

4



7

8

11


12

13

14

15


9

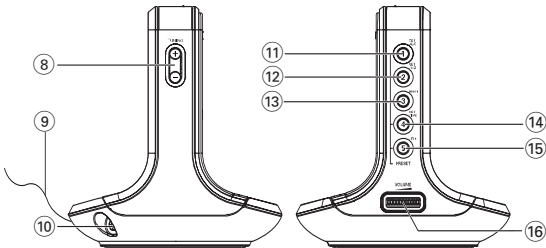


10

16


2

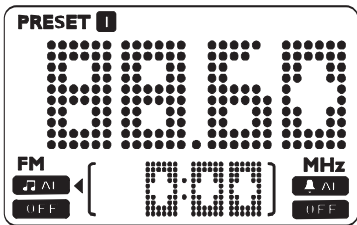

3

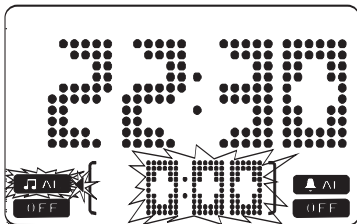

4

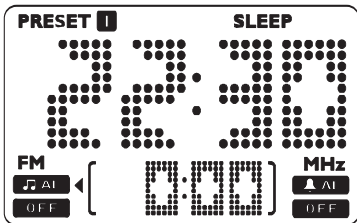



Polski






AKCESORIA DOŁĄCZONE DO ODTWARZACZA

- 1 X zasilacz sieciowy AC (7.5V)
(Zasilanie: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Wyjście: 7.5V --- 250mA)

PŁYTY GÓRNA I TYLNA (Patrz **1**)

- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - wyłącza budzenie na okres 9 minut
 - Zmienia jaskrawość oświetlenia wyświetlacza.
 - dezaktywuje funkcję SLEEP
- DISPLAY** – Oddaje czasy zegara/alarmu i status urządzenia.
- ALARM RESET / SLEEP**
 - wstrzymuje aktywne budzenie na 24 godziny
 - uaktywnia tryb spoczynku oraz ustawia jego czas
 - Oddaje/ustawia/ odłącza sleep timer
- ALARM**  – włącza/wyłącza sposób brzęczek
 - oddaje czas
- RADIO ON/OFF**
 - włącza/dezaktywuje funkcję radio; Oddaje częstotliwość radiową.
 - odłącza sleep timer
- ALARM**  – włącza/wyłącza sposób brzęczek
 - oddaje czas
- RESET** – wcisnąć jeśli funkcja ustaw / wyświetlacz nie reaguje na żaden przycisk

LEWO/ PRAWO TYLNA (Patrz)

- ⑧ **TUNING +/-** – wyszukuje stacje radiowe
- ⑨ **Antena wysuwana** - poprawia odbiór w paśmie FM
- ⑩ **DC 7.5V**  – gniazdko dla zasilacza AC/DC.
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – ustawia godzinę **AL** 
 - wprowadza, nastawia i oddaje stację 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – ustawia godzinę **AL** 
 - wprowadza, nastawia i oddaje stację 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – ustawia minuty w zegarze i budziku
 - wprowadza, nastawia i oddaje stację 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – ustaw godzinę zegara
 - wprowadza, nastawia i oddaje stację 4
- ⑮ **HOURLY + / PRESET 5** – ustawia godziny w zegarze i budziku
 - wprowadza, nastawia i oddaje stację 5
- ⑯ **VOLUME** – ustawia głośność dźwięku

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy

1 Podłączyć zasilacz do gniazdka DC zestawu, następnie do gniazdka w ścianie.

Rady: W celu uniknięcia uszkodzeń, należy korzystać z zasilacza dostarczanego w wyposażeniu!

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie obudowy.

Zarówno numer modelu, jak i numer produkcyjny umieszczone są na spodzie zestawu.

ZASILANIE AWARYJNE

Zasilanie awaryjne podtrzymuje przez 1 minut w pamięci wskazania zegara, budzika oraz dnia tygodnia, na wypadek przerwy w zasilaniu np. awarii sieci elektrycznej. W takim przypadku wyłączone zostanie radio oraz podświetlenie wyświetlacza.

Jeżeli zasilanie energią wraca po 3 minutach i wyświetlacz pokazuje :

- Migotanie czasu zegara - to znaczy, że trzeba czas zegara znowu nastawić.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Kasowanie

Jeżeli Państwa urządzenie odbiera zewnętrzne interferencje na przykład statyczną elektryczność od dywanów, burzy etc., **RESETOWAĆ** pozwala Państwu unieważniać wszystkie poprzednie nastawienia i zaczynać od nowa.

- Używając długopisu nacisnąć klawisz **RESET**, znajdujący się na spodzie urządzenia.

Jasność wyświetlania

Wcisnąć **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** jeden lub więcej razy.

- Jasność podświetlenia przechodzi kolejno przez następujące stany:
JASKRAWOŚĆ ⇨ **NISKO** ⇨ **GaĘnie** ⇨ **JASKRAWOŚĆ**

Regulacja zegara

Godziny wyświetlane są w formacie 24-o godzinnym.

1. czy radio jest wyłączony.
2. Naciskać **SET TIME** aby wprowadzać sposób nastawienia czasu.
3. Aby ustawić godzinę i minuty, przytrzymać lub naciskać przycisk **hour +** lub **MINUTES +**. Zwolnić przycisk **hour +** lub **MINUTES +** po osiągnięciu żdanego ustawienia.
4. Naciskać **SET TIME** aby potwierdzić.

RADIO

- 1 Aby włączyć radio, należy wcisnąć jeden raz przycisk **RADIO ON/OFF**.
→ Wyświetlacz oddaje częstotliwość radiową ostatnio wybranego pasma częstotliwości krótko przed powrotem do czasu zegara. Stacja poprzednio przez Państwa nastawiona jest również oddana jeżeli takiej stacji słuchacie (**Patrz 2**)
- 2 Ustawić głośność za pomocą przycisku **VOLUME**.
- 3 Dla poprzednio nastawionych stacji, naciskać odpowiadający przycisk **PRESET** (1-5) jednorazowo albo powtórnie.
- 4 Aby wyłączyć, należy wcisnąć **RADIO ON/OFF**.

DOSTRAJANIE DO STACJI RADIOWYCH

Nastawienie automatyczne

- Naciskać **TUNING +/-** na jedną chwilę lub dłużej aby nastawiać stację.
→ Odbiornik automatycznie dostraja się do wystarczająco silnej stacji.

Nastawienie ręczne

- Naciskać **TUNING +/-** krótko i powtórnie aż do otrzymania wymaganej częstotliwości.

W celu poprawy odbioru radiowego:

W paśmie **FM**, właściwie wykierować antenę wysuwaną tak ,aby otrzymać optymalną jakość odbioru.

WPROWADZENIE I UŻYWANIE POPRZEDNIO NASTAWIONYCH STACJI



Możecie wprowadzać w pamięci aż do 5 stacji radiowych(FM).

- 1 Dostroić odbiornik do żądanej stacji (**patrz Dostrajanie do stacji radiowych**).
- 2 Aby wprowadzać stację, naciskać i trzymać krótko przycisk PRESET aż daje się słuchać podwójny beep.
→ Wyświetlacz pokazuje numer Państwa stacji.
- 3 Powtarzać zabiegi 1 i 2 aby wprowadzać inne stacje.
 - *Skasowanie zaprogramowanej stacji następuje po wpisaniu innej stacji pod ten sam numer.*
- 4 Naciskać przycisk PRESET 1-5 aby słuchać jednej z poprzednio nastawionych stacji.









UŻYWANIE ALARMU ZASADY OGÓLNE

UWAGI OGÓLNE









Można ustalać dwa różne czasy alarmu. To może być użyteczne wtedy kiedy musicie wstawać o różnych godzinach, na przykład podczas tygodnia i podczas weekendu.

- ALARM  - sposób radio
- ALARM  - sposób buzzer (brzęczek). Lekki alarm buzzer podwyższa częstotliwość swojego tonu beep w kilku sekund.

NASTAWIENIE CZASU I SPOSOBU ALARMU (Patrz)

1. czy radio jest wyłączone..
2. Funkcja **ALARM**  lub **ALARM** .
→ Wyświetlacz: **OFF** zniknie pod odpowiadającymi obrazami  **AL** albo  **AL**.
3. Naciskać i trzymać **SET AL**  albo **SET AL**  aż numery czasu alarmu zaczynają migotać.
4. Aby ustawić godzinę i minuty, przytrzymać lub naciskać przycisk **HOURL +** lub **MINUTES +**. Zwolnić przycisk **HOURL +** lub **MINUTES +** po osiągnięciu żądanego ustawienia.
5. Po ustawieniu godziny i minut należy wcisnąć przycisk **SET AL**  lub **SET AL**  aby potwierdzić ustawienia.

Rady:

- Jeżeli wybraliście **ALARM** , zapewnijcie, że nastawialiście odpowiednio jedną stację przed wyłączeniem aparatu.
- Jeżeli nastawiono i aktywowano tę samą godziną dla obu alarmów, tylko **ALARM**  będzie aktywowany na czas ustalony.
- Kiedy oba **ALARM**  i **ALARM**  są włączone, wyświetlacz domyślnie pokazuje czas alarmu najbliższy do działania.
- *W celu sprawdzenia nastawienia czasu alarmu dla **ALARM**  albo **ALARM** , naciskać przycisk **ALARM**  albo **ALARM** .*
- *Nie można ustawiać czasu budzenia w trakcie dzwonienia budzika lub w trybie powtórzenia budzenia.*

WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Są trzy sposoby wyłączenia budzika. Jeśli opcja budzenia nie zostanie całkowicie wyłączona, wybrana zostanie automatyczna opcja **ustawienia 24-o godziniego budzenia** po 59 minutach od poprzedniego budzenia.



USTAWIENIE 24-O GODZINNEGO BUDZENIA

Przy dezaktywowaniu trybu budzenia z jednoczesnym zachowaniem jego ustawień na następny dzień:





- Wcisnąć **ALARM RESET / RADIO OFF**.
 - Jeden krótki dźwięk potwierdza uaktywnienie ustawień 24-o godzinnych. Odpowiedni rodzaj alarmu pojawia się na wyświetlaczu.

POWTÓRZENIE BUDZENIA

Wybranie tej opcji powoduje powtarzanie sygnału budzenia z przerwami 9 minut.

- W trakcie sygnału budzenia należy wcisnąć przycisk **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - Wyświetlacz oddaje ( **AL**) albo ( **AL**) migotając podczas powtarzalnego alarmu.
- Możliwość powtórzenia operacji.

CAŁKOWITE WYŁĄCZENIE FUNKCJI BUDZENIA

- Naciskać **ALARM**  albo **ALARM**  jednorazowo lub powtórnie aż pojawia się obrazek OFF pod odpowiadającymi obrazkami ( **AL**) albo ( **AL**).

Na temat funkcji Sleep

Zestaw posiada wbudowany czasomierz oczekiwania, który umożliwia automatyczne wyłączenia radia po upływie danego czasu. Występują cztery opcje czasu oczekiwania.

Ustawianie oraz wyłączenie funkcji Sleep

- 1 Podczas jednej sekundy, naciskać dwa razy **ALARM RESET/SLEEP** aż pojawia się **SLEEP** i **SL: 60**.
→ Radio jest automatycznie włączane i oddaje ostatnią stację.
- 2 Aby wybierać inne różne czasy sleep, znowu naciskać **ALARM RESET/SLEEP** podczas jednej sekundy przed odwrotem do czasu zegara.
→ TWyświetlacz pokazuje opcje w kolejności oraz opcje czasu oczekiwania: **SL: 30**, **SL: 15** oraz **OFF**.
- 3 Aby wyłączyć funkcję oczekiwania, należy wcisnąć jeden z poniższych przycisków:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** jednorazowo lub powtórnie aż **SLEEP** zniknie z wyświetlacza.

Informacje ekologiczne

Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na trzy odrębne materiały: karton, styropian oraz plastik

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

KORZYSTANIE Z ZESTAWU

- Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazda sieci elektrycznej, w miejscu ułatwiającym dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
- Części mechaniczne zestawu zaopatrzone są w powierzchnie samosmarujące, dlatego nie wolno ich smarować!
- Nie należy wystawiać zestawu na działanie wilgoci, deszczu, piasku, urządzeń grzewczych lub promieni słonecznych.
- Do czyszczenia zestawu należy używać miękkiej wilgotnej szmatki lub irchy. Nie należy stosować produktów czyszczących, które zawierają benzen, rozcieńczalniki, itp. ponieważ mogą one zniszczyć obudowę.

°Usuwanie starego produktu

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.

Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.

Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.



ROZWIŹNYWANIE PROBLEMÓW

Po wystąpieniu uszkodzenia, należy sprawdzić następujące punkty przed oddaniem zestawu do naprawy.

Jeśli niemożliwe jest usunięcie usterki postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami, należy skonsultować się z dealerem lub centrum obsługi.

OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie wolno próbować naprawiać zestaw we własnym zakresie, ponieważ unieważnia to warunki umowy gwarancyjnej. Nie otwierać zestawu, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym!

Brak dźwięku

- *Głośność nie została ustawiona*
- Ustawić VOLUME



Brak podświetlenia / wadliwe działanie wyświetlacza / radio i budzik nie działają

- *Wyładowania elektrostatyczne*
- Końcówką długopisu wcisnąć przycisk **RESET** zlokalizowany w podstawie urządzenia.

Trzaski podczas odbioru w paśmie FM

- Słaby sygnał
- Ustawić antenę wysuwaną

Nie działa budzik

- *Nie został ustawiony czas / tryb budzenia*
- Patrz **USTAWIANIE BUDZENIA**
- *Mała głośność radia*
- Zwiększyć głośność
- **ALARM**  nie nastawiony na stację radiową.
- Sprawdzajcie czy aparat jest nastawiony na stację radiową przed nastawieniem **ALARM**  i kiedy wyłączacie radio.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.


UWAGA:

- **Widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe.** W przypadku otwarcia pokrywy, nie patrzeć na wiązkę lasera.
- **Wysokie napięcie! Nie otwierać.** Istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie nie zawiera komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika.
- **Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego i funkcjonowania urządzenia.**

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Polski

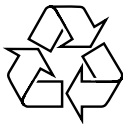

Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645