

Clock Radio




AJ100

Manual do usuário



PHILIPS


1

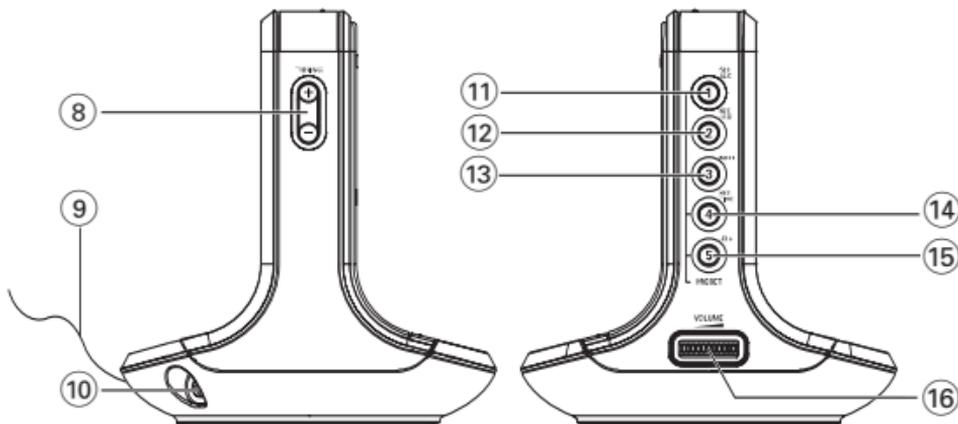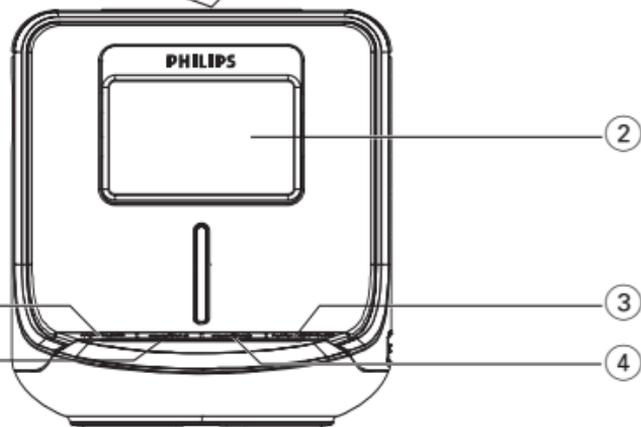


2



3

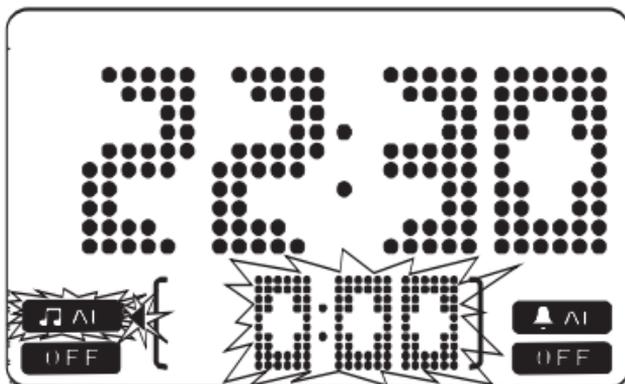

4

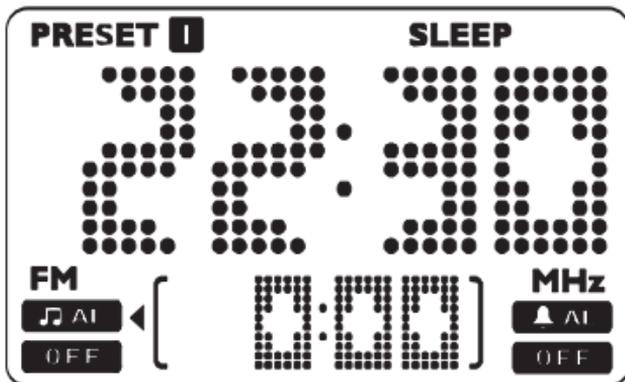

Português

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- 1 X adaptador CA de 7,5 V
(Energia eléctrica: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Saída: 7.5V===250mA)

PAINÉIS SUPERIOR E DIANTEIRO (Vide 1)

- 1 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - desliga o alarme por um período de 9 minutos
 - altera a luminosidade do visor
 - pára a função SLEEP.
- 2 Visor** – visualiza a hora do relógio ou do despertador e o estado do aparelho
- 3 ALARM RESET / SLEEP**
 - pára o alarme deixando-o inactivo por 24 horas
 - activa o modo de adormecido
 - visualiza/ regula/ desliga o tempo de sonolência
- 4 ALARM**  – liga/desliga modo buzina
 - indica a hora do
- 5 RADIO ON/OFF**
 - liga/desliga o rádio; visualiza a frequência do rádio
 - desliga o tempo de sonolência
- 6 ALARM**  – liga/desliga modo buzina
 - indica a hora do
- 7 RESET** – pressione se a unidade / mostrador não reagirem ao funcionamento de nenhum botão

PAINÉIS ESQUERDA E DIREITA (Vide 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – sintoniza as estações de rádio
- ⑨ **Antena Rabo de Porco** - melhora a recepção de rádio FM
- ⑩ **DC 7.5V**  – Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – ajusta a hora para o **AL** 
 - guarda, chama de novo e indica a estação 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – ajusta a hora para o **AL** 
 - guarda, chama de novo e indica a estação 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – ajusta os minutos para o relógio e hora para o alarme
 - guarda, chama de novo e indica a estação 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – ajusta a hora para o relógio
 - guarda, chama de novo e indica a estação 4
- ⑮ **HOUR + / PRESET 5** – ajusta as horas para o relógio e hora para o alarme
 - guarda, chama de novo e indica a estação 5
- ⑯ **VOLUME** – ajusta o nível do som

ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA

Adaptador de corrente da rede

- 1 Ligue o adaptador de corrente da rede à tomada DC 7.5V do aparelho e à tomada da parede.

Sugestões úteis: Para evitar danificar o aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!

A plaqueta encontra-se na base do aparelho.

Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos pela União Europeia.

MEMÓRIA DE SEGURANÇA AUTO-ALIMENTADA

A memória de segurança auto-alimentada permite que as definições de dia e de hora do despertador e do relógio sejam armazenadas até 3 minutos quando há uma interrupção na alimentação de corrente, por exemplo um corte de corrente CA. O relógio-rádio e a iluminação traseira do mostrador serão desligados.

Se a alimentação de corrente da rede for restabelecida depois dos 3 minutos, o visor indicará:

- a hora do relógio a piscar – indica que precisa de voltar a acertar a hora.

FUNÇÕES BÁSICAS

Reinicializar (“reset”)

Na eventualidade de o visor e as funções electrónicas do aparelho sofrerem interferência, por ex. electricidade estática originada por alcatifas, trovoadas, etc., RESET permite apagar todas as definições anteriores e começar de novo.

- Utilize uma esferográfica para pressionar o orifício RESET que se encontra na base do aparelho.

Intensidade Luminosa

Pressione **REPEAT ALARM** / **BRIGHTNESS CONTROL** uma vez ou mais.

- O brilho do mostrador mudará nesta sequência:

Brilhante → **Fracó** → **Apaga** → **Brilhante**

Acertar o relógio

A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.

1. Certifique-se de que o rádio está desligado.
2. Pressione **SET TIME** para introduzir o modo de acerto do relógio.
3. Segure para baixo ou pressione **HOURL +** ou **MINUTES +** repetidamente para ajustar as horas e os minutos respectivamente. Solte **HOURL +** ou **MINUTES +** quando você tiver alcançado o ajuste correcto.
4. Pressione **SET TIME** para confirmar.

RÁDIO

- 1 Pressione uma vez **RADIO ON/OFF** para ligar o rádio.
→ No visor aparece por momentos a frequência de rádio da última faixa de radiofrequência seleccionada e volta depois a ser visualizada a hora do relógio. É também indicada a estação pré-sintonizada, se estiver a ouvir uma destas estações. (Vide 2)
- 2 Ajuste o som utilizando **VOLUME**.
- 3 Para estações pré sintonizadas, pressione o respectivo botão **PRESET** (1-5) uma vez ou repetidamente.
- 4 Pressione **RADIO ON/OFF**.

SINTONIZAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

- Pressione **TUNING +/-** um segundo ou mais para sintonizar uma estação.
→ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com um sinal suficientemente forte.

Sintonização manual

- Pressione **TUNING +/-** momentânea e repetidamente até atingir a frequência desejada.

Para melhorar a recepção de rádio:

Para **FM**, posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma melhor recepção.

MEMORIZAR E UTILIZAR ESTAÇÕES PRÉ-SINTONIZADAS

Pode armazenar na memória um máximo de 5 estações(FM).

- 1 Sintonize a estação desejada (vide SINTONIZAR ESTAÇÕES DE RÁDIO).
- 2 Para memorizar uma estação pré-sintonizada, pressione por momentos um dos botões PRESET (1 a 5) até ouvir um "bip" duplo.
→ O visor indica o número de pré-sintonização da estação.
- 3 Repita os pontos 1 e 2 para memorizar outras estações.
 - Pode substituir uma estação pré-sintonizada memorizando outra frequência no seu lugar.
- 4 Pressione um botão PRESET (1 a 5) para ouvir uma estação pré-sintonizada.

UTILIZAR O DESPERTADOR

GERAL

Podem ser programadas duas horas do despertador diferentes. Isto pode ser útil, por exemplo, se precisar de acordar a uma hora diferente durante a semana e no fim de semana.

- **ALARM** 🎵 – modo de rádio
- **ALARM** 🔔 – modo de besouro. O toque de despertar do besouro começa suavemente e aumenta de intensidade no espaço de poucos segundos.

PROGRAMAR A HORA E O MODO DE DESPERTAR (Vide)

1. Certifique-se de que o rádio está desligado.
2. Pressione **ALARM** 🎵 ou **ALARM** 🔔 .
→ Mostrador: **OFF** desaparece por baixo do respectivo ícone 🎵 **AL** ou 🔔 **AL**.
3. Pressione e mantenha pressionado **SET AL** 🎵 ou **SET AL** 🔔 até que os dígitos da hora para alarme fiquem intermitentes.
4. Segure para baixo ou pressione **HOUR +** ou **MINUTES +** repetidamente para ajustar as horas e os minutos respectivamente. Solte **HOUR +** ou **MINUTES +** quando você tiver alcançado o ajuste correcto.
5. Depois de ambos, horas e minutos estarem ajustados, pressione **SET AL** 🎵 ou **SET AL** 🔔 para confirmar os acertos.

Sugestões úteis:

- Se seleccionou **ALARM** 🎵 , certifique-se de que sintonizou devidamente uma estação antes de desligar o aparelho.
- Se programar e activar a mesma hora de despertar para os dois toques do despertador, apenas o **ALARM** 🔔 será activado à hora programada.
- Quando ambos **ALARM** 🎵 e **ALARM** 🔔 são ligados, o mostrador indica por predefinição a hora para alarme mais próxima de ser activada.
- Para verificar as definições da hora para os alarmes **ALARM** 🎵 ou **ALARM** 🔔 , pressione o botão **ALARM** 🎵 ou **ALARM** 🔔 .
- Não é possível ajustar o alarme quando este estiver a soar ou no modo de repetição de alarme.

DESLIGANDO O ALARME

Existem três possibilidades de desligar o alarme. A menos que você cancele o alarme completamente, a opção **de reinício do alarme em 24 horas** será seleccionada automaticamente após 59 minutos desde a primeira vez que o alarme soa.

REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS

Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes para o dia seguinte:

- Pressione **ALARM RESET / SLEEP**.
 - Você escutará um som confirmando a activação para o reinício em 24 horas. O mostrador do alarme respectivo aparecerá.

REPETIÇÃO DE ALARME

Isto fará repetir o alarme em intervalos de 9 minutos.

- Quando o alarme estiver a soar, pressione **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - No visor, aparece a indicação ( **AL**) ou ( **AL**) piscar durante a repetição do toque de despertar.
- Repita, se o desejar, até um máximo de 6 vezes.

CANCELAR O ALARME COMPLETAMENTE

- Pressione **ALARM**  ou **ALARM**  uma vez ou mais até que o ícone **OFF** apareça por baixo dos respectivos ícones ( **AL**) o ( **AL**).

Sobre o Sleep

Esta unidade possui incorporado um contador de tempo, permitindo que o rádio seja desligado automaticamente após um período de tempo ajustado. Existem quatro opções de ajuste de hora para adormecer.

Ajustar e desligar Sleep

- 1 Dentro do período de 1 segundo, pressione **ALARM RESET/SLEEP** duas vezes até que o mostrador indique **SLEEP** e **SL: 60**.
→ O rádio liga-se automaticamente e sintoniza a última estação.
- 2 Para seleccionar as outras opções de tempo para adormecer, pressione **ALARM RESET/SLEEP** novamente e dentro do período de 1 segundo, antes do mostrador regressar ao modo horário.
→ O mostrador indica sequencialmente, e as opções de tempo para adormecer: **SL : 30**, **SL : 15** and **OFF**.
- 3 Para cancelar sleep, pressione qualquer:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** uma vez ou mais até a indicação **SLEEP** desaparecer do visor.

Informação relativa ao ambiente

Todos os materiais de embalagem que eram desnecessários foram eliminados. Fizemos todo o possível para tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), poliestireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de proteção).

O seu aparelho é composto de materiais que podem ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

MANUTENÇÃO

- Instale esta unidade próximo da tomada de CA e onde o cabo de CA possa ser facilmente alcançado.
- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos de água.
- Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
- Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina, diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a sua unidade para ser reparada.

Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu distribuidor ou centro de assistência.

AVISO: *Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de choque eléctrico!*

Sem Som

- *O volume não está ajustado*
- Ajuste o VOLUME

Mostrador sem luz de fundo / mau funcionamento do mostrador / rádio e alarme não funcionam

- *Descarga Electrostática*
- Pressione a abertura **RESET** na base da unidade com uma caneta de ponta de esfera.

Crepitação continua do som durante a recepção FM

- *Sinal fraco*
- Estenda e posicione a antena rabo de porco

O alarme não funciona

- *Hora para o alarme/ o modo não assume*
- Ver **AJUSTAR O ALARME**
- *Volume muito baixo para o rádio*
- Aumente o volume
- *Não foi sintonizada uma estação para o **ALARM** 🎵*
- Verifique se o aparelho tem uma estação sintonizada antes de programar o **ALARM** 🎵 e ao desligar.

Atenção:

- **Radiação laser visível e invisível. Se a tampa estiver aberta, não olhe para o raio laser.**
- **Alta tensão! Não abrir. Corre o risco de sofrer um choque eléctrico. O equipamento não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo utilizador.**
- **Qualquer modificação do produto pode resultar em radiação perigosa de CEM ou outro funcionamento perigoso.**

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Português



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645