

Clock Radio


AJ100

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO



Thanks for buying **Philips AJ100** clock radio.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

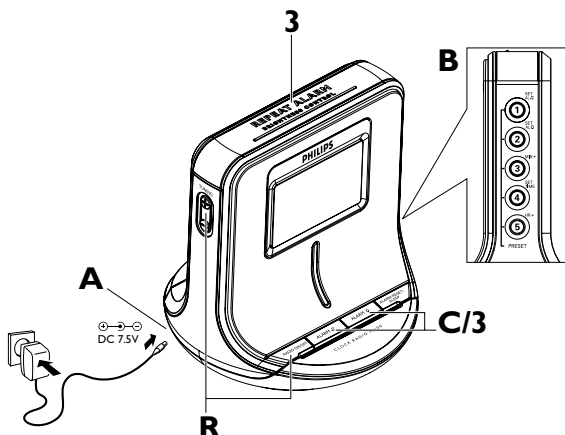

FRANÇAIS

Mise en Service Rapide c'est simple comme bonjour!

Étape A

- Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 7.5V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

Étape B

Mise à l'heure de l'horloge et de l'alarme

1. Vérifiez que la radio est éteinte.
2. Appuyez sans relâcher sur **SET TIME/ SET AL** 🎵 / **SET AL** 🔔 .
3. Appuyez sans relâcher sur **HR+/MIN+**.
4. Appuyez sur **SET TIME/ SET AL** 🎵 / **SET AL** 🔔.

Étape C

Pour sélectionner le mode d'alarme

Appuyez soit brièvement sur:

- **ALARM** 🎵 une fois pour sélectionner radio. ou /et
- **ALARM** 🔔 une fois pour sélectionner ronfleur.

Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **ALARM** 🎵, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil (voir en RECHERCHE DE STATIONS).

3 façons d'éteindre

- Appuyez soit brièvement sur: **ALARM** **RESET/SLEEP** ou **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**
- Appuyez sur **ALARM** 🎵 ou **ALARM** 🔔.

Radio

1. Appuyez une fois sur **RADIO ON/OFF** pour mettre la radio en marche.
 2. Appuyez sur **TUNING +/-** pendant une seconde ou plus pour rechercher la station désirée.
- Pour programmer une station, maintenez enfoncée brièvement une des touches **PRESET** entre **1** et **5** jusqu'à ce vous entendiez un double bip.