

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



DA Brugervejledning

PHILIPS

1 Vigtigt

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genbrug

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly: Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Dit AJ110

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:


- holde styr på tid og dato
- indstille en alarm-timer til at vække dig

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden

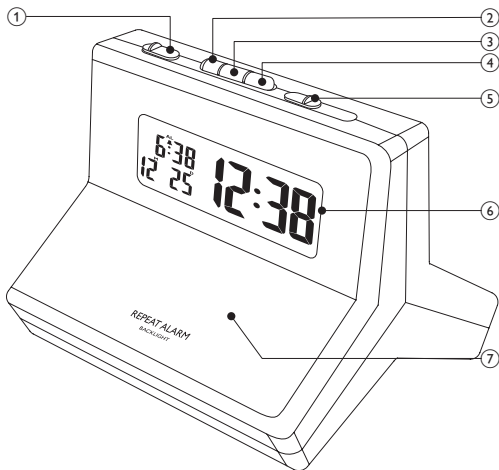

- ① **Funktionsvælger**
- Skift til normal tilstand.
 - Indstil alarm/tid/kalender.
- ② **HR·MONTH**
- Indstil timetal/måned.
- ③ **MIN·DATE**
- Indstil minuttal/dato.

- ④ **12/24·YEAR**
 - Vælg mellem 12- eller 24-timers format.
 - Indstil år.
- ⑤ **🔊 ON·OFF**
 - Tænd/sluk for alarm-timeren.
- ⑥ **Skærmpanel**
 - Vis oplysninger om tid/dato/alarm.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
 - Gentag alarmeren.
 - Tænd for baggrundsbelysningen.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Installer batteri



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.

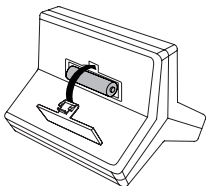

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 1 AA-batteri (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.



Bemærk

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Indtil tiden

- 1 Stil funktionsvælgeren på .
↳ Cifrene for tid begynder at blinke.
- 2 Tryk på **HR·MONTH** for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **MIN·DATE** for at indstille minuttallet.
- 4 Stil funktionsvælgeren på .
 - Tryk på **12/24·YEAR** for at vælge 12- eller 24-timers format.

Indstil kalender

- 1 Stil funktionsvælgeren på **CALENDAR**.
- 2 Tryk på **12/24·YEAR** for at indstille året.
- 3 Tryk på **HR·MONTH** for at indstille måneden.
- 4 Tryk på **MIN·DATE** for at indstille datoen.
- 5 Stil funktionsvælgeren på .

Tænd for baggrundsbelysningen

- 1 I mørke omgivelser skal du trykke på **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** for at tænde for baggrundsbelysningen.

4 Indstil alarm-timeren

- 1 Sørg for, at tiden er indstillet korrekt, før du starter.
- 2 Stil funktionsvælgeren på .
↳ Cifrene for alarmtidspunktet begynder at blinke.
- 3 Tryk på **HR·MONTH** for at indstille timetallet.
- 4 Tryk på **MIN·DATE** for at indstille minuttallet.
- 5 Stil funktionsvælgeren på .

Tænd/sluk for alarm-timeren



Bemærk

- Kontrollér, at du allerede har indstillet alarmen korrekt.

1 Stil  **ON** · **OFF** på **ON** eller **OFF** for at slå alarm-timeren til eller fra.

↳ Hvis alarm-timeren er slået til, vises .

↳ Hvis alarm-timeren er slået fra, forsvinder .

Gentag alarm

1 Tryk på **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**, når alarmen går i gang.

↳ Alarmen gentages med 5 minutters intervaller.



Bemærk

- Du kan gentage alarmen op til 3 gange.

5 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Generelle oplysninger

Strøm	1 x AA-batteri
Strømforbrug ved drift	30 uW
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	82 x 66 x 75 mm
Vægt	
- Med emballage	127 g
- Hovedenhed	87 g

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at batteriet sidder korrekt.
- Udskift det opbrugte batteri.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Udskift det opbrugte batteri.
- Nulstil uret/timeren.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

