

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

1 Wichtig

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Recycling

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt:



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über Ihren Haushaltsabfall. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten Produkts hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Befindet sich eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern sowie das chemische Symbol "Pb" auf dem Gerät, bedeutet dies, dass die Batterien den Anforderungen der Richtlinie für bleihaltige Geräte entsprechen:



Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2 Ihr AJ110

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes:


- Uhrzeit/Datum anzeigen
- Weckzeit einstellen

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Betriebsanleitung

Geräteübersicht

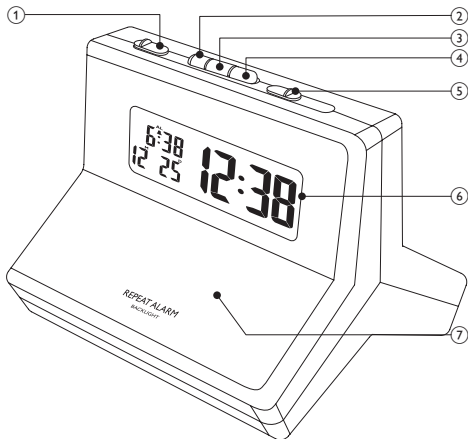

- ① **Funktionswahlschalter**
- Wechseln in den normalen Modus
 - Wechseln zu Uhrzeit/Wecker/Kalender
- ② **HR·MONTH**
- Einstellen der Stunden/des Monats
- ③ **MIN·DATE**
- Einstellen der Minuten/des Datums

- ④ **12/24·YEAR**
 - Auswählen des 12- oder 24-Stunden-Formats
 - Einstellen des Jahres
- ⑤ **🔔 ON·OFF**
 - Ein-/Ausschalten des Alarm-Timers
- ⑥ **Anzeigefeld**
 - Anzeige der Uhrzeit, des Datums oder der Weckzeit
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
 - Wiederholen des Alarms
 - Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander. Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____


Einlegen der Batterie



Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Möglicher Produktschaden! Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie.

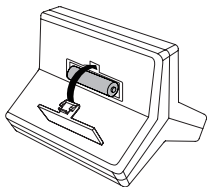

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.



Hinweis

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Uhrzeit einst

- 1 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf .
↳ Die Zeitanzeige beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie die Taste **HR·MONTH**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **MIN·DATE**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf .
 - Drücken Sie **12/24·YEAR**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.

Einstellen des Kalenders



- 1 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf **CALENDAR**.
- 2 Drücken Sie die Taste **12/24·YEAR**, um das Jahr einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **HR·MONTH**, um den Monat einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **MIN·DATE**, um das Datum einzustellen.
- 5 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf .

Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung

- 1 Drücken Sie in dunklen Umgebungen auf **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

4 Einstellen der Alarmfunktion

- 1 Vergewissern Sie sich zuerst, dass die Zeit korrekt eingestellt ist.




- 2 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf .
↳ Die Weckzeit beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie die Taste **HR·MONTH**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **MIN·DATE**, um die Minuten einzustellen.
- 5 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf .

Ein-/Ausschalten des Alarm-Timers



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Wecker bereits gestellt haben.

- 1 Stellen Sie den Schalter  **ON·OFF** auf **ON** oder **OFF**, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳ Ist der Wecker aktiviert, wird  angezeigt.
↳ Ist der Wecker deaktiviert, wird  ausgeblendet.

Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
↳ Der Alarm wird in Intervallen von 5 Minuten wiederholt.



Hinweis

- Sie können den Alarm bis zu dreimal wiederholen.

5 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Power	1 x AA-Batterie
-------	-----------------

Betriebs-Stromverbrauch	30 W
-------------------------	------

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T)	82 x 66 x 75 mm
--------------------------	-----------------

Gewicht

- Inklusive Verpackung	127 g
------------------------	-------

- Hauptgerät	87 g
--------------	------

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen,
prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen

anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt ist.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn Sie leer ist.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Ersetzen Sie die Batterie, wenn Sie leer ist.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

