

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviihuvan roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviihuvan roskakorin kuva, jossa on kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat liijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia:



Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2 AJ110

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:


- tarkistaa ajan/päivämäärän
- asettaa herätysajan

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus

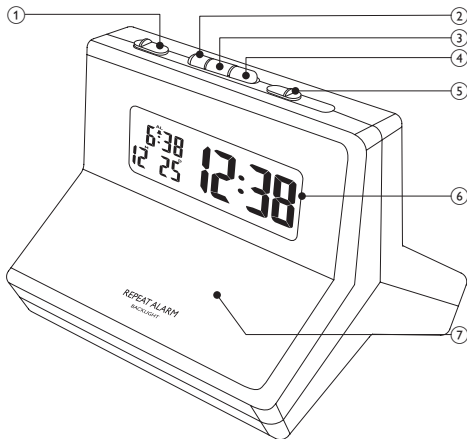

- ① **Toimintovalitsin**
 - Siirtyminen normaalitilaan.
 - Herätyksen/kellon/kalenterin asettaminen.
- ② **HR·MONTH**
 - Tunnin/kuukauden asettaminen.
- ③ **MIN·DATE**
 - Minuutin/päivämäärän asettaminen.
- ④ **12/24·YEAR**
 - 12/24 tunnin kellon valitseminen.
 - Vuoden asettaminen.

⑤  ON·OFF

- Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen.

⑥ Näyttö

- Aika-/päivämäärä-/herätystietojen näyttäminen.

⑦ REPEAT ALARM/BACKLIGHT

- Toista herätys.
- Taustavalon sytyttäminen.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Pariston asettaminen



Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

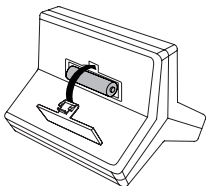

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikalleen 1 AA-paristo (lisävaruste) navat (+/-) merkkien suuntaisesti.
- 3 Sulje paristolokero.



Huomautus

- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Aseta aika

- 1 Siirrä toimintovalitsin kohtaan 
↳ Kellonaika alkaa vilkkua.
- 2 Määritä tunnit **HR·MONTH**-painikkeella.
- 3 Määritä minuutit **MIN·DATE**-painikkeella.
- 4 Siirrä toimintovalitsin kohtaan 
 - Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla **12/24·YEAR**-painiketta.


Kalenterin asettaminen

- 1 Siirrä toimintovalitsin kohtaan **CALENDAR**.
- 2 Määritä vuosi **12/24·YEAR**-painikkeella.
- 3 Määritä kuukausi **HR·MONTH**-painikkeella.
- 4 Määritä päivämäärä **MIN·DATE**-painikkeella.
- 5 Siirrä toimintovalitsin kohtaan .

Taustavalon sytyttäminen

- 1 Sytytä taustavalo painamalla **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**-painiketta pimeässä ympäristössä.

4 Hälytyksen asettaminen

- 1 Varmista aluksi, että aika on asetettu oikein.
- 2 Siirrä toimintovalitsin kohtaan 
↳ Herätysaika alkaa vilkkua.
- 3 Määritä tunnit **HR·MONTH**-painikkeella.
- 4 Määritä minuutit **MIN·DATE**-painikkeella.

Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut herätyksen oikein.

- 1 Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä 🕒 **ON**·**OFF** kohtaan **ON** tai **OFF**.
 - ↳ Kun herätys otetaan käyttöön, näytössä näkyy 🔔.
 - ↳ Kun herätys poistetaan käytöstä, 🔔 häviää näytöstä.

Hälytyksen toisto

- 1 Paina herätysäänien soidessa **REPEAT ALARM/BACKLIGHT-** painiketta.
 - ↳ Herätys toistuu 5 minuutin välein.



Huomautus

- Herätyksen voi toistaa enintään 3 kertaa.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Yleistä

Virta	1 x AA-paristo
Virrankulutus käytössä	30 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	82 x 66 x 75 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	127 g
- Päälaite	87 g

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että paristo on oikein paikallaan.
- Vaihda tyhjentyneet paristot.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Vaihda tyhjentynyt paristo.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

