

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



FR Mode d'emploi

PHILIPS

1 Important

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :



Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :



Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2 Votre AJ110

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :


- savoir l'heure/la date ;
- régler une alarme pour vous réveiller.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

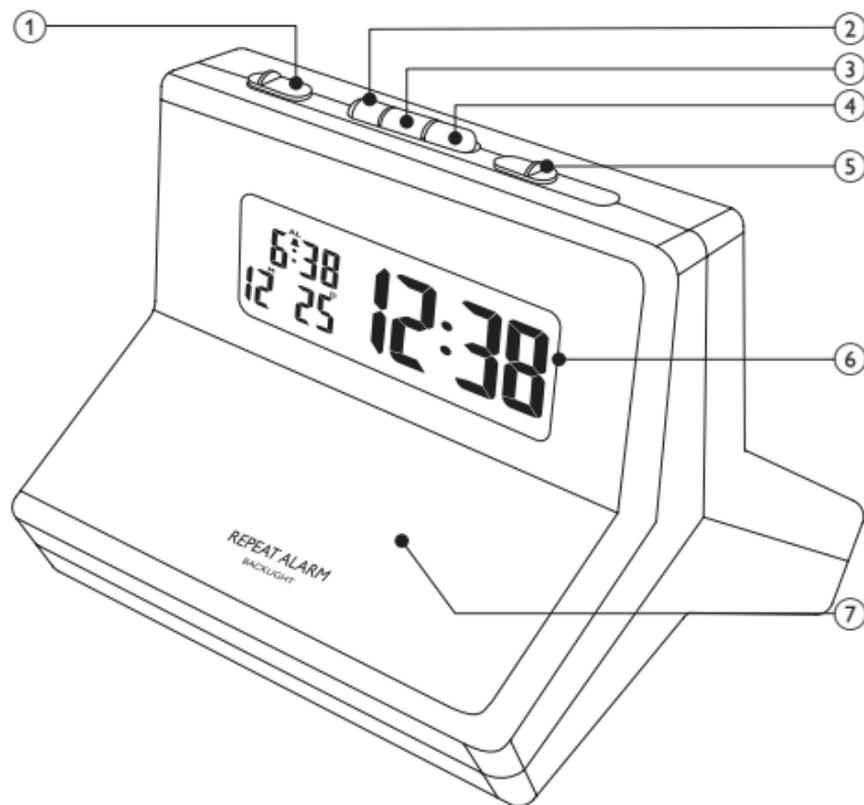

- ① **Sélecteur de fonction**
- Permet de basculer en mode normal.
 - Permet de régler l'alarme/l'horloge/la date.
- ② **HR·MONTH**
- Permet de régler l'heure/le mois.
- ③ **MIN·DATE**
- Permet de régler les minutes/le jour.

- ④ **12/24·YEAR**
 - Permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
 - Permet de régler l'année.
- ⑤ **🔔 ON·OFF**
 - Permet d'activer/de désactiver l'alarme.
- ⑥ **Tableau d'affichage**
 - Permet d'afficher l'heure/la date/les informations sur l'alarme.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
 - Permet de répéter l'alarme.
 - Permet d'activer le rétroéclairage.

3 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____


Installation de la pile



Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

- 1 Ouvrez le compartiment de la pile.
- 2 Insérez 1 pile AA (non fournie) en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Refermez le compartiment des piles.

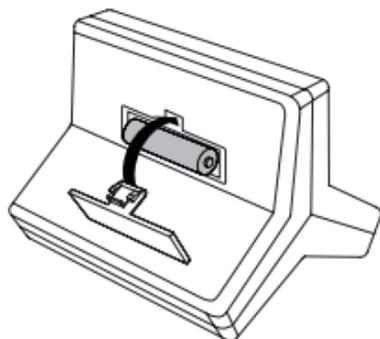

Remarque

- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Réglage de l'horloge

- 1 Réglez le sélecteur de fonction sur .
↳ Les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter.
- 2 Appuyez sur **HR·MONTH** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **MIN·DATE** pour régler les minutes.
- 4 Réglez le sélecteur de fonction sur .
 - Pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures, appuyez sur **12/24·YEAR**.

Réglage de la date

- 1 Réglez le sélecteur de fonction sur **CALENDAR**.
- 2 Appuyez sur **12/24·YEAR** pour régler l'année.
- 3 Appuyez sur **HR·MONTH** pour régler le mois.
- 4 Appuyez sur **MIN·DATE** pour régler la date.
- 5 Réglez le sélecteur de fonction sur .

Activation du rétroéclairage

- 1 Dans l'obscurité, appuyez sur **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** pour activer le rétroéclairage.

4 Réglage de la minuterie de l'alarme

- 1 Avant de commencer, assurez-vous que l'heure est correctement réglée.
- 2 Réglez le sélecteur de fonction sur .
↳ Les chiffres de l'alarme se mettent à clignoter.

- 3 Appuyez sur **HR·MONTH** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur **MIN·DATE** pour régler les minutes.
- 5 Réglez le sélecteur de fonction sur .

Activation/désactivation de l'alarme



Remarque

- Assurez-vous que vous avez déjà correctement réglé l'alarme.

- 1 Réglez  **ON·OFF** sur **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver l'alarme.
 - ↳ Si l'alarme est activée,  apparaît.
 - ↳ Si l'alarme est désactivée,  disparaît.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
 - ↳ L'alarme se répète à un intervalle de 5 minutes.



Remarque

- Vous pouvez répéter l'alarme jusqu'à 3 fois.

5 Informations sur les produits



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Informations générales

Alimentation	1 pile AA
Consommation électrique en mode de fonctionnement	30 uW
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	82 x 66 x 75 mm
Poids	
- Avec emballage	127 g
- Unité principale	87 g

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la pile est correctement installée.
- Remplacez la pile usagée.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Remplacez la pile usagée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

