

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



IT Manuale utente

PHILIPS

1 Importante

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Riciclaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE:



Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Quando è riportato il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce e il simbolo chimico "Pb", significa che le batterie sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva relativa al piombo:



Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie, che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

2 AJ110

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:


- controllare data e ora
- impostare la sveglia

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Manuale dell'utente

Panoramica dell'unità principale

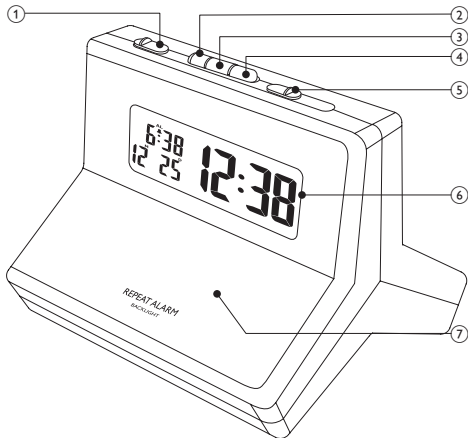

① Selettore funzione

- Consente di passare alla modalità normale.
- Consente di impostare sveglia/orologio/calendario.

② HR·MONTH

- Consente di impostare ora/mese.

③ MIN·DATE

- Consente di impostare minuto/data.

④ 12/24·YEAR

- Consente di selezionare il formato 12 o 24 ore.
- Consente di impostare l'anno.

⑤  ON·OFF

- Consente di attivare/disattivare la sveglia.

⑥ **Pannello di visualizzazione**

- Consente di visualizzare le informazioni su ora/data/sveglia.

⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**

- Consente di ripetere la sveglia.
- Consente di attivare la retroilluminazione.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____


Installazione della batteria



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di danni al prodotto! Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria.

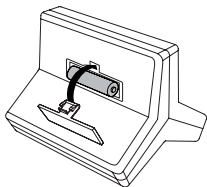

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 1 batteria AA (non in dotazione) rispettando la giusta polarità (+/-).
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.




Nota

- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Impostare l'ora

- 1 Impostare il selettore funzione su 
↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **HR·MONTH** per impostare l'ora.
- 3 Premere **MIN·DATE** per impostare i minuti.
- 4 Impostare il selettore funzione su 
 - Premere **12/24·YEAR** per selezionare il formato 12 o 24 ore.


Impostazione del calendario

- 1 Impostare il selettore funzione su **CALENDAR**.
- 2 Premere **12/24·YEAR** per impostare l'anno.
- 3 Premere **HR·MONTH** per impostare il mese.
- 4 Premere **MIN·DATE** per impostare la data.
- 5 Impostare il selettore funzione su 

Attivazione della retroilluminazione

- 1 In ambienti bui, premere **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** per attivare la retroilluminazione.

4 Impostazione della sveglia


- 1 Prima di iniziare, accertarsi che l'orologio sia impostato correttamente.
- 2 Impostare il selettore funzione su 
↳ Le cifre dell'ora della sveglia iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere **HR·MONTH** per impostare l'ora.

- 4 Premere **MIN·DATE** per impostare i minuti.
- 5 Impostare il selettore funzione su .

Attivazione/disattivazione della sveglia

Nota

- Controllare che l'impostazione della sveglia sia riuscita correttamente.

- 1 Impostare  **ON·OFF** su **ON** o **OFF** per attivare o disattivare la sveglia.
 - ↳ Se la sveglia è attivata, sul display compare .
 - ↳ Se la sveglia è disattivata,  non è più visibile.

Ripetizione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
 - ↳ La sveglia si ripete ad intervalli di 5 minuti.

Nota

- La sveglia può essere ripetuta fino a un massimo di tre volte.

5 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Informazioni generali

Alimentazione	1 batteria AA
Consumo energetico durante il funzionamento	30 μ W
Dimensioni	
- Unità principale (L x A x P)	82 x 66 x 75 mm
Peso	
- Con imballo	127 g
- Unità principale	87 g

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il

problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la batteria sia installata correttamente.
- Sostituire la batteria scarica.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Sostituire la batteria scarica.
- Ripristinare l'orologio/timer.

