

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Netherlands

1 Belangrijk

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Als u een afvalcontainer op wieltjes met een kruis erdoor met het chemische symbool 'Pb' ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor lood:



Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw AJ110

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:


- de tijd/datum weergeven
- een alarmtimer instellen

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

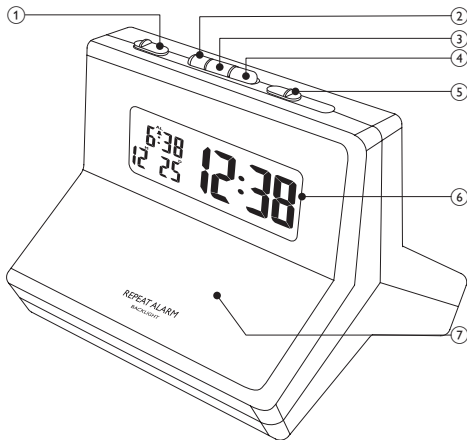

① **Functieselectie**

- Hiermee schakelt u over naar de normale modus.
- Hiermee stelt u het alarm of de klok/kalender in.

② **HR·MONTH**

- Hiermee stelt u het uur/de maand in.

③ **MIN·DATE**

- Hiermee stelt u de minuten/datum in.

- ④ **12/24·YEAR**
- Hiermee selecteert u de 12- of 24-uursindeling.
 - Hiermee stelt u het jaar in.
- ⑤ **🔔 ON·OFF**
- Hiermee schakelt u de alarmtimer in of uit.
- ⑥ **Weergavescherm**
- Hiermee geeft u de tijd/datum of informatie over het alarm weer.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
- Hiermee herhaalt u het alarm.
 - Hiermee schakelt u de achtergrondverlichting in.

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____


Serienummer _____

Batterij plaatsen

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterij wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 AA-batterij (niet meegeleverd) met juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

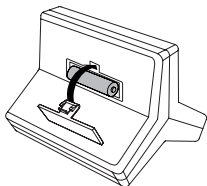

≡ Opmerking

- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Tijd instellen

- 1 Stel de functieselectie in op .
↳ De cijfers van de tijd gaan knipperen.
- 2 Druk op **HR·MONTH** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **MIN·DATE** om de minuten in te stellen.
- 4 Stel de functieselectie in op .
 - Druk op **12/24·YEAR** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

Kalender instellen

- 1 Stel de functieselectie in op **CALENDAR**.
- 2 Druk op **12/24·YEAR** om het jaar in te stellen.
- 3 Druk op **HR·MONTH** om de maand in te stellen.
- 4 Druk op **MIN·DATE** om de datum in te stellen.
- 5 Stel de functieselectie in op .

Achtergrondverlichting inschakelen

- 1 Druk, wanneer u zich in een donkere omgeving bevindt, op **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** om de achtergrondverlichting in te schakelen.

4 De alarmtimer instellen

- 1 Controleer voordat u begint of de tijd goed is ingesteld.
- 2 Stel de functieselectie in op .
↳ De cijfers van de alarmtijd gaan knipperen.
- 3 Druk op **HR·MONTH** om het uur in te stellen.

- 4 Druk op **MIN·DATE** om de minuten in te stellen.
- 5 Stel de functieselectie in op .

De alarmtimer in- of uitschakelen



Opmerking

- Controleer of de alarmtimer al is ingesteld.

- 1 Stel  **ON·OFF** in op **ON** of **OFF** om de alarmtimer in of uit te schakelen.
 - ↳ Als de alarmtimer is ingeschakeld, wordt  weergegeven.
 - ↳ Als de alarmtimer is uitgeschakeld, verdwijnt .

Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
 - ↳ Het alarm wordt om de 5 minuten herhaald.



Opmerking

- U kunt het alarm 3 keer herhalen.

5 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Algemene informatie

Vermogen	1 AA-batterij
Stroomverbruik in werking	30 uW
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	82 x 66 x 75 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	127 g
- Apparaat	87 g

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt geplaatst.
- Vervang de lege batterij.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Vervang de lege batterij.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

