

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



PT Manual do utilizador

PHILIPS

1 Importante

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Aviso

Quaisquer mudanças ou modificações a este dispositivo sem a autorização expressa da Philips Consumer Electronics poderão invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico

comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.

Quando vir o símbolo do latão cruzado com o símbolo químico 'Pb', significa que as baterias cumprem os requisitos definidos pela directiva no que respeita ao chumbo:



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de baterias. A correcta eliminação das baterias ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.

Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2 A sua AJ110

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:


- saber a data/hora
- definir o despertador para o acordar

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Manual do Utilizador

Descrição geral da unidade principal

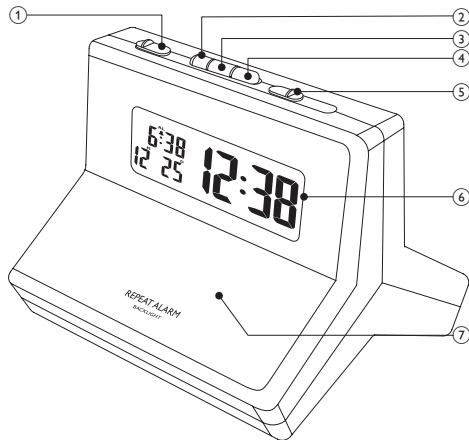

1 Selector de função

- Mudar para o modo normal.
- Regular o alarme/relógio/data.

- ② **HR·MONTH**
 - Definir a hora/mês.
- ③ **MIN·DATE**
 - Definir os minutos/data.
- ④ **12/24·YEAR**
 - Seleccionar o formato de 12/24 horas.
 - Definir o ano.
- ⑤ **🔊 ON·OFF**
 - Ligar/desligar o despertador.
- ⑥ **Painel de apresentação**
 - Apresentar a informação da hora/data/alarme.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
 - Repetir o alarme.
 - Ligar a retroiluminação.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____


Colocar a pilha



Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de danos no produto! Se o aparelho não for utilizado durante longos períodos de tempo, retire a pilha.

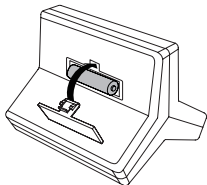

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque 1 pilha AA (não fornecida) com a polaridade adequada (+/-), como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.




Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Acertar hora

- 1 Regule o selector de função para 
↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
 - 2 Prima **HR·MONTH** para acertar a hora.
 - 3 Prima **MIN·DATE** para acertar os minutos.
 - 4 Regule o selector de função para 
 - Prima **12/24·YEAR** para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.
-



Definir a data

- 1 Regule o selector de função para **CALENDAR**.
 - 2 Prima **12/24·YEAR** para definir o ano.
 - 3 Prima **HR·MONTH** para definir o mês.
 - 4 Prima **MIN·DATE** para definir o dia.
 - 5 Regule o selector de função para 
-

Ligar a retroiluminação

- 1 Num ambiente escuro, prima **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** para ligar a retroiluminação.

4 Acertar o despertador



- 1 Antes de começar, certifique-se de que a hora está correctamente definida.
- 2 Regule o selector de função para 
↳ Os dígitos da hora do alarme começam a piscar.
- 3 Prima **HR·MONTH** para acertar a hora.
- 4 Prima **MIN·DATE** para acertar os minutos.
- 5 Regule o selector de função para 

Ligar/desligar o despertador



Nota

- Certifique-se de que definiu o alarme com sucesso.

- 1 Regule **ON·OFF** para **ON** ou **OFF** para ligar ou desligar o despertador.
 - ↳ Se o despertador estiver ligado, o símbolo  é apresentado.
 - ↳ Se o despertador estiver desligado, o símbolo  desaparece.

Repetir o alarme

- 1 Quando o alarme é emitido, prima **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.
 - ↳ O alarme é repetido em intervalos de 5 minutos.



Nota

- O alarme pode ser repetido até 3 vezes.

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Informações Gerais

Corrente	1 Pilha AA
Consumo de energia em funcionamento	30 uW
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	82 x 66 x 75 mm
Peso	
- Com embalagem	127 g
- Unidade principal	87 g

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho. Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Assegure-se de que a pilha foi colocada correctamente.
- Substitua a pilha gasta.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- Substitua a pilha gasta.
- Volte a definir o relógio/temporizador.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

