

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

2 Din AJ110

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:


- se klockslag/datum
- ställa in larmet för väckning

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

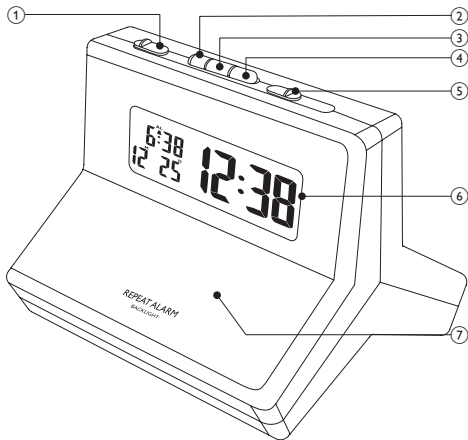

- ① **Funktionsväljare**
- Växla till normalläge.
 - Ställ in larm/klocka/kalender.
- ② **HR·MONTH**
- Ställ in timme/månad.
- ③ **MIN·DATE**
- Ställ in minut/datum.

- ④ **12/24·YEAR**
- Välj 12-/24-timmarsvisning.
 - Ställ in år.
- ⑤ **🔊 ON·OFF**
- Slå på/av larmtiden.
- ⑥ **Bildskärm**
- Visa tid/datum/larminformation.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
- Upprepa larmet.
 - Slå på bakgrundsbelysningen.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Sätta i batteriet



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.

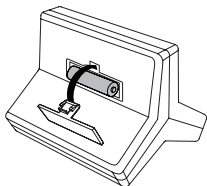

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett AA-batteri (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.




Kommentar

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ange tid

- 1 Ställ in funktionsväljaren på .
↳ Tidssiffrorna börjar blinka.
- 2 Tryck på **HR·MONTH** för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på **MIN·DATE** för att ställa in minuterna.
- 4 Ställ in funktionsväljaren på .
 - Tryck på **12/24·YEAR** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.

Ställa in kalendern

- 1 Ställ in funktionsväljaren på **CALENDAR**.
- 2 Ange år genom att trycka på **12/24·YEAR**.
- 3 Ange månad genom att trycka på **HR·MONTH**.
- 4 Ange datum genom att trycka på **MIN·DATE**.
- 5 Ställ in funktionsväljaren på .

Slå på bakgrundsbelysningen

- 1 Om du i mörka miljöer vill slå på bakgrundsbelysningen trycker du på **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**.

4 Ställa in larmtid

- 1 Kontrollera att klockan visar rätt tid innan du startar.
- 2 Ställ in funktionsväljaren på .
↳ Tidssiffrorna för larmet börjar blinka.
- 3 Tryck på **HR·MONTH** för att ställa in timmarna.
- 4 Tryck på **MIN·DATE** för att ställa in minuterna.

- 5 Ställ in funktionsväljaren på .

Slå på/av larmtiden



Kommentar

- Kontrollera att du redan har ställt in larmtiden.

- 1 Ställ in  **ON·OFF** på **ON** eller **OFF** för att aktivera/avaktivera larmtiden.

↳ Om larmtiden är aktiverad visas .

↳ Om larmtiden är avaktiverad försvinner .

Repeterande larm

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** när larmet ljuder.

↳ Larmet repeteras i femminutersintervaller.



Kommentar

- Du kan repetera larmet upp till tre gånger.

5 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Allmän information

Ström	1 AA-batteri
Effektförbrukning vid användning	30 μ W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	82 x 66 x 75 mm
Vikt	
- Med förpackning	127 g
- Huvudenhet	87 g

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
- Byt ut batteriet om det är urladdat.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Byt ut batteriet om det är urladdat.
- Återställ klockan/timern.

