

CD Clock Radio

AJ130




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Benutzerhandbuch



PHILIPS

1

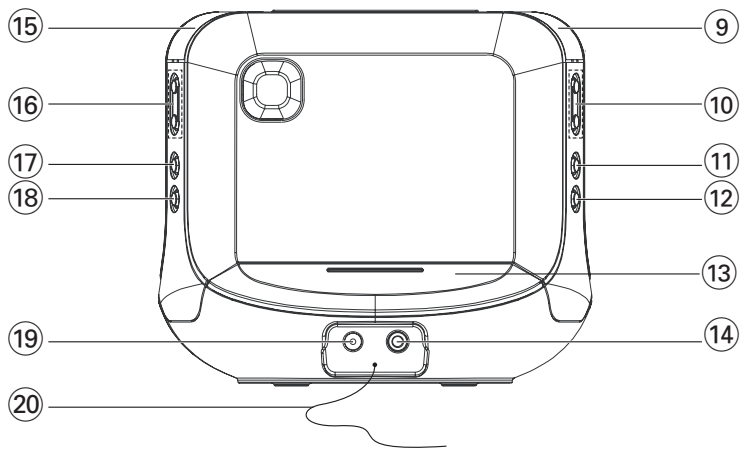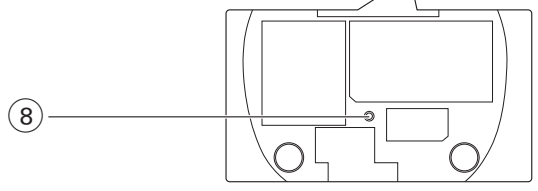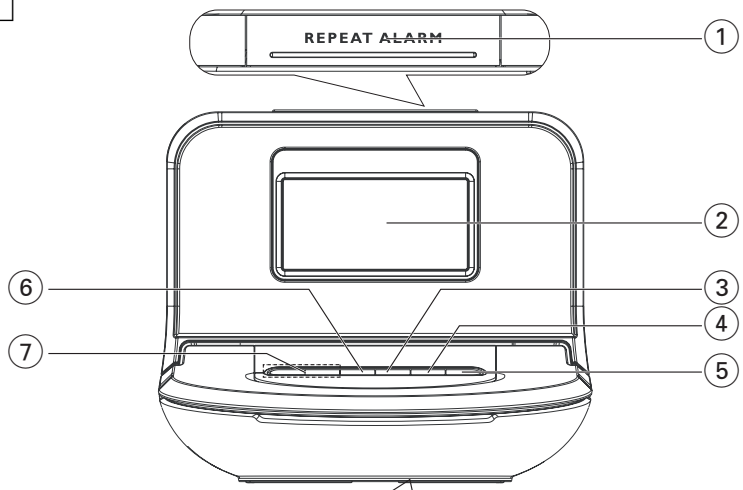

2




3



4





5

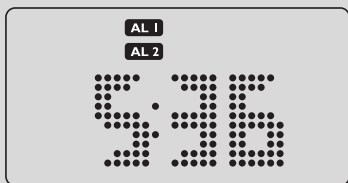

6



7

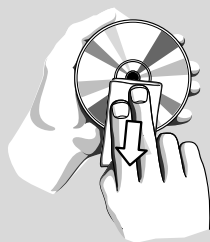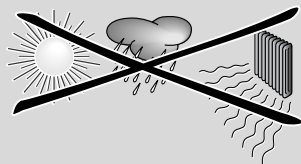

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Mitgeliefertes Zubehör

- 1 zertifizierter 9V AC/DC-Adapter (Wechselspannung: 100-240V ~ 50/60Hz 0,6A, Ausgang: 9V $\overline{\text{---}}$ 1.5A)
- 1 x AUX-Kabel

Bedienelemente (Siehe 1)

- ① **REPEAT ALARM** – Drücken zum Ausschalten des Weckrufs für eine Dauer von 5 Minuten
- ② **LCD Display** – Zeigt die Uhr- bzw. Weckzeit oder die Radio-/CD-Informationen an
- ③ **■** – hält die CD-Wiedergabe an; – löscht ein CD-Programm
- ④ **SOURCE** – Auswählen der Soundquelle: CD, Radio oder AUX
- ⑤ **POWER** – Schaltet das Gerät ein bzw. auf Stand-by
– Schaltet die Summer-, Radio- oder CD-Weckfunktion für 24 Stunden aus
– Ausschalten des Einschlaf timers
- ⑥ **▶||** – Starten / Unterbrechen des CD-Abspiels.
- ⑦ **HOUR/MIN/TUNING <<|>▶**
– Einstellen von Uhr-/Weckzeiten;
– Überspringen von CD-Titeln / Suche nach einer bestimmten Passage.
– Einstellen auf Radiosender
- ⑧ **Reset**
– drücken, wenn set / display nicht auf die Bedienung per Knopf reagiert
- ⑨/15 **AL 1/AL 2**
– Stellt den Wecker auf ALARM 1/ALARM 2 (Weckzeit 1/Weckzeit 2) und schaltet die Weckfunktion ein
– deaktiviert den Wecker für 24 Stunden
– Ausschalten von ALARM 1/ ALARM 2

- ⑩ **REPEAT** – wiederholt einen Titel/ ein Programm/ eine gesamte CD
- SHUFFLE** – spielt CD titel in zufälliger Reihenfolge ab. bei CD-Tonquelle
- PRE ▲, ▼** – Radio-Vorwahlsender
- ⑪ **BRIGHTNESS** – Helligkeitsänderung der Anzeigebeleuchtung
- ⑫ **SLEEP**
– Ausschalten des Radios, CD für Timer-Modus
– Einstellen der Timeroptionen für Radio/CD-Wiedergabe
– Anzeigen der Zeit bis zum Ausschalten
- ⑬ **Batteriefach** – Öffnet sich zum Einlegen von 2 **AAA**-Batterien mit 1,5V
- ⑭ **AUX** – 3,5 mm Audio-Eingangsbuchse
- ⑮ **VOLUME** – Einstellung des Lautstärkepegels
- ⑰ **DISPLAY** – Zeigt die Titel einer CD oder die Radioinformationen an
- ⑱ **PROGRAM/SET TIME**
– Stellt die Uhr/Weckzeiten
– programmiert Titel und überprüft das Programm
– programmiert Radio-Vorwahlsender
- ⑲ **DC 9V** – Buchse für AC/DC 7,5V-Adapter
- ⑳ **Pigtail** – FM-Antenne zur Verbesserung des FM-Empfangs

Stromversorgung

Netzadapter


- 1 Den Netzadapter an die DC 9V-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen.

Nützliche Tipps:

Ausschließlich den mitgelieferten Adapter benutzen, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden!

Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Ausfallsicherung

Bei Eintreten eines Stromausfalls wird das gesamte Uhrenradio abgeschaltet. Nach Wiedereinsetzen der Stromversorgung wird  angezeigt und Sie müssen wieder die

korrekte Uhrzeit einstellen. Um die Uhrzeit und die eingestellte(n) Weckzeit(en) bei einem Stromausfall oder einer Trennung der Stromzufuhr beizubehalten, legen Sie 2 AAA-Batterien mit 1,5 V (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach ein. Dies dient zur Sicherung des Uhrspeichers. Die Uhrzeit wird allerdings nicht auf der Uhrenanzeige beleuchtet dargestellt. Der Betrieb der Weckalarne, des Radios und des CD-Players sind ebenfalls nicht möglich. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, zeigt die Anzeige die richtige Zeit an.

- 1 Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Netzsteckdose.
- 2 Das Batteriefach öffnen und sechs Batterie.

 - Tauschen Sie die Batterie einmal jährlich oder so oft wie erforderlich aus.

Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.

Grundfunktionen

Ein- und abschalten

- 1 Aste **POWER**.
→ Das Gerät schaltet auf die zuletzt gewählte Klangquelle um.
- 2 Zum Auswählen der gewünschten Quelle drücken Sie die Taste **SOURCE** einmal oder mehrmals.

Um das Gerät auf Standby zu schalten

- 1 Aste **POWER**.
Standby-Leistungsaufnahme
(Uhr[zeit]modus)..... <2W

Anzeigenfeldhelligkeit

- 1 Drücken Sie **BRIGHTNESS** einmal oder mehrmals.
→ Die Beleuchtung des Displays ändert sich wie folgt:
Hell → Dunkel → Hell

Uhrzeiteinstellung

Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

- 1 Im Standby-Modus drücken Sie die Taste **PROGRAM/SET TIME**.

- Die Ziffern der Zeitangabe blinken.
- 2 Halten Sie die Taste **HOURL/MIN** gedrückt oder drücken Sie sie wiederholt, um die Stunden- und Minutenangaben anzupassen.
 - 3 Übernehmen Sie die Einstellung, indem Sie **PROGRAM/SET TIME** drücken.

Digitaltuner

Einstellen auf Radiosender

- 1 Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
→ Das Gerät schaltet auf die zuletzt gewählte Klangquelle um.
- 2 Ist **TUNER** nicht ausgewählt, drücken Sie die Taste **SOURCE** einmal oder mehrfach, um die Option auszuwählen.
→ Die Senderfrequenz und das Frequenzband werden kurz angezeigt, anschließend wird die Uhr angezeigt. (☽ wird ebenfalls angezeigt. (Siehe [2])
- 3 Drücken und halten Sie **TUNING** ◀◀ oder ▶▶ bis die Frequenz im Display zu laufen beginnt.
→ Das Radio stellt sich automatisch auf einen Sender mit ausreichend Empfang ein.
- 4 Wiederholen Sie ggf. Schritt 3, bis Sie den gewünschten Sender finden.
 - Zur Einstellung auf einen schwachen Sender drücken Sie **TUNING** ◀◀ oder ▶▶ kurz und wiederholt, bis Sie optimalen Empfang gefunden haben.
- 5 Drücken Sie **DISPLAY**, um Radioinformationen anzuzeigen.
→ Das aktuell eingestellte Band und die Sendefrequenz werden einige Sekunden lang angezeigt (siehe [2]), dann schaltet die Anzeige wieder auf Uhrzeit zurück.

Programmieren von Radiosendern

Sie können bis zu insgesamt 10 Radiosender (10 FM) – manuell oder automatisch – abspeichern (Autostore).

Manuelle Programmierung

- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe **Einstellen auf Radiosender**).
- 2 Drücken Sie **PROGRAM/SET TIME** gedrückt, um die Programmierung zu

CD-Spieler

aktivieren.

→ Im Display erscheint **PROG** blinkt.

- 3 Drücken Sie **PRE ▲, ▼** einmal oder mehrmals, um diesem Sender eine Nummer von 1 bis 10.
- 4 Zur Bestätigung drücken Sie **PROG**.
- 5 Zum Speichern anderer Sender wiederholen Sie 1-4.

Nützliche Tipps:

- Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie eine andere Frequenz an seiner Stelle speichern.

Autostore – automatisches Speichern

Autostore beginnt automatisch mit der Programmierung von Radiosendern ab Vorwahl 1. Alle bisherigen Vorwahlen, z.B. manuell programmiert, werden gelöscht.

- 1 Halten Sie die Taste **PROGRAM/SET TIME** gedrückt, bis der Frequenzlauf beginnt.
→ Verfügbare Sender werden programmiert (FM). Nachdem alle Sender gespeichert sind, wird der erste Autostore-Vorwahlsender anschließend automatisch gespielt.

Um einen Vorwahl- oder Autostore-Sender zu hören


Drücken Sie die **PRE ▲, ▼** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Union.

CD-Spieler

Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs/CD-RWs abspielen. Nicht etwa versuchen, eine MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.

- 1 Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
→ Das Gerät schaltet auf die zuletzt gewählte Klangquelle um.
- 2 Ist CD nicht ausgewählt, drücken Sie die Taste **SOURCE** einmal oder mehrfach, um die Option auszuwählen.

→ Auf dem Display wird  angezeigt.

- 3 Die CD-Lade öffnen.
- 4 Eine CD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen, und die Lade zudrücken.
→ Die Anzeige ---- blinkt kurz, dann wird die Anzahl der Titel auf der CD angezeigt.
- 5 **▶** drücken, um mit dem Abspielen (der Wiedergabe) zu beginnen.
- 6 Drücken Sie **DISPLAY**, um Informationen zu den CD-Titeln anzuzeigen.
→ Die Nummer des aktuellen Titels wird einige Sekunden lang angezeigt (siehe [3](#)), dann schaltet die Anzeige wieder auf Uhrzeit zurück.
- 7 Den Sound mit **VOLUME** einstellen.
- 8 Zur Unterbrechung **▶** drücken. **▶** erneut drücken, um das Abspielen wieder aufzunehmen.
- 9 **■** drücken, um das Abspielen anzuhalten.

Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels

- **◀▶** / **▶▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint.
- In der Pause/Stop-Position drücken **▶▶**, um mit dem Abspielen zu beginnen.
→ Die Titelnummer erscheint kurz in der Anzeige, wenn man **◀▶** / **▶▶** zum Überspringen von Titeln drückt.

Auffinden einer Passage innerhalb eines Titels

- 1 Während des Abspielens **◀▶** / **▶▶** drücken und gedrückt halten.
→ Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit und geringer Lautstärke abgespielt;
- 2 **◀▶** / **▶▶** loslassen, wenn Sie die von Ihnen gewünschte Passage erkennen.
→ Normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

Programmieren von Titelnummern

Bis zu 20 Titel können in der gewünschten Reihenfolge gespeichert werden. Ein Titel kann mehr als einmal gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **PROGRAM/SET TIME** in der

Stop-Position,
um das Programmieren zu aktivieren.

→ PROG und **PD I** werden angezeigt. Durch Blinken wird angezeigt, dass die Programmierung läuft. (Siehe [4]).

- 2 Drücken Sie **◀▶**, um die gewünschte Titelnummer zu wählen.
- 3 Drücken Sie **PROGRAM/SET TIME**, um die gewünschte Titelnummer zu speichern.
→ **PD2** wird angezeigt. Durch Blinken wird angezeigt, dass die zweite Programmsequenz verfügbar ist.
- 4 Schritt 2 bis 3 wiederholen, um alle gewünschten Titel auf diese Weise zu wählen und zu speichern.
→ Wenn Sie versuchen, mehr als 20 Titel zu speichern, kann kein Stück gewählt werden und.
- 5 Zum Abspielen des Programms wird **▶** gedrückt.
→ Auf dem Display erscheint PROG.

Zum Überprüfen eines Programms

in der Stopp-Position halten Sie die Taste **PROGRAM/SET TIME** gedrückt, bis alle gespeicherten Titel angezeigt werden.

Um ein Programm zu löschen, wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- Drücken Sie **■** (zweimal während der Wiedergabe oder einmal im angehaltenen Zustand);
- Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät auf Stand-by zu schalten;
- Auswählen von **TUNER** oder **AUX**.

Verschiedene Abspielmodi

Sie können die diversen Abspielmodi vor dem oder beim Abspielen wählen und ändern, und die Modi REPEAT (Wiederholung) mit REPEAT kombinieren.

SHUF – Titel der gesamten Disc werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

REP – wiederholt den aktuellen Titel ununterbrochen.

REP ALL – wiederholt die gesamte Disc/ das Programm.

- 1 Zur Auswahl des Abspielmodus drücken Sie **SHUFFLE / REPEAT** einmal oder

mehrmals.

→ Der ausgewählte Modus wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie **▶**, um mit dem Abspielen zu beginnen, wenn in der Stop-Position befindlich.
- 3 Zur Wahl des normalen Abspielens drücken Sie **SHUFFLE / REPEAT** wiederholt, bis die diversen Modi nicht mehr angezeigt werden.
– Zum Aufheben Ihres Abspielmodus können Sie auch **■** drücken.




Nützliche Tipps:

- Im Programmmodus kann keine Zufallswiedergabe gewählt werden.

Benutzung der Weckfunktion

Zwei verschiedene Weckzeiten, ALARM 1 oder ALARM 2 können im CD-, Radio- oder Summer-Modus eingestellt werden. Damit die Weckfunktion genutzt werden kann, muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.

EINSTELLEN VON WECKZEIT UND -MODUS

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **AL 1** oder **AL 2** einmal oder mehrfach, um den Weckmodus auszuwählen.
 -  – Radio-Modus
 -  – CD-Modus
 -  – Summer-Modus. Der sanfte Wecksummer erhöht seine Pieptonfrequenz innerhalb weniger Sekunden.
→ Die Ziffern der Zeitangabe blinken.
- 2 Halten Sie die Taste **HOUR/MIN** gedrückt oder drücken Sie sie wiederholt, um die Stunden- und Minutenangaben anzupassen.
- 3 Übernehmen Sie die Einstellung, indem Sie **PROGRAM/SET TIME** drücken.
 - Wiederholen Sie die obigen Schritte, um bei Bedarf die zweite Weckzeit einzustellen und die Weckfunktion einzuschalten.
→ Sobald die Weckzeit eingestellt und die Weckfunktion eingeschaltet ist, erscheint "AL1" und/oder "AL2" auf dem Display (Siehe [5]).
 - Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich die CD,

das Radio oder der Summer automatisch ein.

Nützliche Tipps:

- Legen Sie eine CD ein, wenn Sie den Weckmodus "CD" angewählt haben. Wenn keine CD eingelegt ist, wird automatisch der Summer als Weckmodus angewählt.
- Im AUX-Modus (Verbindung mit einem externen Gerät) schaltet sich zur eingestellten Weckzeit nur der Summer des AJ130 ein, unabhängig davon, ob Sie "CD" oder "RADIO" als Weckmodus angewählt haben.
- Wenn Sie sich durch das Radio oder eine CD wecken lassen, achten Sie darauf, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist, um Sie aufzuwecken.

Abstellen des weckers

Es gibt drei Möglichkeiten zum Abstellen des Weckers. Sofern Sie die Weckfunktion nicht komplett ausschalten, bleibt die Option DAILY ALARM RESET (täglich wecken) vom Zeitpunkt des ersten Weckalarms an aktiv.

Wecker -Wiedereinstellmodus

Soll der Weckruf-Modus sofort abgebrochen werden, gleichzeitig möchten Sie jedoch die Weckeinstellung für den folgenden Tag beibehalten:

- 1 Drücken Sie während des Weckalarms ein Mal **AL 1** (Weckzeit 1) oder **AL 2** (Weckzeit 2) oder drücken Sie die **POWER**-Taste.
 - Auf dem Display erscheint immer noch die entsprechende Anzeige "AL1" oder "AL2".

Weckwiederholung

Dadurch wird Ihr Weckruf in 5-Minuten-Intervallen wiederholt.

- 1 Drücken Sie während des Weckalarms **REPEAT ALARM** (Weckalarm wiederholen; siehe Pfeil auf der Geräteoberseite).
 - Auf dem Display erscheint immer noch die entsprechende Anzeige "AL1" oder "AL2", und die Anzeigen blinken.


Komplette Annullierung des Weckrufs

Drücken Sie ein Mal oder mehrmals die entsprechende Taste **AL 1** (Weckzeit 1) oder **AL 2** (Weckzeit 2), bis die Anzeige "AL1" oder "AL2" erlischt.

Sleep (Schlaf)

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Schlafeinstellung, die es ermöglicht, daß sich das Radio automatisch bei Erreichen einer vorher eingestellten Zeit ausschaltet. Es gibt vier Schlafzeit-Optionen.

Sleep-Zeit ein- und ausstellen

- 1 Drücken Sie während der CD- oder Radio-Wiedergabe wiederholt die Taste **SLEEP**, bis die gewünschte Timer-Option angezeigt wird.
 - Auf der Anzeige wird (Minuten)
90 → 75 → 60 → 45 → 30 → 15 → 00 → 90
- 2 Nach wenigen Sekunden schaltet sich das Gerät ein.
- 3 **Um die Timerfunktion auszuschalten**, drücken Sie ein Mal oder mehrmals auf **SLEEP** (Schlummern), bis die Anzeige "00" (Siehe ) erlischt oder drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät auf Stand-by zu schalten.
 - Wenn die Schlummerfunktion ausgeschaltet wird, erlischt die Anzeige "SLEEP" (Schlummern).

Nützliche Tipps:

- Die Einschlaf-timerfunktion hat keine Auswirkungen auf die Weckalarmeinstellungen.
- Um die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten anzuzeigen, drücken Sie **SLEEP**.

Anschluss eines externen Gerätes

Sie können Musik von einer externen Quelle über die Lautsprecher Ihres AJ130 wiedergeben.

- 1 Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
- 2 Ist **AUX** nicht ausgewählt, drücken Sie die Taste **SOURCE** einmal oder mehrfach, um die Option auszuwählen.
→ Auf dem Display erscheint "AUX".
- 3 Verbinden Sie die AUX-Buchse des AJ130 mithilfe des mitgelieferten Line-in-Kabels mit dem AUDIO OUT- oder Kopfhörerausgang eines externen Gerätes (z. B. CD-Player oder Videorekorder).

Sicherheitsinformationen

- Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen, damit das System waagrecht steht.
- Gerät, Batterien, CDs oder Cassetten nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist, aussetzen.
- Installieren Sie diese Einheit in der Nähe einer Steckdose, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Der Apparat darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden.
- Der Apparat darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Für eine angemessene Lüftung und Vermeidung von Wärmefluss ist ein Abstand von 15 cm zwischen den Lüftungslöchern und umgebenden Flächen notwendig.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge etc. abgedeckt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa angezündete Kerzen, auf das Gerät.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, etwa Vasen, auf den Apparat
- Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
- Zur Reinigung des Gerätes wird ein weiches, leicht angefeuchtetes Ledertuch benutzt. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch das Gehäuse beschädigt werden könnte.

Umgang mit CD-Spieler und CD

- Wenn der CD-Spieler CDs nicht richtig lesen kann, eine handelsübliche Reinigungs-CD zur Reinigung der Linse benutzen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird.
- Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt werden!
- Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur können zu Kondensation führen, und die Linse des CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
- Die CD-Lade stets geschlossen halten, um Staub auf der Linse zu vermeiden.
- Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den Tonträger beschädigen können.
- Niemals auf eine CD schreiben oder Aufkleber an ihr anbringen.

Fehlersuche

Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.
WARNHINWEIS: Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht. Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.

Kein Sound

- Lautstärke nicht eingestellt
- Die Lautstärke einstellen

CD-Wiedergabe ist nicht möglich

- CD ist stark zerkratzt oder verschmutzt
- CD austauschen/reinigen
- Laserlinse ist beschlagen
- Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat
- Laserlinse verschmutzt
- Linse durch Abspielen einer Reinigungs-CD reinigen
- CD-R ist nicht finalisiert
- Eine finalisierte CD-R benutzen

Gelegentliches ‚Knistern‘ während einer FM-Sendung

- Schwaches Signal
- Die Antennenlitze entrollen und positionieren

Der Wecker funktioniert nicht

- Weckalarmzeit nicht eingestellt
- Siehe **Einstellen der Weckalarmzeit**
- Weckalarmmodus nicht ausgewählt
- Siehe **Einstellen der Weckalarmmodus**.
- Es ist keine CD eingelegt, obwohl der CD-Alarmweckmodus gewählt wurde.
- Legen Sie eine CD ein.

Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Umweltinformationen

Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Die Verpackung ist leicht in drei Monomaterialien aufteilbar: Wellpappe, Polystyrol und Kunststoff.


Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte halten Sie sich beim Recyceln von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Ausrüstung an örtliche Bestimmungen.

ACHTUNG

- **Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Bei geöffneter Abdeckung sollten Sie den Strahl nicht ansehen.**
- **Hochspannung! Nicht öffnen! Sie setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus! Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.**
- **Modifikationen am Gerät können zu gefährlichen EMV-Strahlungen oder anderen gefährlichen Vorgängen führen.**

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

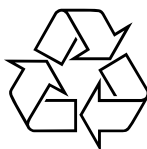

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ130_IFU_12_V2.0