

CD Clock Radio

AJ130




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok



PHILIPS

1

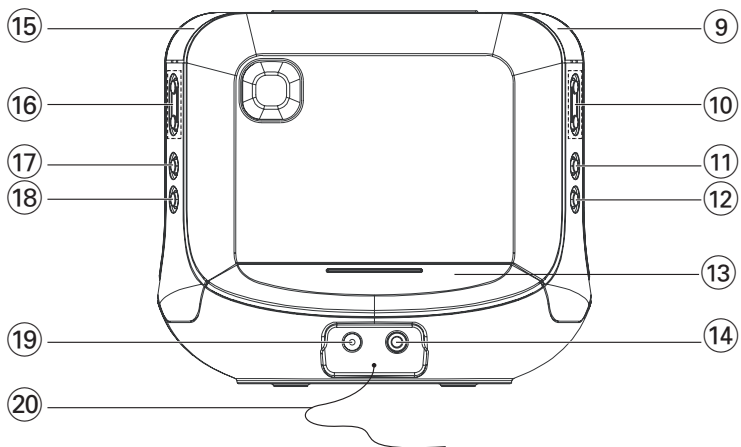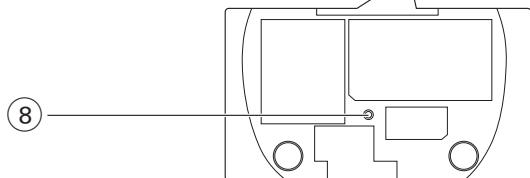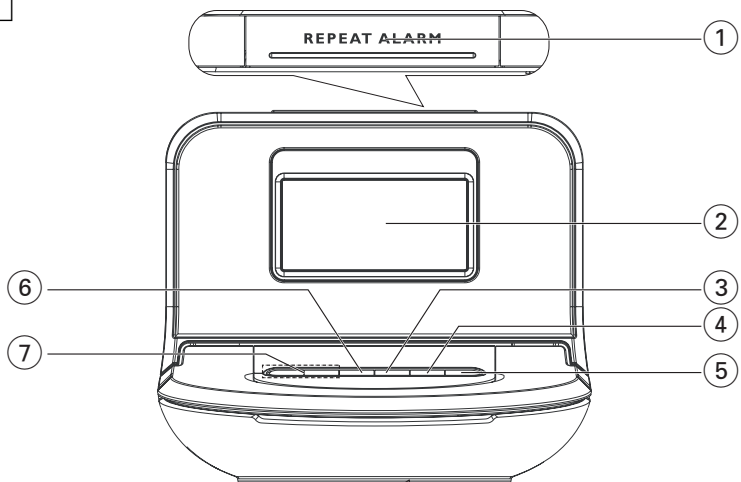

2




3



4





5

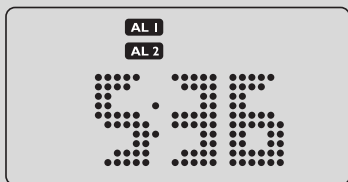

6



7

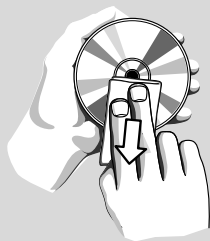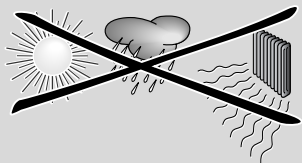

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Medföljande tillbehör

- 1 X Certifierad 9V nätadapter
(Nätanslutning: 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A,
Utgångar: 9V $\overline{\text{---}}$ 1.5A)
- 1 AUX-kabel

Knappar (se figure 1)

- ① **REPEAT ALARM**
– stäng av alarmer i 5 minuter
- ② **LCD Display** – visar klockan/ alarmtiden eller CD/radioinformation
- ③ **■** – för att stoppa CD-spelning;
– för att radera ett CD-program.
- ④ **SOURCE**
– välj CD, radio eller AUX som ljudkälla
- ⑤ **POWER**
– sätter på enheten eller ställer in den på standby
– stänger av aktiv summerton, radio eller CD alarm under 24 timmar
– avslutar SLEEP funktion
- ⑥ **▶||** – för att stoppa/ pausera CD-spelning.
- ⑦ **HOURL/MIN/TUNING ◀◀/ ▶▶**
– för att ställa om klockan/ väckningstiderna
– för att hoppa över CD-spår/ söka efter ett visst ställe.
– för att välja en redan inställd radiostation
- ⑧ **Återställ**
– tryck om inställning / display inte reagerar vid knapptryckning
- ⑨/⑮ **AL 1/AL 2**
– ställer in och aktiverar alarmer på ALARM 1/ALARM 2
– stoppar larm aktivering i 24 timmar
– stäng av ALARM 1/ALARM 2
- ⑩ **REPEAT** – för att upprepa ett spår/ ett CD-program/ en hel CD-skiva
SHUFFLE – för att spela CD-spår i slumpvis ordning i CD källa
PRE ▲, ▼ – för att välja en lagrad station.
- ⑪ **BRIGHTNESS** – för att ändra ljusstyrkan i rutans belysning

- ⑫ **SLEEP**
– stäng av radio och CD och aktivera timerläget
– justerar timer alternativ för radio / CD uppspelning
– visa återstående insomningstid
- ⑬ **Batterifack** – öppna och sätt i två 1,5 V AAA-batterier
- ⑭ **AUX** – 3,5 mm ljudingång
- ⑮ **VOLUME ▲, ▼** – justerar ljudnivån
- ⑰ **DISPLAY** – visar CD spår på displayen eller visar radioinformation
- ⑱ **PROGRAM/SET TIME**
– ställer in klockan/ väckningstiderna
– programmerat Titel und überprüft das Programm
– för att lagra radiostationer
- ⑲ **DC 9V** – Uttag för nätadapter AC/DC 9 V
- ⑳ **Pigtail** – FM antenn för att förbättra FM mottagning

Strömmatning från nätet

Nätadapter

- 1 Anslut nätadaptern till radions likströmsuttag och till vägguttaget

Hjälpsamma tips:

Använd aldrig någon annan adapter än den som följer med radion - då kan radion skadas!

Typlåten sitter på apparatens undersida.

Backup för klockminne

Vid ett strömavbrott kommer klockradion att slå av. När strömförsörjningen är tillbaka, kommer klockdisplayen att visa 0:00 och du måste återigen ställa in rätt tid på klockan. Om du vill behålla klocktiden och den inställda alarmtiden i händelse av strömavbrott eller bortkoppling sätter du i två 1,5V AAA-batterier (medföljer inte) i batterifacket. Batteriet fungerar som en säkerhetskopiering av klockans minne. Tiden kommer emellertid inte att lysa på klockdisplayen. Användande av alarmfunktion, radio och CD är också exkluderade. As soon as the power supply returns, the display will indicate the correct time. Så snart som strömmen kommer tillbaka, visas rätt tid i teckenrutan igen.

- 1 Anslut kontakten till vägguttaget.
- 2 Öppna batterifacket och sätt in antingen i

- batteri.
- Ersätt batteriet en gång per år, eller så ofta som nödvändigt.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Grundfunktioner

Koppla på och av och Välja funktion

- Tryck på **POWER**.
→ Minisystemet går över till senast valda ljudkälla.
- Välj önskad källa genom att trycka på **SOURCE** en eller flera gånger.

För att ställa enheten på standby

- Tryck på **POWER**.

Strömförbrukning i standby-läge

(klockläge) <2W

Belysningsstyrka

- Tryck **BRIGHTNESS** en gång eller flera.
→ Displayens ljusstyrka kommer att ändras i följande ordning:
Starkt → **Svag** → **Starkt**

Ställa klockan

På klockan visas 24-timmars tidsformat.

- I standbyläge trycker du på **PROGRAM/SET TIME**.
→ Tidssiffrorna blinkar.
- Håll ned eller tryck flera gånger på **hour/MIN** om du vill ändra timmarna och minuterna.
- Tryck och håll nere **PROGRAM/SET TIME** för att bekräfta inställningarna.

Digital radio

Ställa in radiostationer

- Tryck på **POWER** (STRÖM) för att sätta på enheten från standbyläge.
→ Minisystemet går över till senast valda ljudkälla.
- Om **TUNER** inte väljs trycker du på **SOURCE** en gång till.
→ Radiokanalsfrekvensen och vågbandet visas kort. Sedan visas klockan. 📶 visas också (Se [2])
- Håll ner **TUNING** ⏪ eller ⏩ tills frekvenssiffrorna i rutan börjar ändras.starts running.
→ Radion ställer automatiskt in sig på en station med tillräckligt stark signal.
- Upprepa moment 3 tills du kommer till önskad station.
 - För att ställa in en station med svag signal trycker du med korta upprepade tryck på **TUNING** ⏪ eller ⏩ tills du får bäst mottagning.
- För att se radioinformation, tryck på **DISPLAY**.
→ Nuvarande våglängdsband och frekvens kommer att visas på displayen under flera sekunder (Se [2]), och sedan kommer den att gå tillbaka till klockdisplay.

Hur du förbättrar radiomottagningen

För **FM** drar du ut den antennen. Vicka och vrid på den. Minska längden om signalen är för stark.

Lagra radiostationer

Du kan lagra upp till 10 radiostationer sammanlagt i minnet(10FM), manuellt eller automatiskt (Autostore).

Manuell inprogrammering

- Ställ in önskad radiostation (se **Ställa in radiostationer**).
- Tryck på **PROGRAM/SET TIME** nedtryckt om du vill aktivera programmeringen.
→ I rutan blinkar: **PROG**.

CD-Spelare

- Tryck på **PRE ▲, ▼** en eller flera gånger för att tilldela stationen ett nummer mellan 1 och 10.
- Tryck på **PROGRAM/SET TIME** för att bekräfta.
- Upprepa moment 1-4 för att lagra andra radiostationer.

Hjälpssamma tips:

- Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en annan frekvens i dess ställe.

Autostore – automatisk lagring

Autostore startar automatisk att programmera in radiostationer med början från programnummer 1. Eventuella tidigare inprogrammeringar, t.ex. som du har programmerat in manuellt, raderas.

- Håll **PROGRAM/SET TIME** nedtryckt tills frekvensen i teckenfönstret börjar ändras.
→ I De tillgängliga stationerna programmeras (FM). INär alla stationer har lagrats, spelas sedan den först automatiskt inprogrammerade stationen.


Lyssna till en automatiskt eller manuellt inprogrammerad station

Tryck en eller flera gånger på en av **PRE▲, ▼** tills den önskade inprogrammerade stationen visas.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

CD-Spelare

På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-R, CD-RW. Försök inte spela, MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.

- Tryck på **POWER (STRÖM)** för att sätta på enheten från standbyläge.
→ Minisystemet går över till senast valda ljudkälla.
- Om CD inte väljs trycker du på **SOURCE** en gång till.
→  visas på displayen.

- Öppna CD-luckan.
- Lägg i en CD-skiva med den tryckta sidan upp och stäng luckan.
→ Blinkar ---- visas på displayen en kort stund, därefter alla CD skivans spårnummer.
- För att avbryta trycker du på **■**.
- För att visa CD spårinformation, tryck på **DISPLAY**.
→ Nuvarande spårnummer visas på displayen under flera sekunder (Se **3**), och sedan kommer den att gå tillbaka till klockdisplay.
- Justera ljudet med **VOLUME**.
- För att avbryta trycker du på **■**. Tryck på **■** för att starta CD- spelningen igen.
- Tryck på **■** för att stoppa CD-spelningen.

Välja ett annat spår utan CD-spelning

- Tryck på **◀◀/▶▶** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
- I paus/stoppläge tryck på **■** på apparaten för att starta uppspelningen.
→ Spårnumret visas helt kort i rutan när du trycker på **◀◀, ▶▶** för att hoppa över spår.

Hitta ett stycke inom ett spår

- Håll ner **◀◀/▶▶** under CD- spelningen.
→ Då spelas CD-skivan vid hög hastighet och låg volym, och i rutan visas Cd: och aktuellt spårnummer.
- Släpp upp **◀◀/▶▶** när du känner igen det ställe du vill lyssna på.
→ Då fortsätter normal uppspelning.

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stopp läge, tryck **PROGRAM/SET TIME** för att aktivera programmering.
→ PROG och **PD 1** blinkar, vilket anger att programmeringen börjar. (Se [4]).
- 2 Tryck **◀▶** för att välja önskat spårnummer.
- 3 Tryck **PROGRAM/SET TIME** för att lagra önskat spårnummer.
→ **PD 2** blinkar, vilket anger att den andra programsekvensen är tillgänglig.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att välja och lagra alla spår på detta sätt.
→ Om du försöker att spara mer än 20 spår, inget spår kan väljas.
- 5 För att spela upp programmet trycker du på **▶II**.
→ PROG visas på displayen.

Om du vill granska ett program

väljer du stoppläget och håller **PROGRAM/SET TIME** nedtryckt tills alla lagrade spår visas.

För att ta bort program, välj någon av följande.

- Trycka på **■** (två gånger under uppspelning eller en gång i stoppläge);
- Tryck på POWER (STRÖM) för att gå in i standbyläge;
- Välj **TUNER** eller **AUX**.

Välja olika uppspelningsslägen

Du kan välja och ändra de olika spellägena före eller under CD-spelningen, och du kan kombinera dem i ett REPEAT.

SHUF – Alla spåren spelas in slumpmässig ordning.

REP – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.

REP ALL – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.

- 1 För att välja spelläge, trycker du på **SHUFFLE / REPEAT** en eller flera gånger.
→ Displayen visar valt läge.
- 2 Tryck på **▶II** för att starta avspelingen från stoppläge.
- 3 För att välja normal avspeling trycker du upprepade gånger på **SHUFFLE / REPEAT** tills de olika lägena inte längre visas.
– Du kan också trycka på **■** för att gå ur det aktuella spelläget.




Bra tips

– Val av slumprivis uppspelning är inte tillgängligt i programläge.

Använda larmet

Du kan ställa in två olika väckningstider; ALARM 1 eller ALARM 2 och väckningsslägena CD, radio eller ringning. Klocktiden behöver ställas in exakt innan larmet används.

STÄLLA IN VÄCKNINGSTID OCH VÄCKNINGSLÄGE

- 1 Välj alarmläge genom att trycka på **AL 1** eller **AL 2** en eller flera gånger i standbyläge.
 -  – radioläge
 -  – CD-läge
 -  – ringningsläge. Ringningssignalen börjar försiktigt och piper sedan allt fortare efter ett par sekunder.
→ Tidssiffrorna blinkar.
- 2 Håll ned eller tryck flera gånger på **HOUR/MIN** om du vill ändra timmarna och minuterna.
- 3 Tryck och håll nere **PROGRAM/SET TIME** för att bekräfta inställningarna.
 - Upprepa stegen ovan för att ställa in och aktivera det andra larmet om nödvändigt.
→ När larmet är inställt och aktiverat, "AL1" och /eller "AL2" används (Se [5]).
 - Vid alarmtiden, kommer CD eller radio eller summertonen att sättas på automatiskt.

Bra tips:

- Sätt i en CD skiva om du valt CD källa som alarmläge. Om en CD inte är laddad, kommer summertonen automatiskt att slås på.
- När AJ130 är i AUX läge (anslut en extern enhet), kommer endast summertonen att slå på vid inställd tid oavsett vilket CD eller RADIO alarmläge du har valt
- Om du har ett alarm inställt i radion eller CD läge, se till att du har justerat volymen tillräckligt högt för att du ska vakna.

Stänga av larmet

Det finns tre sätt att stänga av larmet. Om du inte väljer att ta bort alarmet helt, kommer DAILY ALARM RESET alternativet att automatiskt hållas aktiverat från den tid ditt alarm först slår av.

Larm upprepnings

Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas larminställningen påföljande dag:

- 1 Under alarm ljuder; tryck en gång på motsvarande **AL 1** eller **AL 2**, eller tryck på **POWER**.
→ Motsvarande "AL1" eller "AL2" visas fortfarande på displayen.

Upprepnings av larm

Alarmsignalen upprepas med femminutersintervall.

- 1 Under tiden alarmet hörs, tryck på **REPEAT ALARM** (UPPREPA ALARM).
→ Motsvarande "AL1" eller "AL2" visas fortfarande på displayen, blinkande.

Stäng av Larmet helt och hållet

Tryck en gång eller flera på motsvarande **AL 1** eller **AL 2** tills dess att "AL1" eller "AL2" försvinner: .

SLEEP (insomning)

Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs av automatiskt efter en viss tid. Det finns fyra insomningsvarianter: 90, 60, 30 minuter och stäng av.

Inställning och Avstängning av SLEEP

- 1 Vid uppspelning av CD och radio trycker du på **SLEEP** flera gånger tills önskat timeralternativ visas.
→ Displayen visar (minuter)
90 → 75 → 60 → 45 → 30 → 15 → 00 → 90
- 2 Apparaten kommer att slå av automatiskt efter den valda tiden.
- 3 **För att ta bort timerfunktionen**, tryck antingen på **SLEEP** (SOVFUNKTION) en gång eller flera tills dess att "00" (Se [6]) försvinner; eller tryck på **POWER** (STRÖM) för att gå in i standbyläge.
→ "SLEEP" (SOVFUNKTION) försvinner när sovfunktionen tas bort.

Bra tips:

- Sovfunktionen kommer inte att påverka dina inställda alarminställningar(ar).
- Om du vill visa återstående insomningstid trycker du på **SLEEP**.

Anslutning av extern enhet

Du kan lyssna till uppspelning av anslutna externa enheter genom dina AJ130 högtalare.

- 1 Tryck på **POWER** (STRÖM) för att sätta på enheten från standbyläge.
→ Minisystemet går över till senast valda ljudkälla.
- 2 Om AUX inte väljs trycker du på **SOURCE** en gång till.
→ "AUX" visas på displayen.
- 3 Använd den medföljande line-in kabeln för att ansluta AJ130s AUX jack till ett AUDIO OUT eller hörlurarjack på en extern enhet (som t.ex. en CD spelare, eller VCR).

Säkerhetsinformation

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor

- Vidrör aldrig linsen på CD-spelaren!
- Plötsliga förändringar i den omgivande temperaturen kan ge upphov till kondens som får linsen på CD-spelaren att bli immig. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte att göra ren linsen, utan låt apparaten stå i varm omgivning tills fuktigheten avdunstar.
- Stäng alltid CD-luckan för att hålla CD-släden fri från damm. Släden kan dammas med en mjuk torr duk.
- För att göra ren CD-skivan ska du torka den i en rak linje från mitten och ut mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv aldrig på en DC-skiva och sätt inte några etiketter på den.

FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar apparaten till lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: *Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.*

Inget ljud

- Volymen inte inställd
- Ställ in volymen

CD-spelning fungerar inte

- CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- Laserlinsen är immig
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
- Laserlinsen smutsig
- Gör ren linsen genom att spela en lin-srengöringsskiva
- CD-R är inte finaliserad
- Använd en finaliserad CD-R

Det knastrar då och då under FM-sändning

- Svag signal
- Dra ut trådantennen helt

Väckningsläge fungerar inte

- Alarmtiden är inte inställd
- Se **Ställ in alarmtiden**
- Alarmläge är inte valt
- Se **Ställ in alarmläge**.
- Ingen CD är ilagd och CD är valt som alarmläge.
- Lägg i en CD

Klass 1 laserapparat

Varning: *Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.*

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.



När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter:

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).


Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

VARNING!

- **Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.**
- **Högspänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt. Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.**
- **Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.**

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

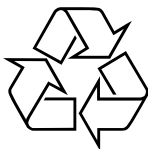

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ130_IFU_12_V2.0