

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO




Thanks for buying **Philips AJ130 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

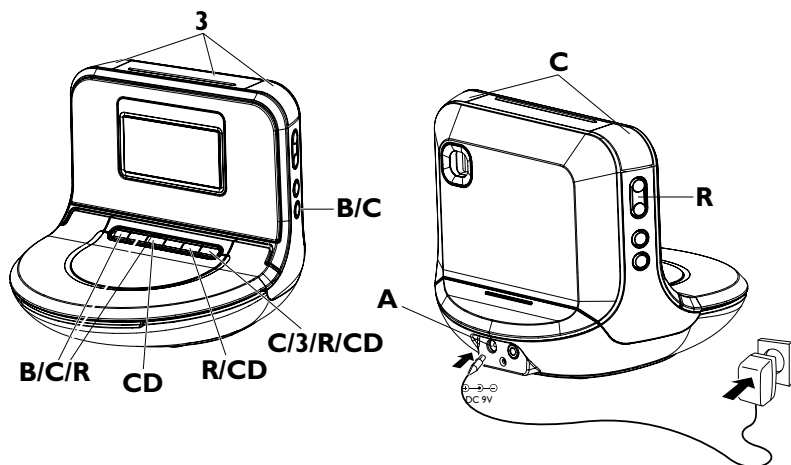

FRANÇAIS

Étape A

- Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 9V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

Étape B

Mise à l'heure de l'horloge

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/ SET TIME** jusqu'à ce que les chiffres de l'heure clignotent.
2. Maintenez enfoncée la touche **HOUR/MIN** pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/ SET TIME** pour confirmer.

Étape C

Reglage de l'heure et du mode de veille

1. En mode veille, appuyez à une ou plusieurs reprises sur **AL1** ou **AL2** pour sélectionner le mode d'alarme (mode radio, mode CD ou mode ronfleur).
2. Maintenez enfoncée la touche **HOUR/MIN** pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/ SET TIME** pour confirmer.

Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **RADIO**, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil.

3 façons d'éteindre

- Appuyez soit brièvement sur: **AL1/AL2/POWER** ou **REPEAT ALARM**.

Radio

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche lorsqu'il est en mode de veille.
2. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **TUNER**.
3. Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/ SET TIME** pour programmer toutes les stations disponibles.
4. Appuyez sur **PRESET ▼ ▲** jusqu'à ce que la station pré-réglée souhaitée s'affiche.

Lecture CD

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio, y compris les disques CD-R, CD-RW y MP3.

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche lorsqu'il est en mode de veille.
2. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **CD**.
3. Ouvrir le compartiment CD.
4. Insérez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et refermez le compartiment.
5. Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.