


# Clock Radio

AJ130  
AJ130B

QUICK START  
MISE EN SERVICE RAPIDE  
INICIO RÁPIDO

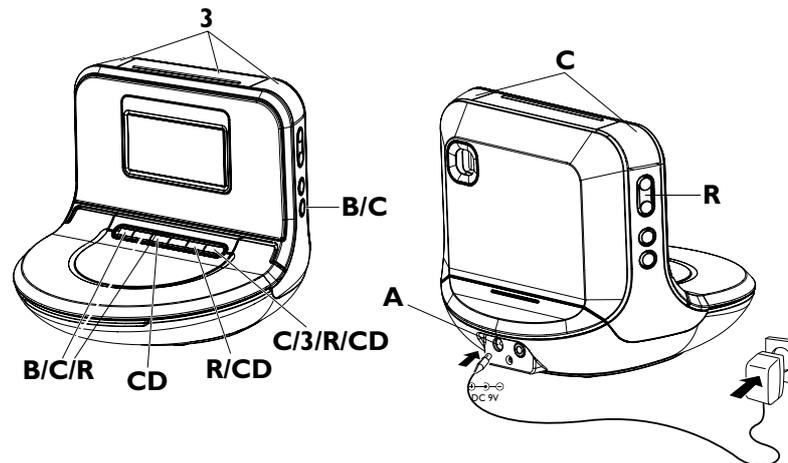

## ENGLISH

### Step A

- Connect the supplied mains adapter to the set's 9V DC jack and the plug into a wall outlet.

### Step B

#### How to set the Clock time

1. In standby mode, press and hold **PROGRAM/SET TIME** until the time digits flash.
2. Press and hold **HOUR/MIN** to adjust time.
3. Press **PROGRAM/SET TIME** to confirm.

### Step C

#### How to set the Alarm mode and Alarm time

1. In standby mode, press **AL1** or **AL2** once or more to select alarm mode (radio mode, CD mode or buzzer mode).
2. Press and hold **HOUR/MIN** to adjust time.
3. Press **PROGRAM/SET TIME** to confirm.

#### Helpful hints:

- If you have selected **RADIO**, make sure you have properly tuned to a station before turning off the set.

#### 3 ways to switch off the alarm

- Either press briefly: **AL1/AL2/POWER** or **REPEAT ALARM**.

### Radio

1. Press **POWER** to switch on from standby.
2. Press **SOURCE** to select **TUNER**.
3. Press and hold **PROGRAM/SET TIME** to program all available stations.
4. Press **PRESET**  $\nabla$   $\blacktriangle$  until the desired preset station is displayed.


### CD playback

This CD clock radio can play audio discs including CD-R and CD-RW.

1. Press **POWER** to switch on from standby.
2. Press **SOURCE** to select **CD**.
3. Lift the CD door to open.
4. Insert a CD with the printed side facing up, and close the CD door.
5. Press to **▶||** start playback.

Thanks for buying **Philips AJ130** clock radio.  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

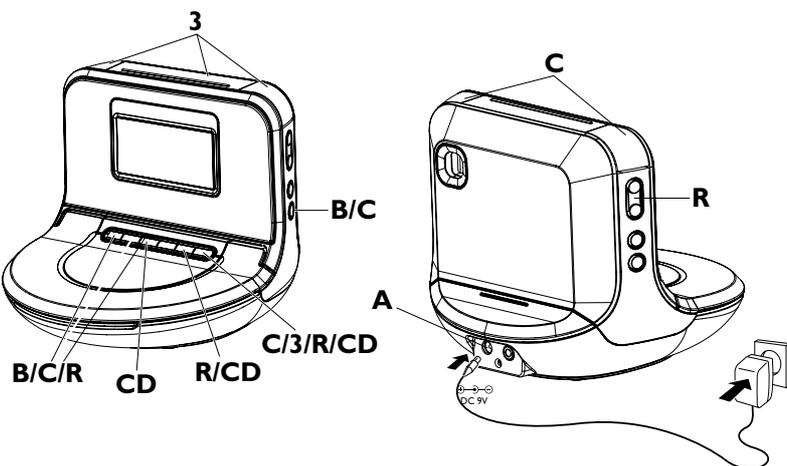

## FRANÇAIS

### Étape A

- Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 9V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

### Étape B

#### Mise à l'heure de l'horloge

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/ SET TIME** jusqu'à ce que les chiffres de l'heure clignotent.
2. Maintenez enfoncée la touche **HOUR/MIN** pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/ SET TIME** pour confirmer.

### Étape C

#### Reglage de l'heure et du mode de veille

1. En mode veille, appuyez à une ou plusieurs reprises sur **AL1** ou **AL2** pour sélectionner le mode d'alarme (mode radio, mode CD ou mode ronfleur).
2. Maintenez enfoncée la touche **HOUR/MIN** pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/ SET TIME** pour confirmer.

#### Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **RADIO**, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil.

### 3 façons d'éteindre

- Appuyez soit brièvement sur: **AL1/AL2/POWER** ou **REPEAT ALARM**.

### Radio

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche lorsqu'il est en mode de veille.
2. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **TUNER**.
3. Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM/ SET TIME** pour programmer toutes les stations disponibles.
4. Appuyez sur **PRESET ▼ ▲** jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.

### Lecture CD

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio, y compris les disques CD-R et CD-RW.

1. Appuyez sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche lorsqu'il est en mode de veille.
2. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **CD**.
3. Ouvrir le compartiment CD.
4. Insérez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et refermez le compartiment.
5. Appuyez sur **▶II** pour commencer la lecture.

## ESPAÑOL

### Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 9V del aparato y a la toma de la red.

### Camina B

#### Cómo fijar los tiempos del reloj

1. En modo de espera, mantenga pulsado **PROGRAM/ SET TIME** hasta que los dígitos del hora parpadeen.
2. Pulse y mantenga pulsado **HOUR/MIN** para ajustar la hora.
3. Pulse **PROGRAM/ SET TIME** para confirmar.

### Camina C

#### Ajuste de la hora y del modo de alarma

1. En modo de espera, pulse **AL1** o **AL2** una o más veces para seleccionar el modo alarma. (modo radio, modo CD o modo zumbador).
2. Pulse y mantenga pulsado **HOUR/MIN** para ajustar la hora.
3. Pulse **PROGRAM/ SET TIME** para confirmar.

#### Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **RADIO**, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato.

### 3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **AL1/AL2/POWER** o **REPEAT ALARM**.

### Radio

1. Pulse **POWER (CONEXIÓN)** para encender el aparato desde el modo de espera.
2. Pulse **SOURCE** para seleccionar el sintonizador.
3. Pulse y mantenga pulsado **PROGRAM/ SET TIME** para programar todas las emisoras disponibles.
4. Pulse **PRESET ▼ ▲** hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

### Reproducción de CD

Esta radio/reloj/CD solamente puede reproducir discos de audio, incluyendo CD-R o CD-RW.

1. Pulse **POWER (CONEXIÓN)** para encender el aparato desde el modo de espera.
2. Pulse **SOURCE** para seleccionar el sintonizador **CD**.
3. Abra la puerta del CD.
4. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
5. Pulse **▶II** para iniciar la reproducción.

