

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AJ2000



## Brugervejledning

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

---

|          |                |   |
|----------|----------------|---|
| <b>1</b> | <b>Vigtigt</b> | 2 |
|          | Sikkerhed      | 2 |

---

|          |                            |   |
|----------|----------------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Din clockradio</b>      | 3 |
|          | Indledning                 | 3 |
|          | Hvad er der i kassen       | 3 |
|          | Oversigt over clockradioen | 4 |

---

|          |                        |   |
|----------|------------------------|---|
| <b>3</b> | <b>Kom godt i gang</b> | 5 |
|          | Installer batteri      | 5 |
|          | Tilslut strømmen       | 5 |
|          | Indstilling af ur      | 6 |
|          | Tænd                   | 6 |

---

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>4</b> | <b>Lyt til FM-radio</b>                 | 7 |
|          | Klargør FM-antenne                      | 7 |
|          | Find FM-radiostationer                  | 7 |
|          | Gem FM-radiostationer automatisk        | 7 |
|          | Gem FM-stationer manuelt                | 7 |
|          | Vælg en forudindstillet FM-radiostation | 8 |
|          | Reguler lydstyrken                      | 8 |

---

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>5</b> | <b>Indstil alarm-timeren</b>             | 9 |
|          | Indstil alarm                            | 9 |
|          | Aktivering/deaktivering af alarm-timeren | 9 |
|          | Brug alarmens snooze-funktion            | 9 |

---

|          |                                 |    |
|----------|---------------------------------|----|
| <b>6</b> | <b>Andre funktioner</b>         | 10 |
|          | Indstil sleep-timer             | 10 |
|          | Juster lysstyrken for displayet | 10 |

---

|          |                           |    |
|----------|---------------------------|----|
| <b>7</b> | <b>Produktinformation</b> | 11 |
|          | Specifikationer           | 11 |

---

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| <b>8</b> | <b>Fejlfinding</b> | 12 |
|----------|--------------------|----|

---

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| <b>9</b> | <b>Meddelelse</b>  | 13 |
|          | Omsorg for miljøet | 13 |

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed



### Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
- Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.

- Læs og følg disse instruktioner.
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om clockradioen til ventilation.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på clockradioen:
  - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på clockradioen.
  - Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
  - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

## Risiko for slugning af batterier!

- Enheden kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

## 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Indledning

Med denne clockradio kan du:

- lytte til FM-radio;
- få vist klokkeslæt og
- indstille to alarmer.

---


### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Clockradio
- Trykte materialer



## Oversigt over clockradioen

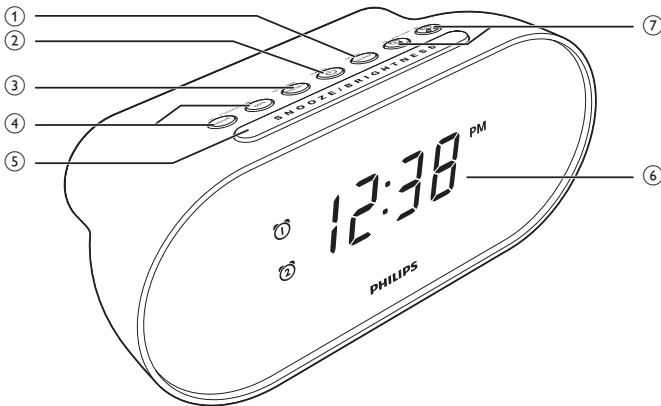

### ① SCAN/SLEEP

- Scan og gem radiostationer automatisk.
- Indstil sleep-timer.

### ② $\text{Ⓞ}$ /RADIO

- Tænd eller sluk for radioen.

### ③ SET TIME/PRESET

- Indstil klokkeslæt.
- Gem FM-radiostationer manuelt.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

### ④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Indstil time- og minuttal.
- Find FM-radiostationer.

### ⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Brug alarmens snooze-funktion.
- Juster lysstyrken for displayet.

### ⑥ Skærmpanel

- Vis aktuel status.

### ⑦ $\text{Ⓞ}$ / $\text{Ⓞ}$ /- VOLUME +

- Indstil alarm.
- Aktiver eller deaktivér alarm-timeren.
- Juster lydstyrken.

# 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

## Installer batteri

### ! Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

### ☰ Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Litiumbatteriet CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.


### Første brug:

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.

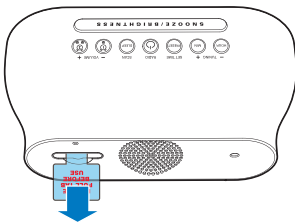


### Sådan udskiftes batteriet:

- 1 Skub klemmen mod venstre, og træk batteriskuffen ud.

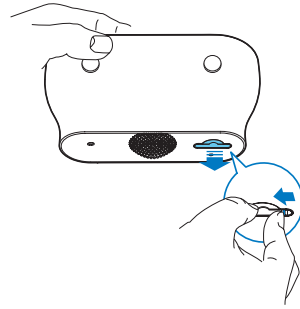

- 2 Indsæt 1 CR2032-batteri med korrekt polaritet (+/-) som vist.




## Tilslut strømmen

### ! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Træk altid strømstikket ud af kontakten, når netkablet skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut strømadapteren til stikkontakten.

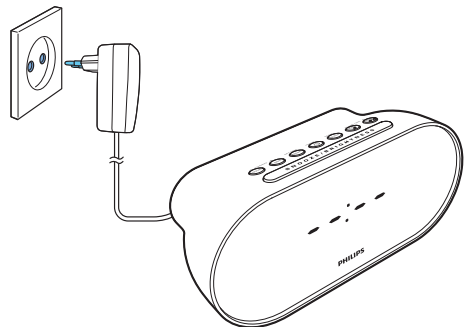

---

## Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **SET TIME** i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af ur:  
↳ **[24H]** begynder at blinke.
- 2 Tryk på **HOUR** eller **MIN** for at indstille 12/24-timers format.
- 3 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **HOUR** og **MIN** gentagne gange for at indstille time- og minuttallene.
- 5 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.  
↳ Det indstillede klokkeslæt vises.

---

## Tænd

- Tryk på **⊕** for at tænde for radioen.  
↳ Produktet skifter til FM-tunertilstand.

---

## Skift til ECO-standbytilstand

- Tryk på **⊕** igen for at skifte til ECO-standbytilstand.  
↳ Uret vises (hvis det er indstillet).



## 4 Lyt til FM-radio

### Klargør FM-antenne

For at få bedre modtagelse skal du trække pigtail-antennen helt ud og justere dens position.



#### Bemærk

- Undgå forstyrrelser ved at placere antennen på så lang afstand som muligt fra alle andre elektriske apparater.

### Find FM-radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO** for at tænde for FM-radio.
- 2 Tryk på **- TUNING +**, og hold den nede i to sekunder.  
↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

#### For at finde en station manuelt:

Tryk gentagne gange på **- TUNING +** i tunertilstand for at vælge en frekvens.

### Gem FM-radiostationer automatisk

#### Bemærk

- Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer.

Hold **SCAN** nede i 2 sekunder i FM-tunertilstand.

- ↳ Clockradioen gemmer automatisk alle tilgængelige FM-radiostationer.
- ↳ Den første tilgængelige station afspilles automatisk.

### Gem FM-stationer manuelt

#### Bemærk

- Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer.

- 1 Find en FM-radiostation i FM-tunertilstand.
- 2 Tryk på **PRESET**, og hold den nede i to sekunder.  
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk på **HOUR** eller **MIN** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.

#### Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

---

## Vælg en forudindstillet FM-radiostation

Tryk gentagne gange på **PRESET** i FM-tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

---

## Reguler lydstyrken

Mens du lytter til FM-radio, skal du gentagne gange trykke på **-VOLUME +** for at øge eller reducere lydstyrken.

# 5 Indstil alarm-timeren

## Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.



### Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **⏏** eller **⏏** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af alarm.  
↳ Time- og minutcifrene og alarmikonet ( **⏏** eller **⏏** ) begynder at blinke.
- 2 Tryk på **HOUR** og **MIN** gentagne gange for indstille timetallet og minuttallet.
- 3 Tryk på **⏏** eller **⏏** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **HOUR** eller **MIN** for at vælge en alarmkilde: buzzer eller den FM-radiostation, du senest har lyttet til.
- 5 Tryk på **⏏** eller **⏏** igen for at bekræfte.



### Tip

- Lydstyrken for alarmen kan ikke justeres, men den vil gradvist stige for blidt at vække dig.

## Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

Tryk på **⏏** eller **⏏** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

- ↳ Alarmikonet ( **⏏** eller **⏏** ) vises, hvis alarm-timeren er slået til og forsvinder, hvis den er slået fra.
- Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **⏏** eller **⏏**.
- ↳ Alarmen gentages dag efter dag.



## Brug alarmens snooze-funktion

Tryk på **SNOOZE**, når alarmen går i gang.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

## 6 Andre funktioner

### Indstil sleep-timer

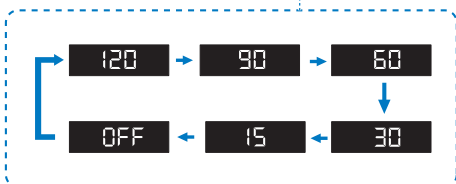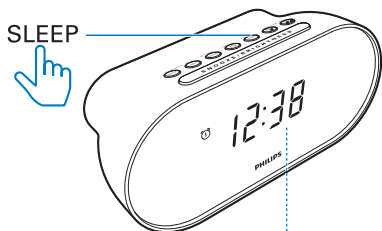


Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

- ↳ Clockradioen skifter standby-tilstand automatisk efter det forudindstillede tidsrum.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

I sleep-timer-indstillingstilstand skal du gentagne gange trykke på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

### Juster lysstyrken for displayet

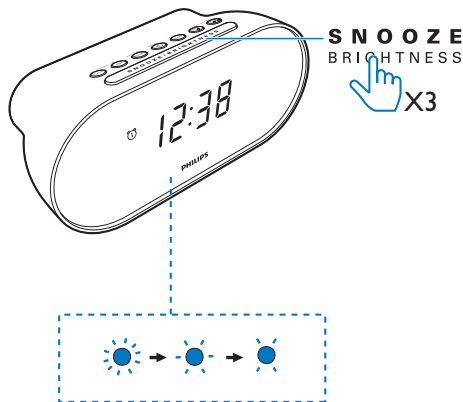

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer:

- Høj
- Medium
- Lav

# 7 Produktinformation



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

### Forstærker

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Faktisk effekt | 0,7 W RMS                    |
| Frekvensgang   | 75 Hz - 12,5 KHz, $\pm 3$ dB |

### Tuner

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Indstillingsområde (FM)       | 87,5-108 MHz |
| Indstilling af gitter         | 50 KHz       |
| – Mono, 26 dB S/N ratio       | < 22 dBf     |
| Søge selektivitet             | < 35 dBf     |
| Samlet harmonisk forvrængning | < 2 %        |
| Signal-/støjforhold           | > 50 dB      |

### Højtaler

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Højtalerimpedans | 8 ohm                 |
| Højtalerdriver   | 1 x 1,5" bredspektret |
| Sensitivitet     | 81 $\pm$ 3 dB/m/W     |

## Generelle oplysninger

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Strømforsyning (strømadapter)  | Varemærkenavn: PHILIPS;                     |
|                                | Model: GQ05-050050-AG;                      |
|                                | Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks.; |
|                                | Udgang: DC 5 V, 500 mA;                     |
| Strømforsyning ved drift       | 1,5 W                                       |
| Strømforsyning ved Eco-standby | < 1 W                                       |
| Mål – Hovedenhed (B x H x D)   | 185 x 85 x 81 mm                            |
| Vægt – Hovedenhed              | 0,3 kg                                      |

# 8 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen reaktion fra clockradioen

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk pigtail-antennen helt ud, og juster dens position.

### Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

## 9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr. Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Omsorg for miljøet

#### Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

#### Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet om isætning af batterier; hvis du vil udtage engangsbatterierne.

#### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility  
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in  
relation to this product.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke  
Philips N.V. and are used under license.

AJ2000\_12\_UM\_V4.0

