

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisieki-
te su Philips

**Laikrodis –
radijo imtuvas**
AJ2000/12



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu.....	3
Saugumas.....	3
2. Jūsų laikrodis – radijo imtuvas.....	4
Įžanga.....	4
Ką rasite dėžutėje.....	4
Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga.....	5
3. Nuo ko pradėti	6
Įdiekite baterijas.....	6
Prijunkite energijos tiekimą	7
Nustatykite laikrodį.....	7
Įjunkite	7
4. Klausykitės FM radijo	8
Paruoškite FM anteną.....	8
Nustatykite FM radijo stotis	8
Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis.....	8
Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu	8
Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį	9
Pareguliuokite garsumą.....	9
5. Nustatykite žadintuvą – laikmatį	10
Nustatykite žadintuvą.....	10
Įjunkite / išjunkite žadintuvą	10
Atidėkite žadintuvą.....	10
6. Kitos funkcijos	11
Nustatykite miego laikmatį.....	11
Pareguliuokite ekrano ryškumą	11
7. Prietaiso informacija.....	12
Techniniai duomenys.....	12
8. Problemų sprendimas	13
9. Pastaba	14
Rūpinimasis aplinka	14

1. Svarbu

Saugumas



Įspėjimas

- Niekuomet nardykite šio laikrodžio – radijo imtuvo korpuso.
- Jokių šio laikrodžio – radijo imtuvo dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio laikrodžio – radijo imtuvo ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį laikrodį – radijo imtuvą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte atjungti laikrodžio-radijo imtuvo energijos tiekimą.

- Perskaitykite šias instrukcijas ir laikykitės jų.
- Užtikrinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai erdvės ventilacijai.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Naudokite tik tuos energijos šaltinius, kurie yra nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Atjunkite šį laikrodį – žadintuvą nuo elektros tinklo, kai žaibuoja arba jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką.
- Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą laikrodžiui – radijo imtuvui:
 - Įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir -, kaip pažymėta prietaise;
 - Išimkite baterijas, jei laikrodžio-radijo imtuvo nenaudosite ilgą laiką;
 - Baterijų nelaikykite dideliame karštyje, tokiaime kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Ant laikrodžio – radijo imtuvo niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant laikrodžio – radijo imtuvo (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.

Rizika praryti baterijas!

- Prietaise ar nuotolinio valdymo pultelyje gali būti naudojamos tabletės pavidalo baterijos, kurias galima praryti. Visuomet laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Prarijus, baterijos gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų ar mirtį. Stiprūs vidiniai nudeginimai gali atsirasti per dvi valandas nuo baterijos patekimo į virškinimo traktą.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar kitaip pateko į bet kokią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Keisdami baterijas, visuomet laikykite visas naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įsitinkite, kad baterijų skyrelis yra tinkamai uždarytas, pakeitus baterijas.
- Jei baterijų skyrelio tinkamai uždaryti nepavyksta, nesinaudokite prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

2. Jūsų laikrodis – radijo imtuvas

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.


Įžanga

Naudodamiesi šiuo laikrodžiu – radijo imtuvu, jūs galite:

- klausytis FM radijo stočių;
- matyti laiką;
- nustatyti du žadintuvus.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite pakuotės turinį:

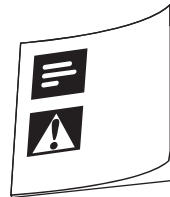

- Laikrodis – radijo imtuvas;
- Spausdinta medžiaga.

Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga

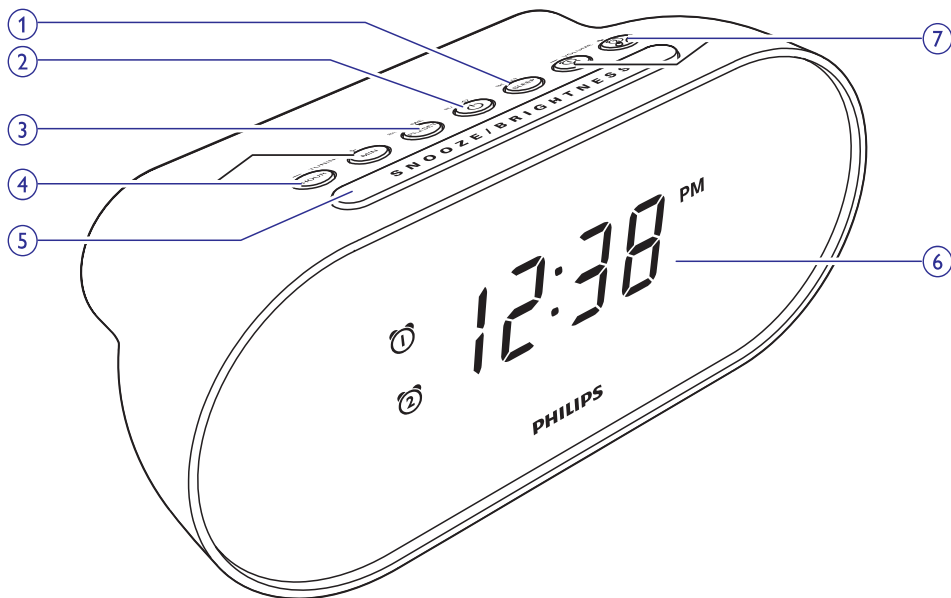

1. SCAN/SLEEP

- Ieškoti ir išsaugoti radijo stotis automatiškai.
- Nustatyti miego laikmatį.

2. /RADIO

- Įjungti arba išjungti radiją.

3. SET TIME/PRESET

- Nustatyti laiką.
- Išsaugoti FM radijo stotis rankiniu būdu.
- Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

4. HOUR/MIN/-TUNING+

- Poreguliuoti valandas ir minutes.
- Nustatyti FM radijo stotis.

5. SNOOZE/BRIGHTNESS

- Atidėti žadintuvo skambėjimą.
- Poreguliuoti ekrano ryškumą.

6. Ekranėlis

- Rodo dabartinę prietaiso būseną.

7. / / -VOLUME +

- Nustatyti žadintuvą.
- Įjungti arba išjungti žadintuvą.
- Poreguliuoti garsumą.

3. Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Įdėkite baterijas

! Atsargiai


- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Sprogimo pavojus, jei baterijos yra netinkamai pakeičiamos. Pakeiskite tik tokiomis pačiomis arba to paties tipo baterijomis.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

☰ Pastaba

- Prietaisas veikia tik naudojant AC elektros tinklo energiją. Ličio CR3032 baterija yra tik atsargos priemonė laikrodžio ir žadintuvo nustatymams.
- Kai elektros tiekimas nutraukiamas, ekrano apšvietimas išsijungia.


Naudojant pirmą kartą:

Išimkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti bateriją.

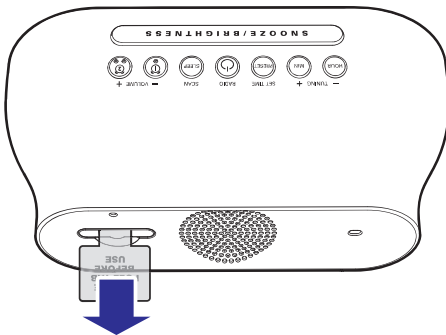


Norėdami pakeisti bateriją:

1. Pastumkite užraktą į kairę ir ištraukite baterijos skyrelį.

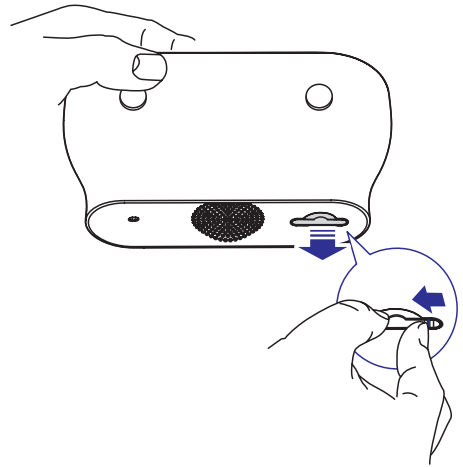

2. Įdėkite vieną CR2032 bateriją, kaip parodyta.

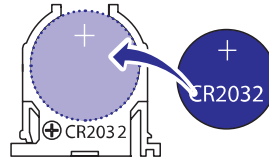


Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

Prijunkite adapterį prie elektros lizdo sienoje.

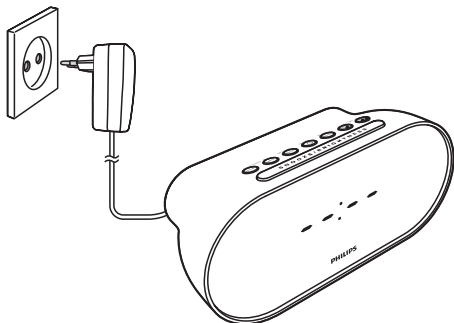

Nustatykite laikrodį


1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **SET TIME** dvi sekundes, norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Valandų ir minučių skaitmenys mirksi.
2. Spauskite **HOUR** ir **MIN** pakartotinai, norėdami nustatyti valandas ir minutes atitinkamai.
3. Spauskite **SET TIME**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatytas laikas rodomas.

Įjunkite

Spauskite , norėdami įjungti radiją.

- ↳ Prietaisas persijungia į FM imtuvo režimą.

Perjunkite į ECO budėjimo režimą

Spauskite  dar kartą, norėdami perjungti prietaisą į ECO budėjimo režimą.

- ↳ Laikrodis (jei nustatytas) rodomas.

4. Klausykite FM radijo

Paruoškite FM anteną

Geresniam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite laidinę anteną.



Pastaba

- Norėdami išvengti trikdžių, anteną laikykite kuo atokiau nuo kitų elektros prietaisų.

Nustatykite FM radijo stotis

1. Spauskite **RADIO**, norėdami įjungti FM radijo imtuvą.
2. Nuspauskite ir palaikykite – **TUNING** + dvi sekundes.
 - ↳ Laikrodis – radijo imtuvas automatiškai suranda stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami surasti daugiau radijo stočių.

Norėdami rankiniu būdu surasti radijo stotį:

Imtuvo režime, spauskite – **TUNING** + pakartotinai, kol rasite reikiamą dažnį.

Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo stočių.

FM imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **SCAN** dvi sekundes.

- ↳ Laikrodis – radijo imtuvas išsaugo visas galimas FM radijo stotis.
- ↳ Pirmą išsaugotą radijo stotį ima groti automatiškai.

Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo stočių.

1. FM imtuvo režime, nustatykite pageidaujimą FM radijo stotį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **PRESET** dvi sekundes.
 - ↳ Stoties numeris ima mirksėti.
3. Spauskite **hour** arba **MIN**, norėdami pasirinkti numerį.
4. Spauskite **PRESET**, norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite 1-4 žingsnius, norėdami išsaugoti kitas radijo stotis.

Pastaba

- Norėdami ištrinti išsaugotą radijo stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.

... Klausykite FM radijo

Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį

FM imtuvo režime, spauskite **PRESET** pakartotinai, norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

Pareguliuokite garsumą

Klausydamiesi FM radijo, spauskite – **VOLUME +** pakartotinai, norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

5. Nustatykite žadintuvą – laikmatį

Nustatykite žadintuvą

Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.



Pastaba

- Įsitinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite arba dvi sekundes, kad aktyvuotumėte žadintuvo nustatymo režimą.
 - ↳ Valandų ir minučių skaičiai bei žadintuvo piktograma (arba) ima mirksėti.
2. Spauskite **HOURL** ir **MIN** pakartotinai, norėdami nustatyti valandas ir minutes.
3. Spauskite arba , norėdami patvirtinti.
4. Spauskite **HOURL** arba **MIN**, norėdami pasirinkti žadintuvo skambučio šaltinį: pypsėjimą ar paskutinę klausytą radijo stotį.
5. Spauskite arba , norėdami patvirtinti.



Patarimas

- Žadintuvo garsumas yra nereguliuojamas, bet po truputį stiprėja, kad švelniai jus pažadintų.

Ijunkite / išjunkite žadintuvą

Spauskite arba pakartotinai, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.

- ↳ arba yra rodomas ekrane, jei žadintuvus įjungtas ir pradingsta, kai išjungiamas.
- Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, spauskite atitinkamai arba .
- ↳ Žadintuvus vėl skambės kitą dieną.



Atidėkite žadintuvą

Kai žadintuvus skamba, spauskite **SNOOZE**.

- ↳ Žadintuvo garsas nutildomas ir vėl ima skambėti po 9 minučių.

6. Kitos funkcijos

Nustatykite miego laikmatį

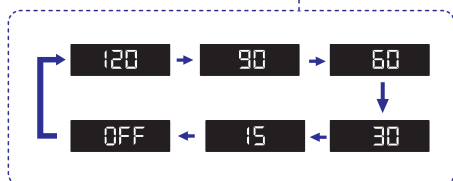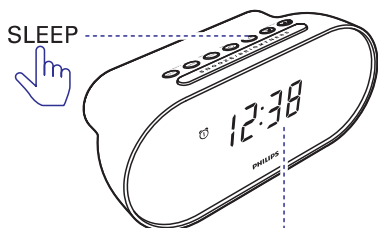



Spauskite **SLEEP** pakartotinai, norėdami pasirinkti miego laikmačio trukmę (minutėmis).

↳ Šis laikrodis – radijo imtuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, praėjus nustatytam laikui.

Norėdami išjungti miego laikmatį:

Miego laikmačio režime spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol **[OFF]** (išjungta) parodoma.

Pareguliuokite ekrano ryškumą

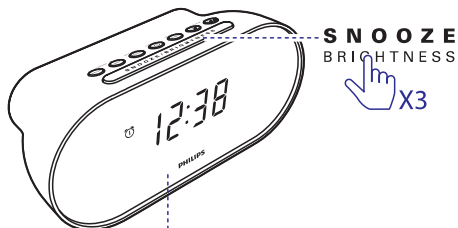

Spauskite **BRIGHTNESS** pakartotinai, norėdami pasirinkti ekrano ryškumo lygį:

- Ryškus
- Vidutinis
- Neryškus

7. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	0,7 W RMS
Dažnis	75 Hz – 12.5 KHz, ± 3 dB

Imtuvas

Imtuvo diapazonas (FM)	87,5 – 108 MHz
Reguliavimo žingsnis	50 KHz
- Mono, 26 dB signalo / triukšmo santykis	<22 dBf
Paieškos jautrumas	<35 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	<2%
Signalas / triukšmo santykis	>50 dB

Garsiakalbis

Garsiakalbio varža	8 Ω
Garsiakalbio tvarkyklė	1 x 1,5'' pilnos apimties
Jautrumas	81 \pm 3 dB/m/W

Bendra informacija

Energijos tiekimas (adAPTERIS)	Prekės ženklas: Philips
	Modelis: GQ05-050050-AG
	Išvestis: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A MAX
	Išvestis: DC 5V, 500 mA
Energijos suvartojimas veikimo metu	1,5 W
Energijos suvartojimas ECO budėjimo režime	< 1 W
Matmenys – pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	185 x 85 x 81 mm
Svoris – pagrindinio prietaiso	0,3 kg

8. Problemų sprendimas



Ispėjimas

- Niekomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Laikrodis – radijo imtuvas nereaguoja
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp laikrodžio – radijo imtuvo ir kitų elektronikos prietaisų, kad išvengtumėte radijo trikdžių.
- Pilnai ištempkite anteną ir pareguliuokite antenos padėtį.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį ir žadintuvą.

9. Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Gibson Innovations, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas atitarnavusiu produktu ir baterija



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Jūsų prietaise yra naudojami baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2013/56/EU, jų negalima išmesti kartu su kitomis butinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas

Norėdami išimti baterijas, žiūrėkite skyrelį apie baterijų įdiegimą.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), popieriaus masė (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti ženklai, priklausantys Koninklijke Philips N.V. ir naudojami pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

AJ2000_12_UM_V1.0

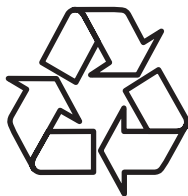

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>