

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

AJ2000



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Din klokkeradio	3
Innledning	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over klokkeradioen	4

3 Komme i gang	5
Sett inn batteriet	5
Koble til strømmen	5
Still inn klokken	6
Slå på	6

4 Høre på FM-radio	7
Forberede FM-antennen	7
Stille inn FM-radiostasjoner	7
Lagre FM-radiostasjoner automatisk	7
Lagre FM-radiostasjoner manuelt	7
Velg en valgt FM-radiostasjon	8
Justere volumet	8

5 Stille inn alarm-timer	9
Stille inn alarmen	9
Aktivere/deaktivere alarm-timeren.	9
Sette alarmen på slumring	9

6 Andre funksjoner	10
Angi sleep timer	10
Justere lysstyrken	10

7 Produktinformasjon	11
Spesifikasjoner	11

8 Feilsøking	12
---------------------	----

9 Merknad	13
Ta vare på miljøet	13

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne klokkeradioen.
 - Smør aldri noen av delene i klokkeradioen.
 - Plasser aldri klokkeradioen på annet elektrisk utstyr.
 - Ikke utsett denne klokkeradioen for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble klokkeradioen fra strømmen.
-
- Les og følg disse instruksjonene.
 - Sørg for at det er nok fritt rom rundt klokkeradioen av hensyn til ventilasjon.
 - Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
 - Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
 - Koble fra klokkeradioen under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre perioder.
 - **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler eller klokkeradioen, må følgende forholdsregler følges:
 - Sett inn batteriet riktig. + og - på batteriet skal samsvare med tilsvarende tegn på klokkeradioen.
 - Ta ut batteriet når klokkeradioen ikke skal brukes på lang tid.
 - Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
 - Klokkeradioen må ikke utsettes for drypping eller sprut.
 - Ikke plasser noen som helst farekilder på klokkeradioen (for eksempel væskefylte objekter og stearinlys).
 - Der støpselet på direktetilkoblingsadapteren brukes som frakoblingsenhet, vil den frakoblede enheten hele tiden være klar til bruk.

Fare for svelging av batterier!

- Enheten kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Merknad

- Typeplaten er plassert på undersiden av apparatet.

2 Din klokkeradio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr; kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne klokkeradioen kan du:

- høre på FM-radio,
- vise klokkeslettet og
- angi to alarmer


Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Klokkeradio
- Trykte materialer



Oversikt over klokkeradioen

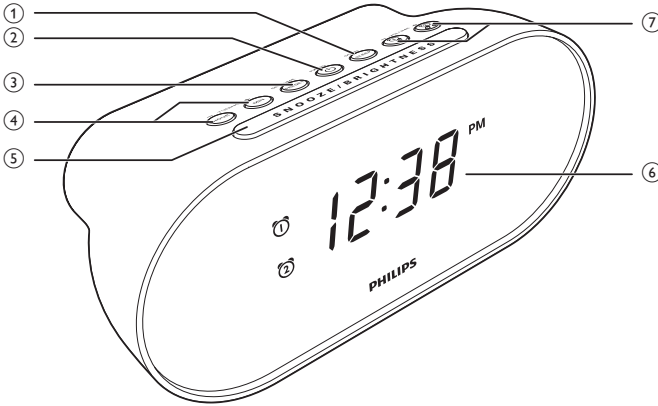

① SCAN / SLEEP

- Skanne og lagre radiostasjoner automatisk.
- Angi sleep timer.

② ϕ / RADIO

- Slå radioen av eller på.

③ SET TIME / PRESET

- Still klokken.
- Lagre FM-radiostasjoner manuelt.
- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Still inn time og minutter.
- Still inn FM-radiostasjoner.

⑤ SNOOZE / BRIGHTNESS

- Setter alarmen på slumring.
- Justere lysstyrken på skjermen.

⑥ Displaypanel

- Vis gjeldende status.

⑦ \otimes / \otimes / - VOLUME +

- Still inn alarmen.
- Aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
- Juster volumet.

3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Sett inn batteriet

! Forsiktig


- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriet for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriet.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet inneholder kjemiske stoffer, og derfor skal det behandles som spesialavfall.

☰ Merknad

- Du kan bare bruke vekselstrøm som strømforsyning. Litium CR2032-batteriet kan bare sikkerhetskopierte klokke- og alarminnstillinger.
- Når strømmen er frakoblet, slås bakgrunnsbelysningen på displayet av.


Ved første gangs bruk:

Fjern beskyttelsesplaten for å aktivere batteriet.

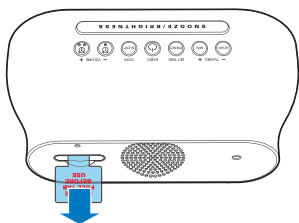


Slik bytter du ut batteriet:

- 1 Skyv klemmen til venstre og ta ut batteriskuffen.

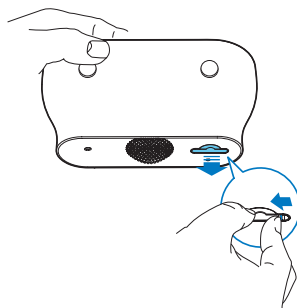

- 2 Sett inn ett CR2032-batteri med riktig polaritet (+/-) som angitt.




Koble til strømmen

! Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den samme som den spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt. Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker det ut av kontakten for å koble fra strømmen. Ikke dra i strømledningen.

Koble strømadapteren til stikkkontakten.

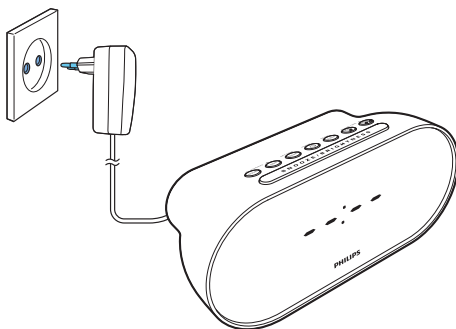

Still inn klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **SET TIME** i mer enn to sekunder for å aktivere modusen for å stille klokken.
↳ [24H] begynner å blinke.
- 2 Trykk på **hour** eller **MIN** for å velge 12-/24-timersformat.
- 3 Trykk på **SET TIME** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **hour** og **MIN** gjentatte ganger for å stille inn henholdsvis time og minutter.
- 5 Trykk på **SET TIME** for å bekrefte.
↳ Den angitte tiden vises.

Slå på

Trykk på ϕ for å slå på radioen.
↳ Produktet settes i FM-tunermodus.

Bytte til standbymodus med strømsparing

Trykk på ϕ på nytt for å bytte til standbymodus med strømsparing.
↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises.

4 Høre på FM-radio

Forberede FM-antennen

Du får bedre mottak hvis du trekker pigtail-antennen helt ut og justerer posisjonen.



Merknad

- Plasser antennen så langt unna andre elektriske apparater som mulig for å unngå interferens.

Stille inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk på **RADIO** for å slå på FM-radioen.
- 2 Trykk på og hold nede **-TUNING +** i to sekunder.
↳ Klokkeradioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt:

I tunermodus trykker du på **-TUNING +** gjentatte ganger for å velge en frekvens.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

I FM-tunermodus trykker du på **SCAN** og holder den nede i to sekunder.

- ↳ Klokkeradioen lagrer alle tilgjengelige FM-radiostasjoner automatisk.
- ↳ Den første tilgjengelige stasjonen sender automatisk.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 I FM-tunermodus stiller du inn en FM-stasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **PRESET** i to sekunder.
↳ Det forhåndsinnstilte tallet blinker.
- 3 Trykk på **HOUR** eller **MIN** for å velge et tall.
- 4 Trykk på **PRESET** på nytt for å bekrefte.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å lagre flere stasjoner.

Merknad

- Du kan fjerne en forhåndsagret stasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme sted.

Velg en valgt FM-radiostasjon

I FM-tunermodus trykker du på **PRESET** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Justere volumet

Mens du lytter til FM-radioen, trykker du på **-VOLUME +** gjentatte ganger for å heve eller senke volumet.









5 Stille inn alarm-timer

Stille inn alarmen

Du kan angi to alarmer som kan ringe på forskjellige tidspunkter.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.





- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede  eller  i to sekunder for å aktivere modusen for å stille alarmen.
 - ↳ Tallene for timer og minutter og alarmikonet ( eller ) begynner å blinke.
- 2 Trykk på **hour** og **min** gjentatte ganger for å stille inn time og minutter.
- 3 Trykk på  eller  for å bekrefte.
- 4 Trykk på **hour** eller **min** for å velge alarmkilde: summealarm eller FM-radiokanalen du spilte sist.
- 5 Trykk på  eller  på nytt for å bekrefte.

Tips

- Alarmvolumet kan ikke justeres, men øker gradvis for myk oppvåkning.

Aktivere/deaktivere alarm-timeren.

Trykk på  eller  gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

- ↳ Alarmikonet ( eller ) vises hvis alarm-timeren er aktivert, og vises ikke hvis den er deaktivert.
- For å stoppe alarmen trykker du på det tilsvarende  eller .
- ↳ Alarmen gjentas for de etterfølgende dagene.



Sette alarmen på slumring

Når alarmen går, trykker du på **SNOOZE**.

- ↳ Alarmen slumrer og gjentar ringingen ni minutter senere.

6 Andre funksjoner

Angi sleep timer

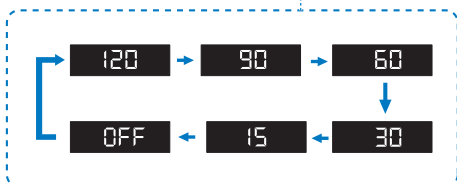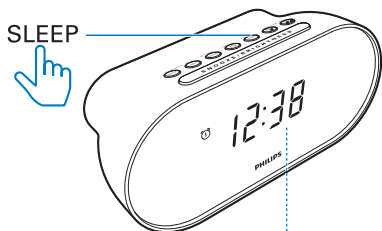


Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge sleep timer-perioden (i minutter).

↳ Klokkeradioen bytter til standbymodus automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden.

Slik deaktiverer du sleep timer:

I modus for sleep timer-innstilling trykker du gjentatte ganger på **SLEEP** til **[OFF]** vises.

Justere lysstyrken

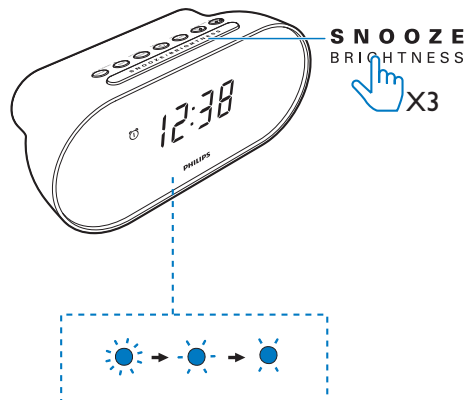

Trykk på **BRIGHTNESS** gjentatte ganger for å velge forskjellige lysstyrkenivåer:

- Høy
- Medium
- Lav

7 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	0,7 W RMS
Frekvenssvar	75–12,5 kHz, ± 3 dB

Tuner

Innstillingsområde (FM)	87,5–108 MHz
Innstillingsnett	50 KHz
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
Valgbarhet for søk	< 35 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 50 dB

Høytaler

Høytalerimpedans	8 ohm
Høytalerdriver	1 x 1,5" heldekkende
Følsomhet	81 \pm 3 dB/m/W

Generell informasjon

Strømforsyning (strømadapter)	Merkenavn: PHILIPS, Modell: GQ05-050050-AG, Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks., Utgang: DC 5 V, 500 mA,
Effektforbruk i driftsmodus	1,5 W
Strømforbruk i ECO-standby	< 1 W
Mål: hovedenhet (B x H x D)	185 x 85 x 81 mm
Vekt – hovedenhet	0,3 kg

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien. Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til klokkeradioen er koblet til ordentlig.
- Kontroller at strømuttaket har strøm.

Ingen respons fra klokkeradioen

- Trekk ut støpselet, og sett det inn igjen. Slå deretter på klokkeradioen på nytt.

Radiosignalet er svakt

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk antennen helt ut, og juster plasseringen av pigtail-antennen.

Alarmen fungerer ikke

- Still klokken/alarmen riktig.

9 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du

til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), papirmasse (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ2000_12_UM_V4.0

