

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART

SNELSTART

AVVIVO RAPIDO




Thanks for buying **Philips AJ210 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

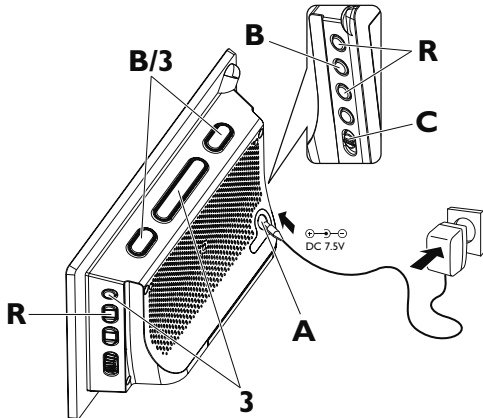

DEUTSCH

Schritt A

- Den Netzadapter an die DC 7.5V-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen.

Schritt B

Uhr-/Wechzeit-Einstellung

1. Halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste **TIME SET** oder **ALM1 / ALM2** gedrückt, bis die Uhrzeit blinkt.
2. Halten Sie die Taste **TUNING +/-** gedrückt, um die Uhrzeit anzupassen.
3. Drücken Sie **TIME SET** oder **ALM1 / ALM2**, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die **Schritte 2-3**, um alle weiteren Zeiteinstellungen vorzunehmen.

Schritt C

Einstellen des Alarms-modus

Im Standby-Modus, wählen Sie den gewünschten Weckmodus aus, indem Sie **RADIO/BUZ** auf RADIO oder BUZZER einstellen.

Nützliche Tipps:

- Wenn **RADIO**, gewählt wurde, ist sicherzustellen, daß – vor Abschalten des Gerätes – die vorschriftsmäßige Abstimmung auf einen Sender erfolgte.

3 Möglichkeiten zum Abstellen des Wechers

- Drücken Sie Kurz die Taste: **SLEEP/ALARM RESET** oder **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS**
- Drücken Sie **ALM1** oder **ALM2**.

Radio

1. Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal **RADIO ON/OFF**.
2. Drücken Sie die Taste **AUTO SCAN**, um alle verfügbaren Sender zu programmieren.
3. Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

Wetterbericht und Innenthermometer

Das Gerät erkennt und misst automatisch atmosphärische Druckveränderungen und zeigt den Wetterbericht der nächsten 12 bis 24 Stunden grafisch an. Es kann auch die Zimmertemperatur messen.

Hinweise:

- Die *Wetterprognose basierend auf atmosphärischen Druckmessungen kann sich leicht vom aktuellen Wetter unterscheiden.*

