

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART

SNELSTART

AVVIVO RAPIDO




Thanks for buying **Philips AJ210 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

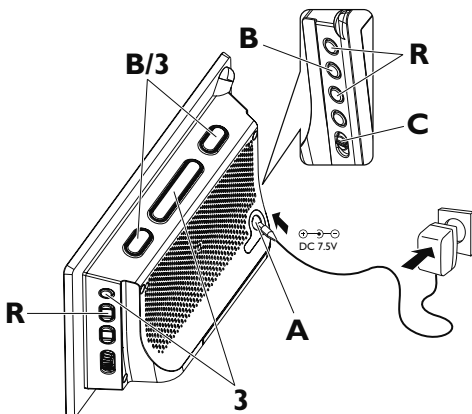

ESPAÑOL

Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 7.5V del aparato y a la toma de la red.

Camina B

Cómo fijar los tiempos del reloj & alarmar

1. En cualquier modo, mantenga pulsado **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** hasta que los dígitos del hora parpadeen.
2. Pulse y mantenga pulsado **TUNING +/-** para ajustar la hora.
3. Pulse **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** para confirmar.
4. Repita los **pasos 2 y 3** para completar el resto de la configuración de los elementos de la hora.

Camina C

Para seleccionar entre las funciones de alarma

En espera, seleccione el modo de alarma, ajustando **RADIO/BUZ** a **RADIO** o **BUZZER**.

Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **RADIO**, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato.

3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **SLEEP/ALARM RESET** o **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Pulse **ALM1** o **ALM2**.

Radio

1. Pulse **RADIO ON/OFF** una vez para encender la radio.
2. Pulse **AUTO SCAN** para programar todas las emisoras disponibles.
3. Pulse **PRESET +/-** hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

Previsión meteorológica y termómetro interior

La unidad puede detectar y medir automáticamente los cambios en la presión atmosférica para mostrar gráficamente la previsión meteorológica de las próximas 12 a 24 horas y la temperatura interior actual.

Nota:

- La *previsión meteorológica basada en la presión atmosférica puede variar ligeramente con respecto a la situación meteorológica real.*

NOTE

