

Docking Entertainment System

AJ300D

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Uživatelský manuál




PHILIPS



Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>


Česky

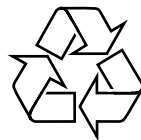


Printed in China

PDCC-ZYL-0824


1

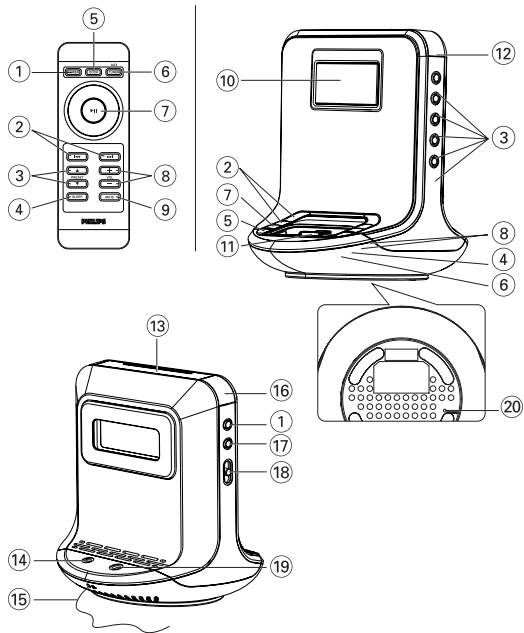


2

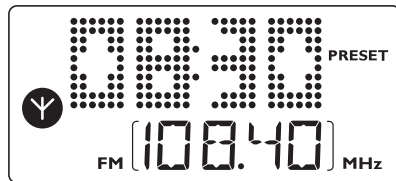

3

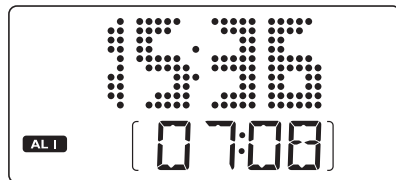

4

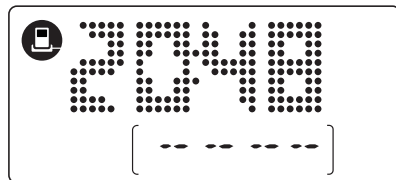

Česky

Gratuluje vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips,
zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 x certifikovaný AC/DC adaptér 18 V
(Napájení: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Výstup:18V---1.6A)
- Dockovací sada
 - 1 x dock pro Apple iPod (předinstalovaný na AJ300D);
 - 1 x dock pro jukebox Philips GoGear;
 - adaptéry docku (4 adaptérů pro různé typy zařízení iPod a 4 adaptéry pro různé typy zařízení Philips GoGear)
- Dockovací 1 x kabel AUX-IN

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA (Viz 1)

- 1 POWER**
 - zapojení přístroje do pohotovostního stavu/zapnutí.
 - vypnutí budíka na 24 hodin
 - vypnutí funkce SLEEP.
- 2 ◀◀/ ▶▶**
 - nastavení hodin/buzení
 - volba předchozí/následující skladby v režimu docku
 - rychlé vyhledávání vpřed/zpět v režimu docku (dostupné pouze pro zařízení iPod)
- 3 PRESET 1-5**
 - ukládá, vyvolává a zobrazuje stanici
- 4 SLEEP**
 - zapojení funkce SLEEP
 - vypnutí funkce SLEEP
- 5 DOCK**
 - volba režimu docku pro zařízení Apple iPod a Philips GoGear
- 6 TUNER/ AUX**
 - volba režimu rádia FM
 - volba režimu AUX

- 7 ▶▶**
 - začátek/přerušení přehrávání v režimu docku
 - volba režimu 12 hodin nebo 24 hodin
- 8 VOL+/-**
 - nastavení síly zvuku
- 9 MUTE**
 - přechodné vypnutí a opětovné zapojení zvuku.
- 10 Displej**
 - zobrazuje hodiny/budík a stav přístroje
- 11 Konektor docku (30 kolíků)**
 - připojení zařízení iPod / přehrávače Philips GoGear
- 12 ALM 2**
 - aktivace / potvrzení nastavení času buzení ALARM 2
 - zobrazení času buzení ALARM 2
 - vypnutí času ALARM 2
- 13 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - vypnutí budíka na 9 minut
 - mění jas osvětlení displeje
- 14 konektor POWER**
 - Připoj adaptéru AC/DC 18V.
- 15 Spirála** - zlepšení příjmu vysílání FM
- 16 ALM 1**
 - aktivace / potvrzení nastavení času buzení ALARM 1
 - zobrazení času buzení ALARM 1
 - vypnutí času ALARM 1
- 17 TIME SET**
 - Aktivace / potvrzení nastavení hodin / nastavení data
- 18 (Režim buzení) DOCK•BUZZER•TUNER**
 - volí režim rádio, DOCK nebo bzučákového budíku
- 19 konektor AUX IN (3,5 mm)**
 - připojení k externímu zdroji zvuku
- 20 RESET**
 - odstranění nastavení hodin

NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Síťový adaptér

1 Zástrčku adaptéru zasuňte do vstupu přístroje DC 18V a do síťové zásuvky.

Užitečné tipy: Používejte pouze adaptér dodávaný s přístrojem, nesprávný adaptér může přístroj poškodit!

Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.

Dálkoví ovladač

Důležité!

- **Dříve než použijete dálkové ovládání, odstraňte ochranný plastový štítek, jak je znázorněno v obrázku.**
- **Pokud dálkové ovládání správně nefunguje, nebo je snížen pracovní dosah, nahraďte baterie novým typem baterií (CR2025).**

1 Vytáhněte přihrádku na baterie podle obrázku.

2 Vyměňte baterie za nové, které uložíte podle označení polarit. Přihrádku na baterie zasuňte zpět do původní polohy.



Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpadky, které jsou pro tento účel určené.

POZOR:

Vysoké napětí! Neotevírat. Mohlo by dojít k úrazu elektřinou. Přístroj neobsahuje žádné díly, na kterých provádí servis uživatel.

Úpravy prováděné na produktu by mohly zapříčinit nebezpečnou radiaci (EMC, Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné nebezpečné provozní podmínky.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.

PAMĚŤ S VLASTNÍM ZDROJEM NAPĚTÍ

Paměť s vlastním zdrojem napětí zajišťuje při výpadku napětí, např. při přerušení dodávky elektrického proudu, doby probuzení a přesného času v paměti po 10 minuty. Osvětlení pozadí přístroje se vypne.

Pokud dojde k obnovení výpadu elektrické energie až za tři minuty a na displeji:

- bliká čas - znamená to, že musíte hodiny znovu nastavit.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zapojení systému

- Stiskněte tlačítko **POWER**.
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
- Stiskněte tlačítko **TUNER/AUX** a **DOCK**.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.

Přejete-li si zapojit přístroj do pohotovostního stavu

- V jakémkoli režimu, press **POWER**.

Dočasné vypnutí hlasitosti

Přejete-li si na chvíli vypnout zvuk, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **MUTE**.
→ Reprodukce pokračuje, zvuk není slyšet a na displeji se zobrazí nápis **MUTE**.

- Přejete-li si znovu zapojit zvuk, musíte:
 - buď znovu stisknout tlačítko **MUTE** ;
 - nebo změnit nastavení síly zvuku;
 - změnit zvukový zdroj.

Intenzita podsvětlení

Stiskněte **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** jednou nebo vícekrát.

- Jas displeje se bude měnit v tomto pořadí:
JASNÝ → **SLABÝ** → **ZHASNE** → **JASNÝ**

NASTAVENÍ HODIN A DATA

1. V jakémkoli režimu stiskněte a přidržte tlačítko **TIME SET**, dokud nezačnou číslice blikat.
2. Stiskněte tlačítko **▶▶** a zvolte režim 12 hodin / 24 hodin.
3. Přidržte nebo opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a nastavte hodiny.
4. Stisknutím tlačítka **TIME SET** potvrďte výběr.
→ Číslice na hodinách představující minuty blikají.
5. Opakujte **kroky 3 - 4** a dokončete všechna nastavení minut, roku a dne.

TUNER

- 1 Přejete-li si zapnout rozhlasový přijímač, stiskněte jedenkrát **TUNER/AUX** (pouze FM).
→ Displej zobrazuje rádiovou frekvenci posledního zvoleného vlnového pásma. Rovněž se zobrazí i přednastavená stanice, pokud posloucháte přednastavenou stanici. (**Viz [2]**)
- 2 Sílu zvuku nastavte regulátorem **VOL+/-**.
- 3 U přednastavených stanic stlačte příslušné tlačítko **PRESET** (1-5) jednou nebo opakovaně.

Ladění rozhlasových stanic.

- 1 Stiskněte a přidržeťte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud se na displeji nezmění frekvence.
→ Během automatického ladění je na displeji zobrazen nápis "Scrth".
→ Poté, co se systém vyladí na určitou stanici s dostatečným příjmem, zobrazí se na displeji frekvence.
- Pro naladění stanice se slabým příjmem stiskněte krátce a opakovaně tlačítko , dokud nenajdete ideální příjem.

Zlepšení příjmu vysílání:

Pro **FM** vysuňte úplně spirálovou anténu a umístěte ji tak, aby byl příjem co nejlepší.

ULOŽENÍ STANICE DO PAMĚTI A OPAKOVANÉ VYVOLÁNÍ

Do paměti můžete uložit celkem až 5 stanic(FM).

- 1 Naladte žádanou rozhlasovou stanici (**viz Ladění rozhlasových stanic**).
- 2 Pro uložení do paměti krátce stlačte tlačítko PRESET 1-5, dokud neuslyšíte dvojitě pípnutí.
→ Na displeji se zobrazí číslo paměti vaší stanice.
- 3 Opakujte kroky 1 a 2 pro uložení dalších stanic.
- Naprogramovanou rozhlasovou stanici lze z paměti vymazat tak, že na její místo uložíte jinou frekvenční hodnotu.
- 4 Stlačte tlačítko PRESET 1-5 (nebo **PRESET ▼ / ▲** na dálkovém ovladači) pro poslech v paměti uložené stanice.
→ Pro zobrazení času na hodinách stiskněte tlačítko **▶▶** na sadě.

POUŽITÍ BUDÍKU OBECNĚ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Najednou je možné uložit dvě různé doby buzení. To je užitečné především tehdy, pokud je nutné vstávat v různou dobu, například během týdne a o víkendu.

- režim rádio
- režim budík. Příjemný zvuk budíku zvyšuje během sekund frekvenci tónu.
- režim docku (pouze u zařízení Apple iPod a Philips GoGear SA9100 a SA9200)

NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU (Viz [3])

- 1 V jakémkoli režimu stiskněte a přidržeťte tlačítko **ALM1** nebo **ALM2** na dvě sekundy.
→ Ikona **ALM1 / ALM2** a číslice představující hodiny blikají. Rovněž bliká ikona současného režimu buzení.
- 2 Přidržeťte nebo opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a nastavte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **ALM1** nebo **ALM2** potvrďte výběr.
→ Ikona **ALM1 / ALM2** a číslice představující minuty blikají. Rovněž bliká ikona současného režimu buzení.
- 4 Přidržeťte nebo opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a nastavte minuty.
- 5 Stisknutím tlačítka **ALM1** nebo **ALM2** potvrďte výběr.

NASTAVENÍ REŽIMU BUZENÍ

- 1 Stisknutím tlačítka **POWER** přepnete do pohotovostního režimu.
- 2 Zvolte režim buzení: přehrávač na docku (pouze zařízení Apple iPod a Philips GoGear SA9100 a SA9200), bzučák nebo rádio pomocí posuvného tlačítka **DOCK•BUZZER •TUNER**.
- V nastaveném čase buzení se přehrávač na docku (pouze zařízení Apple iPod a Philips GoGear SA9100 a SA9200) nebo rádio či bzučák automaticky zapne.

Užitečné tipy:

- Pokud jste zvolili **TUNER** ujistěte se, že jste před vypnutím přístroje řádně naladili rádiovou stanici.
- Pokud jste zvolili režim buzení **DOCK** (pouze zařízení Apple iPod a Philips GoGear SA9100 a SA9200), ujistěte se, že je na docku umístěn kompatibilní přehrávač, jinak bude automaticky zvolen bzučák.
- Chcete-li zkontrolovat nastavení času budíku u **ALM1** nebo **ALM2**, stlačte tlačítko **ALM1** nebo **ALM2**.

VYPNUTÍ BUDÍKA

Budík lze vypnout třemi způsoby. Nevypnete-li budík úplně, funkce **vypnutí budíka na 24 hodin** se 59 minut po ukončení prvního buzení automaticky zapojí.

VYPNUTÍ BUDÍKA NA 24 HODIN

Přejete-li si okamžitě vypnout budík, ale zároveň si přejete, aby jeho nastavení zůstalo platné i pro následující den:

- Stiskněte **POWER**.

OPAKOVANÉ BUZENÍ

Pomocí této funkce se budík opakovaně ozve každých 9 minut.

- Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Displej zobrazuje **ALM1** nebo **ALM2** blikající během opakovaného budíku.
- Postup lze několikrát zopakovat.

ÚPLNÉ VYPNUTÍ BUDÍKAY

- Stiskněte tlačítko **ALM1** nebo **ALM2** jednou nebo vícekrát, dokud nápis **ALM1** nebo **ALM2** nezmizí.

DOCK (Viz 4)

Připojením zařízení iPod/Philips GoGear k přístroji AJ300D můžete poslouchat přehrávač na docku prostřednictvím výkonných reproduktorů systému Hi-Fi.

Důležité!



- *Přístroj AJ300D je nabízen s dvěma typy docků. Použijte označený typ docku, jak je naznačeno na horním panelu dodávaného docku, aby fungoval se zařízeními Apple iPod nebo Philips GoGear.*

KOMPATIBILNÍ PŘENOSNÝ PŘEHŘÁVAČ

- Většina modelů přehrávačů Apple iPod s 30pinovým konektorem docku, a to: Nano 1. / 2. / 3. generace, iPod 5. generace (video), iPod touch a iPod classic.
- Přehrávače Philips GoGear s těmito konektory docku:
 - HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635;
 - HDD1820, HDD1830, HDD1835;
 - HDD1840, 1850;
 - HDD6320, HDD6330
 - SA9100, SA9200

VÝMĚNA DOCKU

Konektor zařízení iPod je předinstalován na hlavní jednotku přístroje AJ300D. Pro uživatele přehrávače Philips GoGear: před použitím vyměňte dodávaný konektor Philips GoGear.

- 1 Posuňte vypínač docku umístěný poblíž konektoru docku do polohy .
- 2 Vyměňte dock.
- 3 Správně umístěte vhodný dock. Potom pevně přidržte dock dole a zároveň posuňte vypínač docku zpět do polohy .

ADAPTÉRY DOCKU

Před zapojením přehrávače do docku zapojte do docku vhodný adaptér, abyste zajistili správné připojení pro přehrávač na docku.

Volba správného adaptéru docku

- Součástí dodávky jsou 4 adaptéry docku pro přehrávač iPod. Každý adaptér je označen podle toho, pro které typy přehrávače iPod je určen.
- Pro dock Philips GoGear jsou dodávány 4 různé typy adaptérů pro dock. Každý adaptér je na zadní straně označen číslem od "1" do "4". Tato čísla označují vhodné přehrávače Philips GoGear:
 - "1" = HDD6320/6330
 - "2" = HDD1420/1620/1630/1635/1820/1830/1835
 - "3" = HDD1840/1850
 - "4" = SA9100/SA9200

PŘEHŘÁVÁNÍ NA ZAŘÍZENÍ APPLE IPOD/PHILIPS GoGear POMOCÍ PŘÍSTROJE AJ300D

- 1 Zapojte kompatibilní zařízení iPod/GoGear do konektoru docku.
- 2 Stisknutím tlačítka **DOCK** přepněte do režimu docku.
 - Ujistěte se, že jste před zvolením docku jako zdroje zapnuli přehrávač Philips GoGear.
→ Na displeji přístroje AJ300D se zobrazí nápis "HDD", je-li připojen přehrávač GoGear, nebo nápis "iPod", je-li připojen iPod.
- 3 U zařízení iPod bude připojený přehrávač přehrávat automaticky.
 - U přehrávače Philips GoGear se stisknutím tlačítka **▶II** spustí přehrávání, pokud již nebylo spuštěno automaticky.

Poznámky:

- *Není-li v režimu docku připojen řádně přehrávač po dobu 15 minut, přístroj AJ300D automaticky přejde do pohotovostního režimu.*
- *Pomocí tlačítek (▶▶, ◀◀, ▶▶) a **VOLUME**) na přístroji AJ300D a dálkovém ovládání lze zvolit následující funkce přehrávání disku: Přehrát/pozastavit, v búr následující/předchozí skladby, rychl přiesun dopředu/dozadu (k dispozici pouze u zařízení Apple iPod) a změna hlasitosti.*
- *Tlačítka (▶▶, ◀◀, ▶▶) a **VOLUME**) na přístroji AJ300D a dálkovém ovládání fungují pouze při přehrávání zvukového obsahu uloženého na přehrávači na docku.*

NABÍJENÍ BATERIÍ ZAŘÍZENÍ APPLE iPod/PHILIPS GoGear POMOCÍ DOCKU

Připojením zařízení iPod/Philips GoGear a připojení docku k přístroji AJ300D můžete nabíjet zařízení iPod/GoGear v pohotovostním režimu a režimu zapnutý přístroj AJ300D.

SPÁNEK

Tato sada má vestavěný časovač, který umožní automatické vypnutí rádia po určité době. V nabídce je pět nastavení doby spánku.

Zapojení a vypnutí funkce SLEEP

1 Během reprodukce, zvolte si možnost časovače tak, že jednou nebo vícekrát stisknete tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí požadovaná možnost.

→ Displej ukazuje (minut)

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF → 120

2 Po dosažení zvoleného času se nastavení automaticky vypne.

3 Přejete-li si podržovací funkci vypnout, stiskněte některé z následujících tlačítek:

– **POWER**

– **SLEEP** jednou nebo vícekrát, dokud SLEEP nezmizí z displeje.

Nastavení do základní pozice

Pokud je váš přístroj externě rušen, například statickou elektřinou z koberec, z bouřky apod., funkce RESET vám umožňuje vymazat veškerá předchozí nastavení a provést proceduru nastavení znova.

- Špičkou propisky stiskněte tlačítko RESET, na spodní straně přístroje.

Připojení externího zařízení

Můžete poslouchat přehrávání připojeného externího zařízení přes reproduktory přístroje AJ300D.

1 Dvojm stisknutím tlačítka **TUNER/AUX** zvolte režim AUX.

2 Použijte dodávaný vstupní kabel pro připojení AUX konektoru přístroje AJ300D k AUDIO OUT (VÝSTUP ZVUKU) nebo konektoru sluchátek externího vybavení (např. CD přehrávače nebo VCR).

ÚDRŽBA

- Jednotku nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Chraňte přístroj před vlhkostí, deštěm, pískem a takovými extrémními teplotami, jaké mohou být v blízkosti výhřevných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Přístroj čistěte měkkou, mírně navlhčenou jehlicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože tyto mohou poškodit kryt přístroje.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

SPECIFIKACE

Spotřeba energie	24 W
Víkon	2 x 6 W RMS
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	161 x 191 x 164 (mm)
Hmotnost	1.34 kg

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V případě jakékoliv závady zkontrolujte přístroj podle níže uvedeného předtím, než ho odnesete do opravy. Nepodaří-li se problém podle uvedených návrhů vyřešit, obraťte se na distributora nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: *Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravit, protože v tomto případě ztratíte právo na záruku. Neotvírejte kryt přístroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem!*

Není zvuk

- Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.
- Nastavte sílu zvuku.
- Sada je ztišena.
- Stisknutím tlačítka "MUTE" na dálkovém ovládní aktivujete zvuk přehrávání.

Pokud není zapnuto podsvícení displeje / displej nefunguje / rádio a buzení také nepracuje

- Poruchy napájení
- Odpojte síťový kabel a znovu ho zapojte.

Občasné praskání na příjmu FM

- Slabý vysílací signál.
- Vysuňte a nastavte spirálovou anténu do správného směru.

Budík nefunguje

- Není nastavena doba/způsob buzení.
- Viz **NASTAVENÍ BUDIKA** (Režim docku je pouze u zařízení Apple iPod a Philips GoGear SA9100 a SA9200)
- Slabá síla zvuku při buzení rozhlasovým přijímačem.
- Nastavte sílu zvuku.

Provoz v docku

- Vyhledávání v nabídce nebo přehrávání fotografií na přehrávači v docku lze provést pomocí tlačítek na přístroji AJ300D nebo dálkovém ovládní.
- Tlačítka na přístroji AJ300D a dálkovém ovládní lze ovládat pouze přehrávání zvukového obsahu. Pro vyhledávání v nabídce použijte ovládací prvky na přehrávači v docku.
- Některá tlačítka na přístroji AJ300D a dálkovém ovládní nemají žádnou funkci.
- Fungují pouze tlačítka (**▶||**, **◀◀**, **▶▶** a **VOLUME**). U přehrávače Philips GoGear není k dispozici rychlé převíjení vpřed/zpět.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu Přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.

Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnici 2002/96/EC



Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.