

Docking Entertainment System

AJ300D


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Brugervejledning

Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Dansk

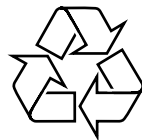


PHILIPS




Printed in China

PDCC-ZYL-0824


1

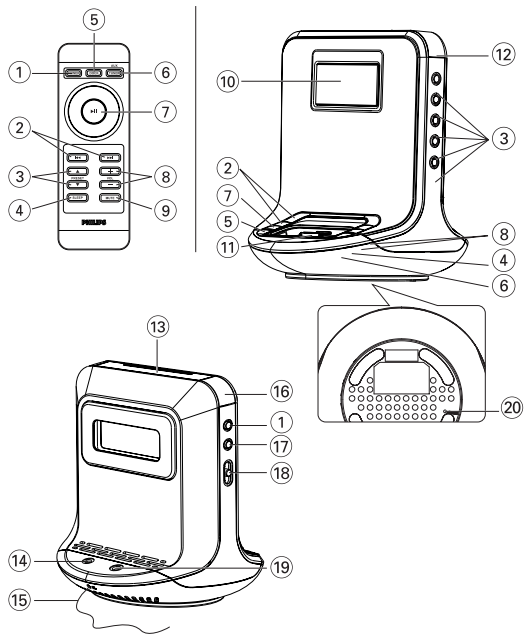


2

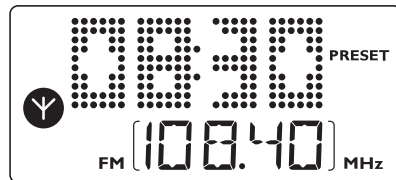

3

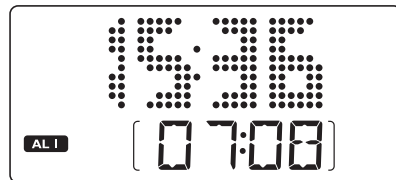

4

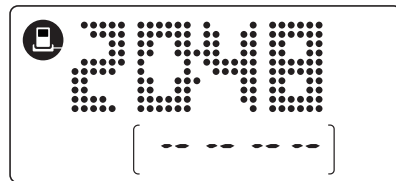

Dansk

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

LEVERET TILBEHØR

- 1 certificeret AC/DC 9 V-adapter (Spændingstilslutning: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Udgang: 18V --- 1.6A)
- Dockingsæt
 - 1 X Apple iPod-dock (forudinstalleret med AJ300D); 1 x Philips GoGear-jukeboxdock;
 - dockadaptere (4 adaptore til forskellige iPod-typer og 4 adaptore til forskellige Philips GoGear-typer)
- 1 X AUX-IN-kabel

BETJENINGSKNAPPER (Se 1)

1 POWER

- indstiller apparatet på standby/tænder for det.
- stopper alarmen i 24 timer
- stopper SLEEP(sove)-funktionen

2 ◀◀ / ▶▶

- juster ur/vækketidspunkt
- vælger forrige/næste spor i docktilstand
- hurtige søgninger frem/tilbage i docktilstand (kun tilgængelig til iPod)

3 PRESET 1-5

- lagrer, genkalder og viser station

4 SLEEP

- aktiverer sove-funktionen
- stopper SLEEP(sove)-funktionen

5 DOCK

- vælger docktilstand til Apple iPod og Philips GoGear

6 TUNER/ AUX

- vælger FM-radiotilstand
- vælger AUX-tilstand

7 ▶▶

- starter/sætter afspilningen på pause i docktilstand
- vælger 12-timers eller 24-timers tilstand

8 VOL+/-

- justerer lydstyrken

9 MUTE

- afbryder lyden og tænder for den igen.

10 Display

- viser ur/vækketidspunkterne og apparatets status

11 Dockstik (30 ben)

- tilslutter iPod/Philips GoGear-afspiller

12 ALM 2

- aktiverer/bekræfter ALARM 2 gang-indstillingen
- viser ALARM 2 gang
- slukker ALARM 2 gang

13 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- slukker for alarmen i 9 minutter
- ændrer lysstyrken på displayets baggrundsbelysning

14 POWER-stik

- Bøsning til AC/DC 18 V adapter

15 Pigtail - forbedrer modtagelsen ved FM radio

16 ALM 1

- aktiverer/bekræfter ALARM 1 gang-indstillingen
- viser ALARM 1 gang
- slukker ALARM 1 gang

17 TIME SET

- aktiverer/bekræfter indstilling af klokkeslæt/data

18 (Vækningstilstand) DOCK•BUZZER•TUNER

- vælger radio, brummer eller DOCK alarm

19 AUX IN-stik (3,5 mm)

- forbindes med ekstern lydkilde.

20 RESET

- rydder indstilling af klokkeslæt

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

AC STRØMFORSYNING

Lysnetadapter

1 Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC 18V bøsning og til stikkontakten.

Nyttige hints: For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den medleverede adapter!

Typeskiltet findes på apparatets underside.

Fjernbetjening

Vigtigt!

- Før fjernbetjeningen tages i brug, fjernes plastik-isoleringstappen som vist på figur.
- Hvis fjernbetjeningen ikke virker, som den skal, eller rækkevidden er formindsket, skiftes batterierne ud med nye batterier (CR2025).

1 Træk batteriskuffen ud som vist i figur.

2 Udsift batteriet med et nyt. Vend batteriet korrekt, og sæt batteriskuffen helt tilbage i den oprindelige position.



Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

Advarsel:

Højspænding! Bør ikke åbnes. Du kan få elektrisk stød. Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.

Ændring af produktet kan resultere i farlig stråling af EMC eller anden usikker handling.

Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.

SELVFORSYNENDE STRØMOPBAKNING

Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække- og urtidspunkterne gemt i op til 10 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC strømsvigt. Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt.

Hvis lysnetforsyningen kommer igen efter 10 minutters forløb og displayet viser:

- blinkende urtid- angiver, at det er nødvendigt at indstille urets tid igen.

GRUNDFUNKTIONER

Sådan tændes der for apparatet

- Tryk på **POWER**.
→ Anlægget tændes, og den sidst valgte lydkilde aktiveres.
- Tryk på **TUNER/AUX** eller **DOCK**.
→ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

Apparatet indstilles på standby

- I enhver tilstand skal, Tryk på **POWER**.

Slukker midlertidigt lydstyrken

Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen for at afbryde lyden øjeblikkeligt.

→ Afspilningen fortsætter uden lyd og displayet viser **MUTE**.

- Lyden aktiveres igen ved at:
 - trykke én gang til på **MUTE**;
 - indstille lydstyrkeknapperne;
 - skifte kilde.

Belysnings-styrke

Tryk på **REPEAT ALARM** / **BRIGHTNESS CONTROL** én eller flere gange.

- Displayets lysstyrke vil skifte som følger:

Lys → **Lav** → **Slukkes** → **Lys**

INDSTILLING AF KLOKESLÆT OG DATO

1. I enhver tilstand skal du trykke på og holde **TIME SET** nede, indtil urcifrene blinker.
2. Tryk på **▶▶** for at vælge 12 timers/ 24 timers tilstand.
3. Hold ned på eller tryk på **◀◀** / **▶▶** i gentagne gange for at indstille og justere timerne.

- Tryk på **TIME SET** for at bekræfte.
→ Urcifrene til minutter blinker.
- Gentag **trin 3 - 4**, indtil du er færdig med at indstille minutter, år, måned og dag.

TUNER

- Tryk på **TUNER/AUX** én gang for at tænde for radioen (kun FM).
→ Display viser radiofrekvens for det sidst valgte bølgebånd. Den forvalgte station vises også, hvis man lytter til en. (Se [2])
- Justér lyden ved hjælp af **VOL+/-**.
- For at se forudindstillede stationer trykkes på den respektive **PRESET** knap (1-5) én eller flere gange.

INDSTILLING PÅ RADIOSTATIONER

- Tryk på og hold **◀◀ / ▶▶** nede, indtil frekvensen i displayet begynder at ændre sig.
→ Displayet viser "Scrh" under automatisk tuning.
→ Når systemet tuner ind på en station med tilstrækkelig modtagelse, viser displayet dens frekvens.
- Hvis du vil tune til en svag station, skal du trykke på **◀◀ / ▶▶** kortvarigt og gentagne gange, indtil der er optimal modtagelse.

Forbedring af radio-modtagelsen:

Ved **FM** trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.

LAGRING OG BRUG AF FORVALGTE STATIONER

Man kan lagre op til 5 radiostationer i hukommelsen(FM).

- Indstil på den ønskede station (se INDSTILLING PÅ RADIOSTATIONER).
- Man lagrer en forvalgt station ved at holde en **PRESET** knap 1-5 nede, indtil man hører et dobbelt-bip.
→ Displayet viser det forvalgte nummer på stationen.
- Man gentager punkt 1 og 2 for at lagre andre stationer.
- Man kan overskrive en forvalgt station ved at lagre en anden frekvens på samme nummer.
- Tryk på en **PRESET** knap 1-5 (eller på **PRESET ▼ / ▲** på fjernbetjeningen) for at lytte til en forvalgt station.
→ Hvis du vil have vist klokkeslæt, skal du trykke på **▶▶** på sættet.

BRUG AF VÆKKEREN

GENERELT

Der kan indstilles to forskellige vækketidspunkter. Denne funktion kan være nyttig, hvis man f.eks. ønsker at blive vækket på et forskelligt tidspunkt om hverdagen og i weekenden:

- radiofunktion
- summetonefunktion. Ved den blide vækning med summetone øges bip-tonens frekvens i løbet af nogle sekunder.
- docktilstand (kun for Apple iPod og Philips GoGear SA9100 og SA9200)

INDSTILLING AF VÆKKETIDSPUNKT (Se [3])

- I enhver tilstand skal du trykke på og holde **ALM1** eller **ALM2** nede i to sekunder.
→ **ALM1 / ALM2**-ikonet og timecifre blinker. Og ikonet for den aktuelle vækketilstand blinker også
- Hold ned på eller tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille og justere timerne.
- Tryk på **ALM1** eller **ALM2** for at bekræfte.
→ **ALM1 / ALM2**-ikonet og minutcifre blinker. Og ikonet for den aktuelle vækketilstand blinker også
- Hold ned eller tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille og justere minutterne.
- Tryk på **ALM1** eller **ALM2** for at bekræfte.

INDSTILLING AF VÆKKETILSTAND

- Tryk på **POWER** for at skifte til standbytilstand.
- Vælg en vækketilstand, enten docket afspiller (kun til Apple iPod og Philips GoGear SA9100 og SA9200), buzzer eller radio ved hjælp af skyderen **DOCK•BUZZER •TUNER**.
 - På det valgte vækketidspunkt tænder den dockede afspiller (kun til Apple iPod og Philips GoGear SA9100 og SA9200) eller radio eller buzzer automatisk.

Nyttige hints:

- Hvis man har valgt **TUNER**, skal man sørge for, at man har indstillet korrekt på en station, før man slukker for apparatet.

- Hvis du valgte **DOCK**-vækkelstilstand (kun for Apple iPod og Philips GoGear SA9100 og SA9200), skal du kontrollere, at du har docket den kompatible afspiller, eller buzzertilstanden vælges automatisk.
- For at checke alarmtidspunktet for **ALM1** eller **ALM2**, trykkes på **ALM1** eller **ALM2** knapperne.

SLUKNING AF ALARMEN

Der er tre måde at slukke alarmen på. Med mindre du fuldstændig annullerer alarmen, vil der automatisk vælges **genindstilling af 24 timers alarm** efter 59 minutter fra det tidspunkt, hvor alarmen går i gang.

GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM

Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme indstillingen til næste dag:

- Tryk på **POWER**.

GENTAG ALARM

Alarmen vil blive gentaget med 9 minutters mellemrum.

- Mens alarmen høres, trykkes på **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Displayet viser blinkende **ALM1** eller **ALM2** under gentagen vækning.
- Man kan gentage vækningen op til 6 gange, hvis man ønsker det.

ANNULLERING AF ALARM

- Tryk på knappen **ALM1** eller **ALM2** en gang eller mere, indtil **ALM1** eller **ALM2** forsvinder.

DOCK (Se 4)

Ved at slutte iPod/Philips GoGear til din AJ300D kan du lytte til lyden på den dockede afspiller gennem hi-fi-anlæggets kraftfulde højttalere.

Vigtigt!



- **AJ300D leveres med to docktyper. Brug den bestemte docktype, som angivet på toppanelet på den leverede dock, til at fungere med enten Apple iPod eller Philips GoGear**

KOMPATIBEL BÆRBAR AFSPILLER

- Følgende Apple iPod-modeller med 30-bens dockstik: Nano 1., 2. og 3. generation, iPod 5. generation (video), iPod touch og iPod classic.
- Philips GoGear-afspillere med dockstik på følgende måde:
 - HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635;
 - HDD1820, HDD1830, HDD1835;
 - HDD1840, 1850;
 - HDD6320, HDD6330
 - SA9100, SA9200

ÆNDRING AF DOCK

iPod-stikket er forudinstalleret på AJ300D-hovedenheden. Philips GoGear-brugere skal skifte til det leverede Philips GoGear-stik inden brug.

- 1 Skyd dockkontakten, der findes under dockstikket til .
- 2 Tag docken ud.
- 3 Indsæt en egnet dock. Hold docken ned, og skub samtidig dockkontakten tilbage til positionen .

DOCKADAPTERE

Inden du sætter din afspiller i docken, skal du trykke en egnet dockadapter ned i docken, så det passer, når afspilleren dockes.

Valg af korrekt dockadapter

- 4 iPod-dockadaptere medfølger. Hver adapter har en angivelse, der passer til de forskellige iPod-typer.
- Der er inkluderet 4 forskellige dockadaptertyper til Philips GoGear-dock. Hver adapter er markeret med et tal fra "1" til "4" bag på. Disse tal angiver Philips GoGear-afspillere på følgende måde:
 - "1" = HDD6320/6330
 - "2" = HDD1420/1620/1630/1635/1820/1830/1835
 - "3" = HDD1840/1850
 - "4" = SA9100/SA9200

AFSPILLER APPLE IPOD/PHILIPS GOGEAR USING AJ300D

- 1 Sæt den kompatible iPod/GoGear ind i dockstikket.
- 2 Tryk på **DOCK** for at skifte til docktilstand.

- Kontroller, at du har tændt for Philips GoGear, inden du vælger DOCK-kilde.
→ På AJ300Ds display vises "HDD", når GoGear-afspilleren er tilsluttet, eller "iPod" vises, når iPod er tilsluttet.
- 3 For iPod starter den tilsluttede afspiller automatisk afspilningen.
- For Philips GoGear skal du trykke på ►► for at starte afspilning, hvis afspilningen ikke starter.

Bemærk:

- Hvis der ikke dockes en afspiller inden for 15 minutter i docktilstand, aktiverer AJ300D standby.
- Ved hjælp af knapperne (►►, ◀◀, ►►) og **VOLUME** på AJ300D og dens fjernbetjening er følgende funktioner til diskafspilning tilgængelige: Play/Pause (afspil/pause), valg af næste/forrige spor, hurtig frem-/tilbagespoling (kun tilgængelig til Apple iPod) og ændring af lydstyrke.
- Knapperne (►►, ◀◀, ►►) og **VOLUME** på AJ300D og dens fjernbetjening fungerer kun med afspilning af lydindhold, der er gemt på den dockede afspiller.

OPLADNING AF APPLE IPOD/PHILIPS GOGEAR BATTERY VED HJÆLP AF DOCKEN

Hvis du docker din iPod/Philips GoGear og slutter docken til AJ300D, kan du oplade iPod/GoGear i standbytilstand og tænd-tilstand på AJ300D.

SLEEP

Dette apparat har en indbygget timer, som giver mulighed for at slukke automatisk for apparatet efter et angivet tidspunkt.. Der findes fem sleep-funktioner.

Indstilling af og slukning af SLEEP

- 1 Under afspilning. Vælg slumretiden ved at trykke en eller flere gange på SLEEP, indtil den ønskede slumretid vises.

→ Der står 120 (minutter)

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF → 120

- 2 Efter et par sekunde tændes apparatet.

- 3 For at annullere sleep trykkes på:

– **POWER**

– Tryk en eller flere gange på **SLEEP** once or more until **SLEEP** ikke længere ses på displayet.

Reset (nulstil)

Skulle apparatets display eller elektroniske funktioner modtage forstyrrelser, f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper, tordenvejr mv. kan man med RESET fjerne alle tidligere indstillinger og begynde forfra igen.

- Stik spidsen af en kuglepen ind i RESET hullet på apparatets underside og tryk.

FORBINDELSE TIL EKSTERNT APPARAT

Du kan lytte til afspilning fra dit eksterne apparat gennem din AJ300Ds højttalere.

- 1 Tryk på TUNER/AUX to gange for at vælge AUX-tilstand.
- 2 Brug det leverede indgangskabel for at forbinde AJ300Ds AUX stik til AUDIO OUT eller hovedtelefonstik på et eksternt apparat (så som CD-afspiller eller VCR)

VEDLIGEHOLDELSE

- Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et varmeapparat eller direkte sollys.
- Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan ødelægge ydersiden.
- Hvis MAINS-stikket eller et apparatstik brugs til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

SPECIFIKATIONER

Strømforbrug.....	24 W
Udgangseffekt.....	2 x 6 W RMS
Dimensioner (bredde x højde x dybde).....	161 x 191 x 164 (mm)
Vægt.....	1.34 kg

PROBLEMLØSNING

Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til reparation.

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din forhandler eller dit service-center.

ADVARSEL: *Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk stød!*

Ingen lyd

- Der er ikke skruet op for lydstyrken
- Justér VOLUME
- Sættets lyd slås fra.
- Tryk på "MUTE" på fjernbetjeningen for at aktivere afspilning af lyd

Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm virker ikke

- Elektrisk funktionsfejl
- Tag strømkablet ud af stikket, og sæt det i stikket igen.

Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse

- Svagt signal
- Træk antennen helt ud og indstil den

Alarmen virker ikke

- Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
- Se **INDSTILLING AF ALARM** (Docktilstand er til Apple iPod og Philips GoGear SA9100 og SA9200).
- Lydstyrken er for lav til at høre radio
- Øg lydstyrken

Dockhandling

- Menunavigation eller fotoafspilning på den dockede afspiller kan ikke udføres vha. knapperne på AJ300D eller dens fjernbetjening.
- Knapperne på AJ300D og dens fjernbetjening kan kun kontrollere afspilning og lydindhold. Brug knapperne på den dockede afspiller til at navigere rundt i menuen

- Nogle knapper på AJ300D og dens fjernbetjening fungerer ikke.
- Det er kun knapperne (▶▶, ◀◀, ▶▶) og **VOLUME**, der fungerer. Hurtigt frem-/tilbagespoling ikke tilgængelig på Philips GoGear.

Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets em-ballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at ad-skilte emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er krydset over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

