

Docking Entertainment System

AJ300D


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Felhasználói kézikönyv

Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Magyar

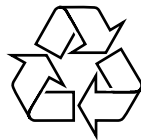


PHILIPS




Printed in China

PDCC-ZYL-0824


1

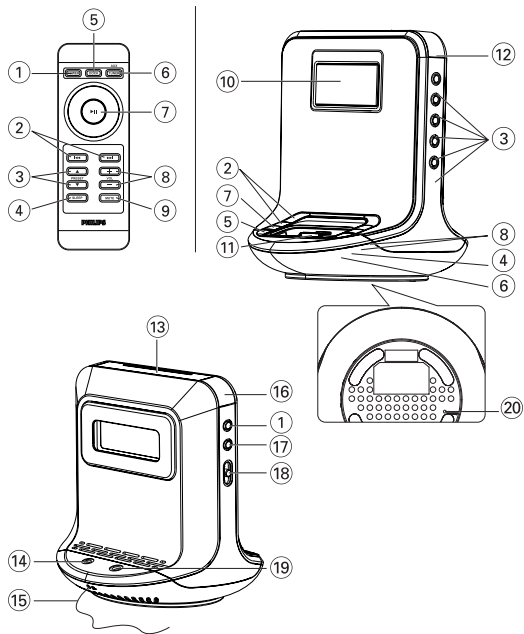


2

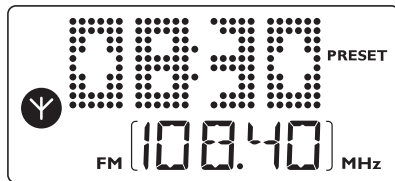

3

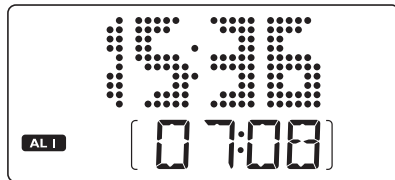

4

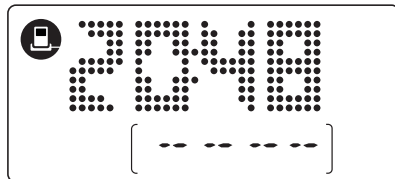

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.

TOVÁBBI KELLÉKEK

- 1 db, tanúsítvánnyal rendelkező AC/DC 18 voltos adapter (Hálózati tápfeszültség:100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Kimenet:18V===1.6A)
- Dokkolókészlet
 - 1 X Apple iPod dokkoló (AJ300D-vel felszerelve); 1 X Philips GoGear jukebox dokkoló;
 - dokkoló-adapterek (4 adapter a különféle iPod-típusokhoz, és 4 adapter a különféle Philips GoGear-típusokhoz)
- 1 X AUX-IN kábel

KEZELŐGOMBOK (ld. 1)

- 1 POWER**
 - a készülék készenléti módba/ bekapcsolása.
 - az ébresztés kikapcsolása 24 órára
 - a SLEEP funkció kikapcsolása
- 2 ◀◀/ ▶▶**
 - az óra és az ébresztési idő beállítása
 - az előző/következő műsorszám kiválasztása dokkolási üzemmódban
 - gyorskeresés előre/hátra dokkolási üzemmódban (csak az iPod-hoz elérhető)
- 3 PRESET 1-5**
 - tárolja, visszahívja és megmutatja
- 4 SLEEP**
 - a rádió aktivizálása a szenderegési funkcióhoz
 - a SLEEP funkció kikapcsolása
- 5 DOCK**
 - dokkolási üzemmód kiválasztása az Apple iPod-hoz és a Philips GoGear-hez
- 6 TUNER/ AUX**
 - FM rádió üzemmód kiválasztása
 - AUX üzemmód kiválasztása

- 7 ►►**
 - a lejátszás elindítása/szüneteltetése dokkolási üzemmódban
 - 12 órás vagy 24 órás üzemmód kiválasztása
- 8 VOL+/-**
 - a hangerő beállítása
- 9 MUTE**
 - a hang átmeneti kikapcsolása és visszakapcsolása.
- 10 Kijelző**
 - kijelzi az idő/ébresztési időt és a beállítás állapotát
- 11 Dokkolóegység csatlakozója (30-pólusú)**
 - iPod/Philips GoGear lejátszó csatlakoztatása
- 12 ALM 2**
 - 2. ébresztési idő beállításának aktiválása/megerősítése
 - 2. ébresztési idő megjelenítése
 - 2. ébresztési idő kikapcsolása
- 13 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - az ébresztés kikapcsolása 9 percre
 - megváltoztatja a kijelző világítását
- 14 POWER csatlakozó**
 - Az AC/DC 18V adapter csatlakozója
- 15 Spirálhuzal** - az FM adás vételének javításához
- 16 ALM 1**
 - 1. ébresztési idő beállításának aktiválása/megerősítése
 - 1. ébresztési idő megjelenítése
 - 1. ébresztési idő kikapcsolása
- 17 TIME SET**
 - az idő- és dátumbeállítás aktiválása/megerősítése
- 18 (Ébresztési üzemmód) DOCK•BUZZER•TUNER**
 - A rádió, csengő illetve dokkoló ébresztés módok között váltogat
- 19 AUX IN csatlakozó (3,5 mm-es aljzat)**
 - csatlakoztatja a külső audioforrást.
- 20 RESET**
 - az időbeállítás törlése

HÁLÓZATRÓL TÖRTÉNŐ FESZÜLTÉGELLÁTÁS

Hálózati adapter

1 Castlakoztassa az adaptert a készülék DC bemenetébe és a fali dugaljiba.

Hasznos tanácsok: Csak a készülékkel szállított adaptert használja, mert másiktól elromolhat a készülék!

Az adattábla a készülék alján található.

Távírányító

Fontos!

- **Mielőtt használja a távírányítót, távolítsa le a szigetelő műanyag fóliát, ahogy azt a. ábra mutatja.**
- **Ha a távírányító nem működik helyesen vagy a működési táv nem megfelelő, cserélje ki az elemeket. (CR2025)**

1 Húzza ki a lemeztálcát a. ábrán látható módon.

2 Helyezze be az új elemet a jelzett polaritásnak megfelelően, majd nyomja teljesen vissza az elemtartót a helyére.



Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

VIGYÁZAT!

Nagyfeszültség! A készülék kinyitása tilos. Áramütés veszély. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt.

A terméken végzett változtatás EMC sugárzásveszélyt, vagy egyéb biztonság-talan üzemiállapotot eredményezhet.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

MEMÓRIA SAJÁT FESZÜLTÉGFORRÁSSAL

A saját feszültségforrással rendelkező memória biztosítja, hogy ha nem kap a készülék feszültséget például áramszünet esetén, az ébresztés és az óra beállítás 10 percig megmarad a készülék memóriájában.

A készülék és a háttérvilágítás ilyenkor kikapcsol.

Ha a tápegység visszakapcsol három perc után és a kijelzőn a :

- óramutató villog - azt jelzi, hogy az időt újra be kell állítani

ALAPMŰVELETEK

A rendszer bekapcsolása

- megnyomja a készüléken a **POWER**.
→ A rendszer átkapcsol az utoljára kiválasztott hangforrásra.
- megnyomja a készüléken a **TUNER/AUX** vagy **DOCK**.
→ A rendszer átkapcsol az utoljára kiválasztott hangforrásra.

Ha készenléti módba akarja kapcsolni a készüléket

- Bármilyen üzemmódban nyomja, megnyomja a készüléken a **POWER**.

A hangerő ideiglenes némítása

Ha átmenetileg ki akarja kapcsolni a hangot, nyomja meg a távírányítón a **MUTE** gombot.

→ A lejátszás tovább folytatódik, hang nem hallatszik, és a kijelzőn a **MUTE** felirat látszik.

- Ha vissza akarja kapcsolni a hangot, akkor:
 - vagy nyomja meg ismét a **MUTE** gombot;
 - vagy változtassa meg a hangerő beállítását.
 - hangforrás cseréje.

Megvilágítás fényessége

Nyomja meg a **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** gombot egyszer vagy többször.

- A kijelző fényessége a következő sorrendben változik:
FÉNYES ⇒ **ALACSONY** ⇒ **KIALSZANAK** ⇒ **FÉNYES**

AZ IDŐ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

1. Bármely üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a **TIME SET** gombot, amíg az óra számjegyei villogni nem kezdenek.

- Nyomja le a **▶▶** gombot a 12 órás / 24 órás üzemmód kiválasztásához.
- Tartsa lenyomva, vagy többször nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot az óra beállításához.
- Nyomja meg a **TIME SET** gombot a beállítás megerősítéséhez.
→ Az órán villogni kezdenek a percek jelző számjegyek.
- Addig ismétlje a **3 - 4. lépést**, amíg be nem fejezi a perc, az év, a hónap és a nap beállítását.

RÁDIÓ

- Ha be akarja kapcsolni a rádiót, nyomja meg egyszer a **TUNER/AUX** gombot (Csak FM).
→ A kijelzőn megjelenik az utoljára kiválasztott hullámsáv frekvenciája. A betáplált rádióadó szintén megjelenik ha ezt hallgatja épp. (ld. [2])
- Állítsa be a hangerőt a **VOL+/-** szabályzóval.
- A rádióállomás beállításához nyomja meg a megfelelő **PRESET** gombot (1-5) egyszer vagy ismételten.

Hangolás egy rádióadóra

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg a kijelzőn látható frekvencia változni nem kezd.
→ Az automatikus hangolás során a kijelzőn a "Srch" üzenet látható.
→ Miután a rendszer behangolta az állomást a megfelelő minőségű vételhez, a kijelzőn megjelenik az állomás frekvenciája.
- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször röviden a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

A rádióadás vételének javítása:

FM adás vétele esetén húzza ki teljesen, és helyezze el úgy a spirálantennát, hogy a vétel a legjobb legyen.

BEÁLLÍTOTT ADÓK BETÁPLÁLÁSA ÉS HALLGATÁSA

Ön összesen maximum 5 rádióadót táplálhat be a memóriába(FM).

- Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd **Hangolás egy rádióadóra**).
- Ahhoz, hogy egy beállítást betápláljon fogjon le egy **PRESET** gombot 1-5 között míg egy kettős sípolást nem hall.
→ Kijelző megmutatja a rádióadó beállítási számát.
- Ismétlje meg az 1 és 2 lépéseket, hogy más rádióadókat is betápláljon.
- Egy beprogramozott állomást úgy törölhet, hogy a helyére más frekvenciáértéket programoz be.

- Nyomja be a **PRESET** gombokat 1-5-ig (vagy **PRESET ▼ / ▲** na dalkövéml ovladači), hogy egy beállított adóját hallgathassa.
→ Az idő megjelenítéséhez nyomja meg a **▶▶** gombot.

AZ ÉBRESZTŐ HASZNÁLATA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Két különböző ébresztési idő állítható be. Ez hasznosnak bizonyulhat ha Önnek két különböző időpontban kell ébredni, például a hét folyamán, illetve a hétvégén:

- rádió mód
- ébredtő mód. Az ébredtő által kibocsátott gyengéd zaj sípolási frekvenciája másodperceken belül növekszik.
- dokkolási üzemmód (csak az Apple iPod és a Philips GoGear SA9100 vagy SA9200 készülékek esetén)

AZ ÉBRESZTÉS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA (ld. [3])

- Bármilyen üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az **ALM1** vagy **ALM2** gombot két másodpercig.
→ **ALM1 / ALM2** ikon és az órákat jelző számjegyek villogni kezdenek. Az aktuális ébresztési üzemmód ikonja szintén villogni kezd
- Tartsa lenyomva, vagy többször nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot az óra beállításához.
- Nyomja meg a **ALM1** vagy **ALM2** gombot a beállítás megerősítéséhez.
→ **ALM1 / ALM2** ikon és a percek jelző számjegyek villogni kezdenek. Az aktuális ébresztési üzemmód ikonja szintén villogni kezd
- Tartsa lenyomva vagy többször nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a percek beállításához.
- Nyomja meg a **ALM1** vagy **ALM2** gombot a beállítás megerősítéséhez.

AZ ÉBRESZTÉSI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a **POWER** gombot a készenléti üzemmódba történő kapcsoláshoz.
- Válassza ki a kívánt ébresztési üzemmódot a **DOCK•BUZZER•TUNER** csúszka használatával: dokkolt lejátszó (csak Apple iPod, és Philips GoGear SA9100 vagy SA9200 készülék esetén), berregés vagy rádió.
- A beállított ébresztési időben dokkolt lejátszó (csak Apple iPod és Philips GoGear SA9100 vagy SA9200 készülék esetén), a rádió vagy a berregő automatikusan bekapcsol.

Hasznos tanácsok:

- Ha Ön kiválasztotta az **TUNER**-et, bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő módon behangolt egy rádióadót mielőtt a beállítását lekapcsolná.
- Ha a dokkolt ébresztési üzemmódot választotta (csak Apple iPod és Philips GoGear SA9100 vagy SA9200 készülék esetén), feltétlenül dokkolja a kompatibilis lejátszót, ellenkező esetben a készülék automatikusan a berregést választja.
- Az ébresztési idő beállításának leellenőrzéséhez az **ALM1** vagy az **ALM2** beállításoknál, nyomja az **ALM1** vagy az **ALM2** gombot.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA

Háromféleképpen lehet az ébresztést kikapcsolni. Ha nem kapcsolja ki véglegesen az ébresztést, az **ébresztés kikapcsolása 24 órára** funkció automatikusan bekapcsol az első ébresztés befejeződése után 59 perccel.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA 24 ÓRÁRA

Ha azonnal ki akarja kapcsolni az ébresztést, de azt szeretné, hogy másnap ugyanabban az időpontban megszólaljon, akkor:

- Nyomja meg a **POWER** gombot.

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS

E funkció segítségével 9 percenként megismételtetheti az ébresztést.

- Ébresztés közben nyomja meg a **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** gombot.
→ A kijelző az **ALM1** vagy az **ALM2** funkciókat mutatja egy megismételt ébresztési üzemmód ideje alatt.
- Ha óhajtja, nyomja meg a következő ébresztés alatt is.

AZ ÉBRESZTÉS VÉGLEGES KIKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg az **ALM1** vagy **ALM2** gombot egyszer vagy többször, amíg az **ALM1** vagy **ALM2** el nem tnik.

DOKKOLÓ (Id. 4)

Ha az AJ300D készülékhez iPod/Philips GoGear készüléket csatlakoztat, akkor a dokkolt lejátszót a Hi-Fi rendszer erőteljes hangszóróin keresztül hallgathatja.

Figyelem!



- Az AJ300D készülékhez kétféle dokkoló tartozik. Az Apple iPod vagy a Philips GoGear készülék használatához használja a megfelelő dokkolót, a mellékelt dokkoló felső panelét található jelölésnek megfelelően.

KOMPATIBILIS HORDOZHATÓ LEJÁTSZÓ

- A következő, 30 érintkezős dokkolóegység-csatlakozóval rendelkező Apple iPod típusok 1., 2. és 3. generációs nano, 5. generációs iPod (videó), iPod touch és iPod classic.
- Philips GoGear lejátszók dokkoló csatlakozóval, a következők szerint:
 - HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635;
 - HDD1820, HDD1830, HDD1835;
 - HDD1840, 1850;
 - HDD6320, HDD6330
 - SA9100, SA9200

A DOKKOLÓ MEGVÁLTOZTATÁSA

Az iPod csatlakozó az AJ300D készülék főegységére van felszerelve. A Philips GoGear felhasználóinak használat előtt meg kell cserélniük a mellékelt Philips GoGear csatlakozót.

- 1 Csúsztassa a dokkolócsatlakozó közelében található dokkoló kapcsolót  helyzetbe.
- 2 Vegye ki a dokkolót.
- 3 Helyezze be a megfelelő dokkolót. Utána erősen tartsa lenyomva a dokkolót, és ezzel egyidőben nyomja vissza a dokkolókapcsolót  helyzetbe.

DOKKOLÓADAPTEREK

Mielőtt a lejátszót csatlakoztatná a dokkolóhoz, rögzítse a megfelelő dokkolóadaptert a dokkolóhoz, hogy biztosítva legyen a dokkolni kívánt lejátszó szilárd csatlakoztatása.

A megfelelő dokkolóadapter kiválasztása

- A termékhez 4 iPod dokkolóadapter van mellékelve. Az adaptereken fel van tüntetve, hogy mely iPod típusozhoz használhatók.
- A Philips GoGear dokkolójához 4 különféle típusú dokkolóadapter tartozik. Mindegyik adapter hátoldalán "1" - "4" jelölés található. Ezek a számok az illeszthető Philips GoGear lejátszókat jelölik, a következők szerint:
 - "1" = HDD6320/6330
 - "2" = HDD1420/1620/1630/1635/1820/1830/1835
 - "3" = HDD1840/1850
 - "4" = SA9100/SA9200

APPLE iPod/PHILIPS GoGear LEJÁTSZÁSA AJ300D HASZNÁLATÁVAL

- 1 Csatlakoztassa a kompatibilis iPod/GoGear készüléket a dokkolóegység csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a **DOCK** gombot a dokkolási üzemmódba történő kapcsoláshoz.

- A dokkolási forrás kiválasztása előtt ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Philips GoGear készüléket.
→ Az AJ300D kijelzőjén megjelenik a "HDD" üzenet, ha csatlakoztatja a GoGear lejátszót, illetve az "iPod" üzenet, ha az iPod készüléket csatlakoztatja.
- 3** iPod esetén a csatlakoztatott lejátszó automatikusan elindítja a lejátszást.
- Philips GoGear esetén nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszás elindításához, ha a lejátszás nem indul el automatikusan.

Megjegyzés:

- Dokkolási üzemmódban, ha 15 percen belül nem dokkol valamilyen lejátszót, az AJ300D átvált készenléti üzemmódba.
- Az AJ300D készüléken és a távezérlőn található **▶▶**, **◀◀**, **▶▶|** és **VOLUME** gombok használatával a következő lemezejátszási szolgáltatások állnak rendelkezésre: Lejátszás/Szüneteltetés, a következő/előző műsorszám kiválasztása, gyors előre- és hátracsévéelés (csak az Apple iPod esetén áll rendelkezésre) és a hangerő megváltoztatása.
- Az AJ300D készüléken és a távezérlőn található **▶▶**, **◀◀**, **▶▶|** és **VOLUME** gombok kizárólag a dokkolt lejátszón tárolt adatait tartalmak lejátszása során működnek.

AZ APPLE iPod/PHILIPS GoGear AKKUMULÁTORÁNAK FELTÖLTÉSE A DOKKOLÓ HASZNÁLATÁVAL

Ha dokkolja az iPod/Philips GoGear készüléket és csatlakoztatja a dokkolót az AJ300D készülékhez, akkor az iPod/GoGear készüléket feltöltheti készenléti üzemmódban, az AJ300D készülék bekapcsolt állapotában.

AZ ELALVÁSKAPCSOLÓ

A készülék beépített elalváskapcsolóval van ellátva, amely a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsolja a rádiót. Öt elalvási lehetőség közül lehet választani.

A SLEEP funkció be- és kikapcsolása

- 1 Lejátszás közben, A megfelelő időzítő opció kiválasztásához egyszer vagy többször nyomja meg a **SLEEP** gombot.

→ A kijelző (percet)

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF → 120

- 2 Néhány másodperc után a beállítás aktiválódik.

- 3 Ha ki akarja kapcsolni a szenderegési funkciót, akkor a következő gombok valamelyikét nyomja meg:

– **POWER**

– **SLEEP** egyszer vagy többször, míg a **SLEEP** felirat eltűnik a kijelzőről.

Alapállapotha állítás

Amennyiben a készülék külső interferenciába lépett például a szőnyeg statikus elektromosságával, elektromos kisülésekkel stb., a **BEÁLLÍTÁS** funkcióval újra minden eddigi beállítás törölhető és utána új beállítás táplálható be.

- Egy golyóstollal nyomja meg a készülék alján lévő **RESET** gombot.

Külső készülék csatlakoztatása

Hallgathatja a csatlakoztatott külső készülék lejátszását is az AJ300D hangszóroin keresztül.

- 1 Kétszer nyomja meg az **TUNER/AUX** gombot az AUX üzemmód kiválasztásához.
- 2 Használja a mellékelt bemeneti kábelt az AJ300D AUX jackdugó AUDIO OUT (AUDIO KI) ill. a külső készülék fejhallgatójához való csatlakozáshoz. (mint pl. CD lejátszó vagy VCR).

KARBANTARTÁS

- Az egységet a fali csatlakozóaljzat közepébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek sűrűlódási felületei önkéntes, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- Óvja a készüléket a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, ami fűtőtest közelében, vagy közvetlen napsütésnek kitett helyen lehet.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel tisztítsa. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy sűrűlányagot tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakitóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfogyasztás	24 W
Kimeneti teljesítmény	2 x 6 W RMS
Méret (sz x ma x mé)	161 x 191 x 164 (mm)
Tömeg	1.34 kg

HIBAKERESÉS

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: *Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti!*

Nincs hang

- A hangerő alacsonyra van állítva.
- Állítsa be a hangerőt.
- A készülék el van némítva.
- Nyomja meg a "MUTE" gombot a távvezérlőn a lejátszás hangjának aktiválásához.

Nincs kijelző jelzőfény / kijelző működése hibás/ a rádió és az ébresztő nem működik

- Elektromos működési hiba
- Húzza ki, majd dugja vissza a hálózati kábelt.

FM adás vételekor időnként recsegés hallható

- Gyenge a rádióadó jele.
- Húzza ki és állítsa a megfelelő irányba a spirálantennát.

Az ébresztési funkció nem működik

- Nincs beállítva az ébresztés időpontja/módja.
- Lásd **AZ ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA**(Dokkolási üzemmód, az Apple iPod és a Philips GoGear SA9100 vagy SA9200 készülékek esetén.)
- Rádióval történő ébresztéskor túl kicsire van állítva a hangerő.
- Állítsa nagyobbra a hangerőt.

Dokkolás

- A dokkolt lejátszó menüjében nem lehet navigálni és a fényképeket nem lehet lejátszani az AJ300D készülék vagy a távvezérlő gombjainak használatával.
- Az AJ300D készülék és a távvezérlő gombjaival csak az audiotartalmak lejátszását lehet irányítani. A menüben történő navigációhoz használja a dokkolt lejátszó kezelőszerveit.

- Az AJ300D készülék és a távvezérlő egyes gombjainak nincs funkciója.
- Csak a (▶|◀, ◀◀, ▶▶) és **VOLUME**) gomb működik. A Philips GoGear készüléken nincs gyors előre- és hátracsévelés.

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása főlegesen anyagokat nem tartalmaz. A csomagoló-anyagok könnyen szétválaszthatók három egynemű anyagra: karton, hungarocell és műanyag.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőkbe.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.

Ha az áthúzott kerek szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.



MAGYARORSZÁG

Teljesítmény

maximális	24W
névleges (1/8 Kimenet)	12 W
készneléti állapotban (készneléti állapotban)	3 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 1.34 kg

Befoglaló méretek

szélesség	161 mm
magasság.....	191 mm
mélvség.....	164 mm

Rádiórész vételi tartomány

FM87,5–108 MHz

Erősítőrész

Kimeneti teljesítmény.....2 x 6 W RMS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.