

Docking Entertainment System


AJ300D

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO



Thanks for buying **Philips AJ300D Docking Entertainment System**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

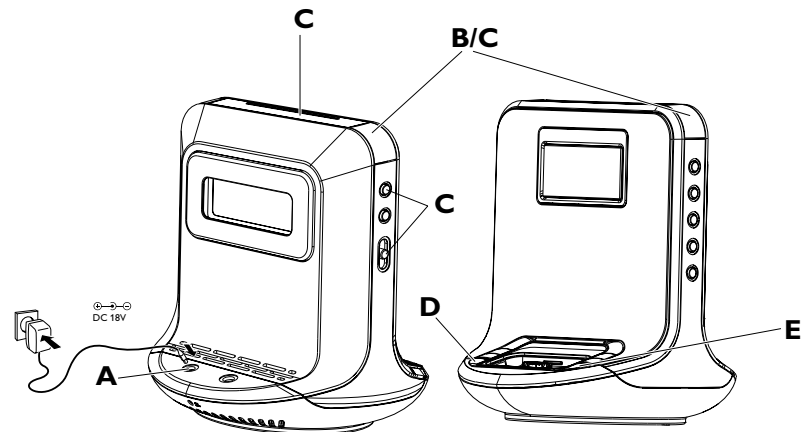

ENGLISH

Step A

- Connect the supplied mains adapter to the set's 18V DC jack and the plug into a wall outlet.

Step B

How to set the Clock & Alarm time

1. Press and hold **TIME SET** or **ALM1 / ALM2** until the hour digits flash.
2. Press and hold **◀▶** to adjust time.
3. Press **TIME SET** or **ALM1 / ALM2** to confirm.
4. Repeat the **steps 2~3** to complete all the other time items setting.

Step C

Selecting the Alarm mode

In standby mode, slide the **DOCK/BUZZER/TUNER** to select desired mode.

Helpful hints:

- If you have selected **TUNER** alarm mode, make sure you have properly tuned to a station before turning off the set (See **Tuning to radio station**).
- If you have selected **DOCK** alarm mode (only for Apple iPod and Philips SA9100, SA9200), make sure you have docked the compatible player, or buzzer mode will be selected automatically.

3 ways to switch off the alarm

- Either press briefly: **POWER** or **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- Press **ALM1** or **ALM2**.

Step D

Tuning to radio station

1. Press **TUNER/AUX** once to switch on the radio.

2. Press **◀▶** one second or more to tune to your station.
- To store a preset, hold down briefly on a **PRESET** button **1-5** until you hear a double beep.

Step E

Playing Apple iPod/Philips GoGear using AJ300D

1. Make sure that the inserted dock is compatible with the player to be played.
- The iPod connector is pre-installed with the AJ300D main unit. For Philips GoGear users, change to the supplied GoGear connector before use.
2. Select the correct dock adaptor from the supplied, then snap the adaptor into the dock to provide a snug fit for the player.
- For the iPod adaptors, the indication on the adaptor's back fits specific iPod player.
- For the Philips adaptors, a number marked on the adaptor's back fits specific Philips GoGear player.
3. Snap the compatible iPod/GoGear player into the dock connector.
4. Press **DOCK** to select the dock mode.
- Make sure that you have powered on Philips GoGear before selecting **DOCK** source.
5. For iPod, the connected player will play automatically.
- For Philips GoGear, press **▶||** to start playback if the playback doesn't start.

Helpful hints:

- Refer to the user manual supplied for detailed descriptions of "Compatible portable player", "Changing the dock", "Selecting the correct dock adaptor" and the important notes for dock operation.

FRANÇAIS

Étape A

- Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 18V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

Étape B

Mise à l'heure de l'horloge et de l'alarme

- Maintenez enfoncée la touche **TIME SET** ou **ALM1 / ALM2** jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge clignotent.
- Maintenez enfoncée la touche **◀▶** pour régler l'heure.
- Appuyez sur la touche **TIME SET** ou **ALM1 / ALM2** pour confirmer.
- Répétez les **étapes 2-3** pour régler les autres éléments de l'heure.

Étape C

Pour sélectionner le mode d'alarme

En mode d'attente, sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **DOCK/BUZZER/TUNER** sur **DOCK** ou **BUZZER** ou **TUNER**.

Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **TUNER**, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil (voir en **Recherche de stations**).
- Si vous avez sélectionné le mode d'alarme **DOCK** (Station d'accueil) (iPod Apple et GoGear Philips SA9100 et SA9200 uniquement), assurez-vous que vous avez installé un lecteur compatible. Dans le cas contraire, le mode vibreur sera sélectionné automatiquement.

3 façons d'éteindre

- Appuyez soit brièvement sur: **POWER** ou **REPEAT ALARM/**BRIGHTNESS CONTROL
- Appuyez sur **ALM1** ou **ALM2**.

Étape D

Recherche de stations

- Appuyez une fois sur **TUNER/AUX** pour mettre le radio en marche.
- Appuyez sur **◀▶** pendant une seconde ou plus pour rechercher la station désirée.
- Pour programmer une station, maintenez enfoncée brièvement une des touches **PRESET** entre **1** et **5** jusqu'à ce vous touchiez un double bip.

Étape E

Utilisation d'un iPod Apple ou d'un GoGear Philips à l'aide de l'AJ300D

- Assurez-vous que la station d'accueil connectée est compatible avec le lecteur utilisé.
 - Le connecteur pour iPod est pré-installé sur l'unité principale de l'AJ300D. Les utilisateurs de GoGear Philips doivent le remplacer par le connecteur pour GoGear Philips fourni avant utilisation.
- Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil adéquat parmi ceux fournis, puis branchez l'adaptateur sur la station d'accueil afin d'assurer une connexion fiable du lecteur.
 - Pour les adaptateurs iPod, l'indication à l'arrière de l'adaptateur correspond au lecteur iPod.
 - Pour les adaptateurs Philips, le chiffre à l'arrière de l'adaptateur correspond au lecteur Philips GoGear.
- Placez l'iPod/GoGear compatible sur le connecteur de la station d'accueil.
- Appuyez sur **DOCK** pour basculer en mode station d'accueil.
 - Assurez-vous que le GoGear Philips est sous tension avant de sélectionner **DOCK**.
- Dans le cas d'un iPod, la lecture démarre automatiquement.
 - Dans le cas d'un GoGear Philips, appuyez sur la touche **▶||** pour lancer la lecture si elle n'a pas démarré automatiquement.

Conseils utiles:

- Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles, sur les changements de la station d'accueil et sur la sélection de l'adaptateur pour station d'accueil adéquat, ainsi que des remarques importantes pour le fonctionnement de la station d'accueil.

ESPAÑOL

Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 18V del aparato y a la toma de la red.

Camina B

Cómo fijar los tiempos del reloj & alarmar

- En cualquier modo, mantenga pulsado **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** hasta que los dígitos del reloj parpadeen.
- Pulse y mantenga pulsado **◀▶** para ajustar la hora.
- Pulse **TIME SET** o **ALM1 / ALM2** para confirmar.
- Repita los **pasos 2 y 3** para completar el resto de la configuración de los elementos de la hora.

Camina C

Para seleccionar entre las funciones de alarma

En espera, seleccione el modo de alarma ajustando **DOCK/BUZZER/TUNER** a **DOCK** o **BUZZER** o **TUNER**.

Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **TUNER**, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato (Véase **Sintonización de emisoras**).
- Si ha seleccionado el modo de alarma **DOCK** (sólo para iPod de Apple y GoGear SA9100 y SA9200 de Philips), asegúrese de que ha conectado a la base el reproductor compatible, o el modo zumbador se seleccionará automáticamente.

3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **POWER** o **REPEAT ALARM/**BRIGHTNESS CONTROL
- Pulse **ALM1** o **ALM2**.

Camina D

Sintonización de emisoras

- Pulse **TUNER/AUX** una vez para encender la radio.
- Pulse **◀▶** durante un segundo o más para sintonizar su emisora.
- Para memorizar una presintonía, mantenga pulsado brevemente uno de los botones **PRESET** de **1** a **5** hasta que escuche un pitido doble.

Camina E

Reproducción de iPod de Apple/ GoGear de Philips con AJ300D

- Asegúrese de que la base insertada es compatible con el reproductor que se va a utilizar.
 - El conector de iPod está pre-instalado con la unidad principal AJ300D. Para los usuarios de GoGear de Philips, cambie el conector suministrado de GoGear de Philips antes de utilizarlo.
- Seleccione el adaptador de base adecuado entre los que se suministran y, a continuación, introduzca el adaptador en la base para que el reproductor se ajuste correctamente.
 - Para los adaptadores de iPod, la indicación de la parte posterior del adaptador marca el reproductor iPod determinado.
 - Para los adaptadores Philips, un número indicado en la parte posterior del adaptador marca el reproductor GoGear de Philips determinado.
- Introduzca el iPod/GoGear en el conector de base.
- Pulse **DOCK** para cambiar al modo base.
 - Antes de seleccionar la fuente **DOCK**, compruebe que ha conectado el reproductor GoGear de Philips.
- Para iPod, el reproductor conectado reproducirá automáticamente.
 - Para GoGear de Philips, pulse **▶||** para comenzar la reproducción si aún no lo ha hecho.

Consejos prácticos:

- Consulte el manual del usuario que se proporciona para obtener una descripción más detallada del "Reproductor portátil compatible", del "Cambio de la base", de la "Selección del adaptador de base correcto" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

