

# Радиобудильник



*Let's make things better.*



**PHILIPS**

## Средства управления

### 1 Дисплей

- отображает время часов/будильника (малая индикация) и статус устройства

### 2 TIME SET – устанавливает время часов

### 3 HR – настраивает значение часа для часов и будильника

- MIN* – настраивает значение минут для часов и будильника

### 4 ALARM SET – устанавливает время срабатывания будильника

### 5 SLEEP/RADIO ON

- активирует режим автоматического выключения и настраивает время до автоматического выключения
- выключает радио

### 6 ALARM RESET/RADIO OFF

- отключает активный будильник на 24 часа
- отключает функцию RADIO/SLEEP

### 7 REPEAT ALARM/регулятор яркости

- отключает будильник на 8 – 9 минут
- регулирует яркость подсветки дисплея
- отключает функцию SLEEP

### 8 ALARM – выбирает режим срабатывания будильника OFF/RADIO/BUZZER

### 9 VOLUME – регулирует уровень громкости


### 10 BAND – выбирает диапазон FM-AM (MW или LW)

### 11 TUNING – настраивает радиостанцию

### 12 Гибкая антенна – улучшает радиоприем

### 13 Сетевой шнур – для подключения к электрической розетке

### 14 RESET – нажмите, если устройство/дисплей не реагирует на нажатие любой кнопки

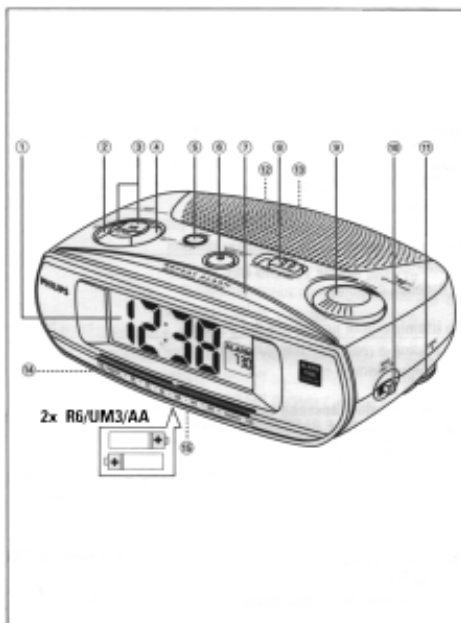

### 15 Отсек батареек –

- для 2 х батареек R6/UM3/AA резервного питания (не входят в комплект поставки)

*Номер модели и номер изделия приведены на нижней панели устройства.*

## Источник питания и демонстрационный режим

1. Убедитесь в том, что напряжение вашей сети соответствует указанному на нижней панели устройства. Если это не так, проконсультируйтесь с вашим дилером или сервис-центром.
2. Подключите штекер сетевого шнура к электрической розетке. Включится питание от сети, и на дисплее появится демонстрационный режим PHILIPS.

- На дисплее начнется непрерывная прокрутка следующей индикации: **PH..IL..IPS**.

- Нажмите кнопку TIME SET, чтобы выйти из демонстрационного режима и войти в режим установки часов.
3. Чтобы полностью отключить устройство от сети, извлеките штекер из розетки.

Потребляемая мощность в резервном режиме ..... 3 Вт

## Резервное питание устройства

При возникновении разрыва в подаче электропитания, устройство будет полностью обесточено. После восстановления подачи электропитания на дисплее появится демонстрационный режим PHILIPS, и часы потребуются снова установить.

Для поддержания установок текущего времени и будильника в случае разрыва в подаче электропитания, вставьте две батарейки на 1,5 В тип R06, UM3 или AA (не входят в комплект поставки): они будут служить в качестве элементов резервного питания для поддержания установок часов и будильника. (Функции подсветки дисплея, будильника и радио будут недоступны).

1. Откройте отсек батареек, и вставьте батарейки.
2. Закройте крышку отсека.
- Заменяйте батарейки при возникновении необходимости, но не реже одного раза в год.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки различ-

ных типов.

*Батарейки содержат вредные химикаты, поэтому их следует утилизировать надлежащим образом.*

## Основные функции

### Яркость подсветки

Нажмите кнопку REPEAT ALARM/регулятор яркости один раз или более.

Яркость подсветки дисплея будет изменяться следующим образом:

**BRIGHT (ярко) – DIM (тускло) – BRIGHT...**

#### *Примечание:*

При активном будильнике или функции SLEEP яркость отрегулировать невозможно.

### Установка часов и будильника

Время на дисплее отображается в 24-часовом формате.

1. Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET или ALARM SET более 2 секунд, чтобы войти в режим установки часов или будильника, соответственно.
  - На дисплее начнет мерцать индикация часов или будильника и индикатора **ALARM**.
2. Нажимайте или нажмите и удерживайте кнопку HR или MIN, чтобы настроить желаемое значение часа или минут, соответственно. Отпустите кнопку, когда желаемое значение будет настроено.
3. После настройки значения часа и минут, нажмите кнопку TIME SET или ALARM SET, соответственно, чтобы

подтвердить установку.

- Установка часов будет автоматически сохранена, также, по истечении 10 секунд после ввода значения.
- При срабатывании будильника или повторном срабатывании будильника невозможно настроить время срабатывания будильника.

## Радио

1. Нажмите кнопку SLEEP/RADIO ON, чтобы включить радио.
2. Выберите желаемый диапазон вещания, используя переключатель BAND.
3. Используя регулятор TUNING, настройте желаемую радиостанцию.
4. Отрегулируйте громкость, используя регулятор VOLUME.
5. Нажмите кнопку ALARM RESET/RADIO OFF, чтобы выключить радио.

### Чтобы улучшить радиоприем:

**FM:** полностью удлините и сориентируйте гибкую антенну, добиваясь оптимального качества приема.

**AM (MW или LW):** используйте встроенную в устройство антенну. Сориентируйте антенну поворотом устройства.

## Настройка будильника

### Общие положения

Если вы желаете использовать будильник, сначала установите время срабатывания будильника.

Имеется два режима срабатывания будильника, звонок или радио. На дисплее устройства постоянно отображается установленное время срабатывания будильника. Если будильник активирован, зажига-

ется индикатор будильника.

- Чтобы выбрать желаемый режим срабатывания будильника, установите переключатель ALARM в положение RADIO или BUZZER. На дисплее загорится индикатор (R) или (B), соответственно.
- Если вы выбрали режим радио, не забудьте настроить громкость на требуемый уровень.
- Частота нежных звуков звонка будильника повышается с течением времени, после срабатывания будильника.

## Выключение будильника

Имеется три способа выключения будильника. Если только вы не отключили будильник полностью, режим 24-часового перерыва будет выбран автоматически через 59 минут после первого срабатывания будильника.

### - Режим 24-часового перерыва

Если вы желаете, чтобы будильник немедленно выключался, но сохранял свои установки на следующие сутки:

- Нажмите кнопку ALARM RESET/RADIO OFF.

Вы услышите звуковой сигнал подтверждения выбора режима 24-часового перерыва. Соответствующий индикатор будильника останется на дисплее.

### - Полное отключение будильника

Чтобы полностью отключить будильник до или во его время:

- Установите переключатель ALARM в положение OFF. Соответствующий индикатор будильника исчезнет с дисплея.

## - Повторное срабатывание

Данная функция повторно включает будильник с интервалом 8-9 минут.

1. Во время срабатывания будильника, нажмите кнопку REPEAT ALARM/регулятор яркости.

При повторном включении будильника, индикатор будильника мерцает на дисплее.

2. Повторяйте данную операцию по желанию.

## Автоматическое выключение устройства

### О режиме автоматического выключения устройства

Данное устройство содержит встроенный таймер автоматического выключения, позволяющий радио выключаться по истечении установленного периода времени. Имеется четыре опции данного режима.

### Установка и отмена автоматического выключения устройства

1. Нажмите кнопку SLEEP/RADIO ON, чтобы включить радио.

2. В интервале 1 секунды нажмите кнопку SLEEP/RADIO ON один или несколько раз, чтобы выбрать желаемый период времени.

- На дисплее будут последовательно отображаться: индикатор SLEEP и доступные периоды времени до выключения: SL:60, SL:30, SL:15 и OFF.

3. Для отмены автоматического выключения нажмите одну из кнопок:

- ALARM RESET/RADIO OFF

- REPEAT ALARM/регулятор яркости

- SLEEP/RADIO ON один или более раз, пока индикатор SLEEP не исчезнет с дисплея.

## Уход и обслуживание

- Если вы не собираетесь использовать устройство длительное время, отключите штекер сетевого шнура от розетки и удалите резервные батарейки.

- Не подвергайте устройству воздействию влаги, дождя, песка и повышенных температур, генерируемых отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.

- Для протирки корпуса устройства используйте мягкую, слегка увлажненную замшевую ткань. Не используйте чистящих средств, содержащих спирт, аммиак, бензол и абразивы, поскольку они могут повредить отделку корпуса устройства.

## Поиск неисправностей

При возникновении неисправности, сначала выполните приведенные ниже рекомендации, перед тем, как отдавать устройство в ремонт. Если вы не можете самостоятельно решить проблемы, выполняя указанные рекомендации, обратитесь к вашему дилеру или в сервис-центр.

**ВНИМАНИЕ:** Ни при каких условиях не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, это лишит вас права на гарантийное обслуживание. Не открывайте корпуса устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током!

### **Отсутствует звук**

- Низкая громкость
- Отрегулируйте громкость

### **Отсутствует подсветка дисплея**

- Неплотно подключен к розетке сетевой шнур
- Плотно подключите сетевой шнур к розетке

### **Ошибки на дисплее/отсутствует реакция на нажатие любых кнопок**

- Электростатический разряд
- Нажмите кнопку RESET в отверстии на нижней панели устройства шариковой ручкой.  
Или отключите устройство от сети на 5 минут, а затем подключите снова.

### **Непрерывный треск/свист во время приема радиостанции AM**

- Электрическая интерференция с телевизором, компьютером, искусственным освещением и т.д.
- Отнесите устройство на достаточное расстояние от других электроприборов

### **Потрескивание во время приема радиостанции FM**

- Слабый принимаемый сигнал
- Разверните и сориентируйте гибкую антенну

### **Будильник не работает**

- Не установлено время/режим будильника
- См. главу Настройка будильника
- Слишком низкая громкость для радио
- Отрегулируйте громкость
- Не настроена радиостанция для режима срабатывания радио
- Настройте радиостанцию

## **Информация по защите окружающей среды**

Мы свели ассортимент упаковочных материалов к минимуму, используя только бумагу и картон.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть повторно переработаны на специализированном заводе. Пожалуйста, изучите местное законодательство по утилизации упаковочных материалов и устаревшего оборудования.

Данное устройство отвечает требованиям нормативов Евросоюза по радиочастотному излучению.