

Docking Entertainment System

AJ301DB

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART


SNELSTART

AVVIVO RAPIDO



Thanks for buying **Philips AJ301DB Docking Entertainment System**
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

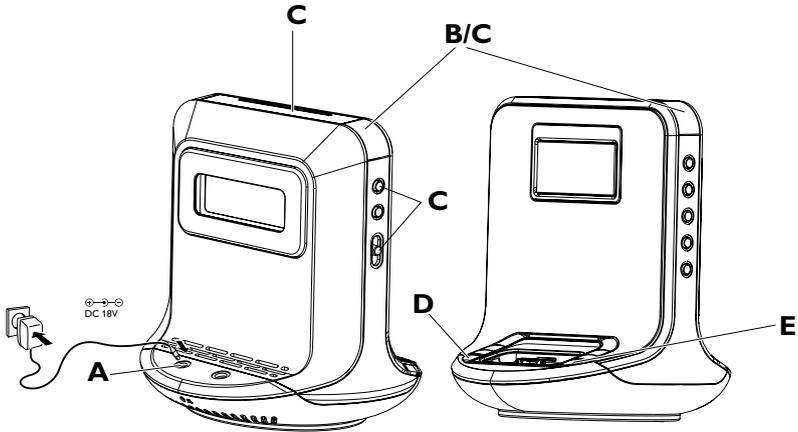

DEUTSCH

Schritt A

- Den Netzadapter an die DC 18V-Buchse des Gerätes und die Steckdose anschließen.

Schritt B

Uhr-/Wechzeit-Einstellung

1. Halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste **TIME SET** oder **ALM1 / ALM2** gedrückt, bis die Uhranzeige blinkt.
2. Halten Sie die Taste **◀◀▶▶** gedrückt, um die Uhrzeit anzupassen.
3. Drücken Sie **TIME SET** oder **ALM1 / ALM2**, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die **Schritte 2~3**, um alle weiteren Zeiteinstellungen vorzunehmen.

Schritt C

Einstellen des Alarms-modus

Im Standby-Modus, wählen Sie den gewünschten Weckmodus aus, indem Sie **DOCK/BUZZER/TUNER** auf **DOCK** oder **BUZZER** oder **TUNER** einstellen.

Nützliche Tipps:

- Wenn **TUNER** gewählt wurde, ist sicherzustellen, daß – vor Abschalten des Gerätes – die vorschriftsmäßige Abstimmung auf einen Sender erfolgte.
- If you have selected **DOCK** alarm mode, make sure you have docked the compatible player, or buzzer mode will be selected automatically.

3 Möglichkeiten zum Abstellen des Wechers

- Drücken Sie Kurz die Taste: **POWER** oder **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
- Drücken Sie **ALM1** oder **ALM2**.

Schritt D

Abstimmen auf radiosender

1. Zum Einschalten des Radios drücken Sie einmal **TUNER/AUX**.
 2. **◀◀▶▶** eine Sekunde oder länger drücken, um sich auf den Sender einzustellen.
- Zum Speichern einer Vorwahl wird eine **PRESET** Taste von **1-5** kurz gedrückt gehalten, bis man einen doppelten Piepton hört.

Schritt E

Wiedergeben vom Apple iPod über AJ301DB

1. Wählen Sie den richtigen Dock-Adapter aus, und schließen Sie den Adapter am Dock an, so dass für den Player ein guter Sitz gewährleistet ist.
 - Standardmäßig ist das iPod-Dock in der Haupteinheit des AJ301DB installiert.
 - Bei iPod-Adaptoren finden Sie Informationen zu kompatiblen iPod-Playern auf der Rückseite des Adapters.
2. Setzen Sie Ihren kompatiblen iPod in das entsprechende Dock ein.
3. Drücken Sie die Taste **DOCK**, um den Dock-Modus zu aktivieren.
 - Wenn Sie einen iPod anschließen, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.

Nützliche Tipps:

- Über die Tasten (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** und **VOLUME**) auf dem AJ301DB und der Fernbedienung können die folgenden Wiedergabefunktionen ausgeführt werden: Wiedergabe/Pause, Auswählen des nächsten/ vorherigen Titels, Schnellvorlauf-rücklauf und Lautstärkeregelung.
- Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch in den Abschnitten "Kompatible tragbare Player", "Austauschen des Docks", "Auswählen des richtigen Dock-Adapters" sowie in den wichtigen Hinweisen zum Dock-Betrieb.

