


PHILIPS

AJ 3040 Clock Radio

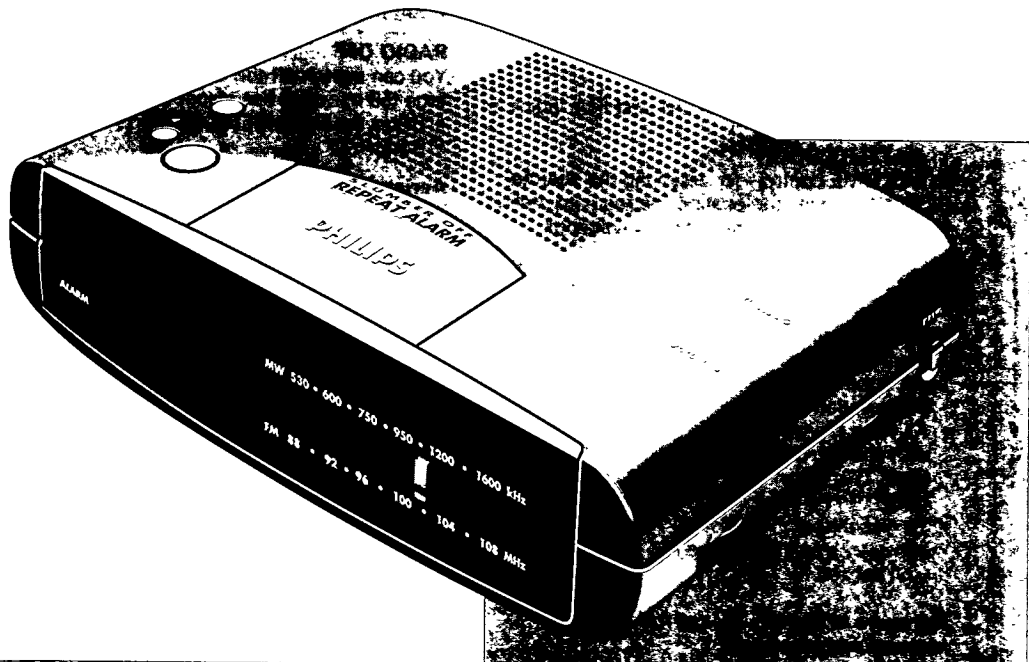

Inventor of CD and DCC
DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a Product from Philips

E España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:

**Consumer Electronics Factory
Philips Hong Kong Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el
equipo: **Radio reloj**

fabricado por: **Consumer Electronics Factory**
en: **Far East**

marca: **Philips**
modelo: **AJ 3040**

objeto de esta declaración, cumple con la norma-
tiva siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones
Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-08-1994**

Firma: 

Nombre: **T.M. Siu**
Cargo: **Quality Manager**

English page 4 English

Français page 7 Français

Español página 10 Español

Deutsch Seite 13 Deutsch

Nederlands pagina 16 Nederlands


Italiano pagina 19 Italiano

Português página 22 Português

Dansk side 25 Dansk

Svenska sida 28 Svenska

Suomi sivu 31 Suomi

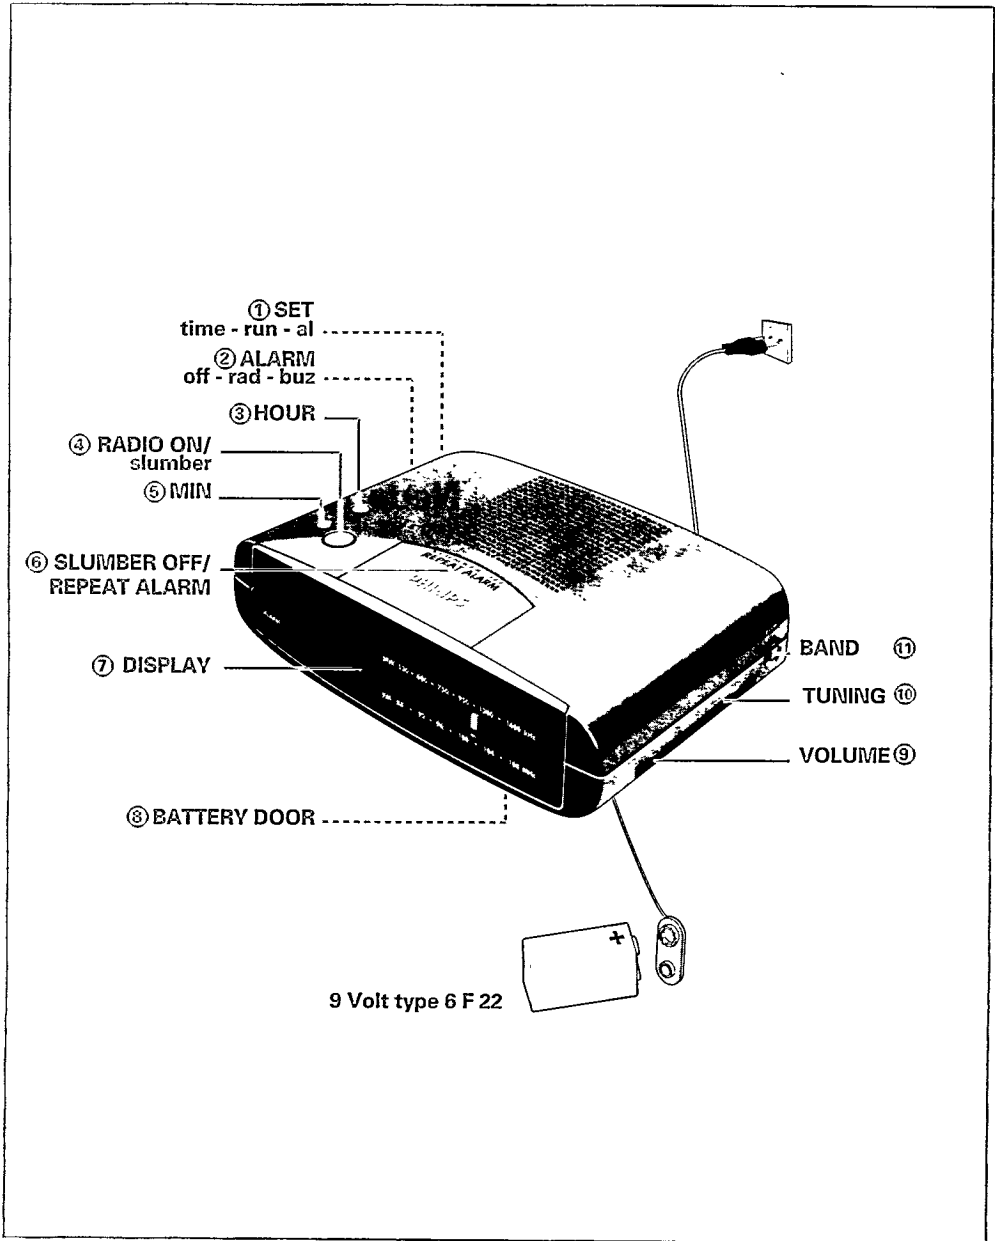

Installation

KNAPPER

- ① **TIME SET** kontakt:
 - **TIME** - til indstilling af tiden
 - **RUN** - normal stilling
- ② **ALARM** kontakt:
 - **OFF** - vækning afbrudt
 - **RAD** - til vækning ved radio
 - **BUZ** - til vækning ved brummelyd
 - **ALARM** - til indstilling af vækketidspunktet
- ③ **HOURLY** knap - til indstilling af timetallet
- ④ **RADIO ON/SLUMBER** kontakt - tænder og slukker for radioen
- ⑤ **MIN** knap - til indstilling af minuttallet
- ⑥ **SLUMBER OFF / REPEAT ALARM** knap:
 - Til midlertidig slukning af vækkeren
 - Til slukning af slumrefunktionen
- ⑦ Ur display med **ALARM-** og **PM-** indikator
- ⑧ **BATTERY** dæksel
- ⑨ **VOLUME** kontrol - til indstilling af lydstyrken
- ⑩ **TUNING** hjul - til lokalisering af ønsket station
- ⑪ **BAND** kontakt - til valg af frekvensbånd

TILSLUTNING TIL NETTET

- Kontrollér om spændingsværdien, som vist på typeskiltet, svarer til den gældende strømforsyning. Gør den ikke det, så henvend dig til din forhandler eller service organisation.
- Sæt netledningen i AC MAINS bøsningen og i netkontakten. Netforsyningen er nu tilsluttet. Så snart der tændes på netkontakten, vil tallene i displayet begynde at blinke. Dette betyder at tiden skal indstilles til korrekt tidspunkt.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Clock-radio

RADIO

AT TÆNDE FOR RADIOEN

Clockradion kan bruges som en radio.

- Sæt TIME SET ① kontakten til RUN.
- Tryk på RADIO ON ④ for at tænde for radioen. Radioen slukkes automatisk efter 59 minutter
- Vælg frekvensbånd med ⑪ kontakten.
- Vælg ønsket station ved hjælp af ⑩ knappen.
- Indstil lydstyrken med ⑨ kontrollen.

AT SLUKKE FOR RADIOEN

Du kan selv slukke for radioen inden slumre tiden (59 minutter) er forbi.

- Tryk på SLUMBER OFF/REPEAT ALARM knappen ⑥.

Antenner

- Der er, til brug for FM-modtagelse, en antenneledning på bagsiden af clock radioen. Denne ledning skal foldes ud og, om nødvendigt, rettes lidt på for at få god modtagelse.
- AM-antennen er indbygget i clock radioen. For at få optimal modtagelse, må man rette lidt på selve clock radioens placering.


UR

Ur display

Uret angiver tiden i displayet. Ved 12-timers ur, vil PM-indikator være tændt (tændt=PM, slukket=AM). ALARM indikatoren tænder når du tænder for vækkeren.

Indstilling af tiden

- Sæt TIME SET kontakten ① til TIME.
- Indstil til korrekt tid ved hjælp af HOUR ③ og MIN ⑤ knapperne.
- Sæt TIME SET kontakten ① til RUN.

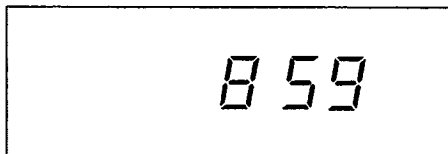

Vækning

INDSTILLING AF VÆKKETIDSPUNKTET

Vækketidspunkt

- Sæt TIME SET kontakten ① til ALARM.
- Indstil den korrekte vækketid ved hjælp af HOUR ③ og MIN ⑤ knapperne.
- Sæt TIME SET kontakten ① til RUN.

AT AKTIVERE VÆKKEREN


Clock-radioen kan vække dig på 2 måder:

Vækning ved radio

- Kontrollér at radioens lydstyrke er høj nok til at vække dig.
- Sæt ALARM kontakten ② til RAD.
- Du bliver så vækket af radioen på vækketidspunktet.

Vækning ved brummelyd

- Sæt ALARM kontakten ② til BUZ.
- På vækketidspunktet vil du blive vækket af brummelyd.

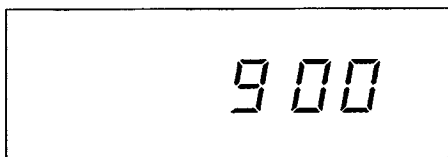

AT AFBRYDE VÆKKEREN

Du kan afbryde vækkeren på 2 måder:

At afbryde vækkeren i 9 minutter

- Tryk på SLUMBER OFF/REPEAT ALARM knappen ⑥. Ved hjælp af denne knap afbryder du vækkeren midlertidigt. Efter ni minutter tænder vækkeren (radio eller brummelyd) igen. Hvis du igen trykker på SLUMBER OFF/REPEAT ALARM knappen ⑥, sker det samme igen. Hvis der ikke trykkes igen på SLUMBER OFF/REPEAT ALARM knappen ⑥, slukker vækkeren selv efter 1 time og 59 minutter. Følgende dag vil vækkeren tænde for radioen eller brummen på det indstillede vækketidspunkt.

Fuldstændig afbrydelse af vækkeren

- Sæt ALARM kontakten ② til OFF. ALARM indikatoren forsvinder fra displayet og vækkeren er nu afbrudt. Hvis du igen vil vækkes følgende dag, må du sætte ALARM kontakten ② til RAD eller BUZ inden du lægger dig til at sove.

Slummer

SLUMMER


Clock-radioen har indbygget slumrefunktion, som giver mulighed for at lytte til radioen inden man falder i søvn. Man behøver ikke at slukke for clock-radioen selv, idet dette vil ske automatisk efter 59 minutter.

AT TÆNDE FOR SLUMREFUNKTIONEN

Den tid man vil lytte til radioen før man falder i søvn, kaldes slummertiden. Slummertiden er 59 minutter.

Hvis man ønsker at slumre, udføres følgende:

- Kontrollér at TIME SET kontakten ① er sat til RUN.
- Tryk på RADIO ON/SLUMBER knappen ④. Displayet vil vise at slumretiden er 59 minutter.

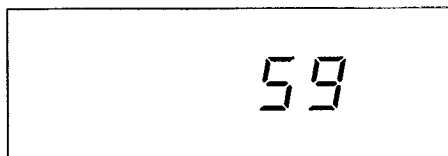

AT SLUKKE FOR SLUMREFUNKTIONEN

Man kan slukke for radioen før slummertiden er udløbet:

- Tryk på SLUMBER OFF/REPEAT ALARM knappen ⑥, så slukkes radioen.
- Hvis TIME SET kontakten ① er i stilling TIME eller ALARM, vil slummer funktionen ikke virke.
- Slummer funktionen har ingen virkning på vækningen.

Forskelligt

STRØMSVIGT

- Hvis der indtræder et strømsvigt, slukkes hele clock-radioen.
- Så snart strømmen etableres igen, begynder tallene i displayet at blinke. Dette angiver at man må indstille urets tid.
- Man kan sætte et 9 Volt batteri (type 6F22) i clock-radioen. Hvis der indtræder et strømsvigt, vil uret fortsætte fungere. Det ses imidlertid ikke, for batteriet belyser ikke urets display. Så snart strømmen etableres igen vil displayet angive den rigtige tid. For tydeliggørelse: Vækker, radio og display virker ikke ved batteridrift.
- Inden batteriet sættes i, skal netstikket sættes i netkontakten.
- Sæt batteriet i rummet på undersiden af clock-radioen (se diagram).
- Udskift batteriet en gang om året. Det er ikke muligt at sige hvor lang tid batteriet vil holde. Batteriets levetid afhænger af hvor tit strømafbrydelser forekommer og hvor længe de varer. Dette variere afhængig af land og område.

VEDLIGEHODELSE


- Hvis ikke clock-radioen skal anvendes i længere tid, er det bedst at tage stikket ud af netkontakten. Hertil kan det anbefales at tage batteriet ud af clock-radioen. Dette vil forebygge fare for lækage og clock-radioen bliver ikke beskadiget.
- Fingermærker, støv og snavs på clock-radioen bør fjernes ved hjælp af en ren og fugtig klud eller vaskeskind. Anvend ikke nogen form for produkter som indeholder slibemidler eller opløsningsstoffer (benzin, fortynder, alkohol etc.). Sådanne stoffer kan påvirke kabinettet.
- Regn, fugtighed og ekstrem varme kan skade clock-radioen. Af denne grund bør den ikke placeres i sollys eller nær ved varmeapparater.

Typeskiltet findes på bagsiden af apparaten.

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens, som overholdes i EF-regulativerne (Europæisk Fællesmarked).

Mounting the set on a shelf

- Make two mounting holes on the shelf as indicated below.
- Mount the set on the shelf with two screws.

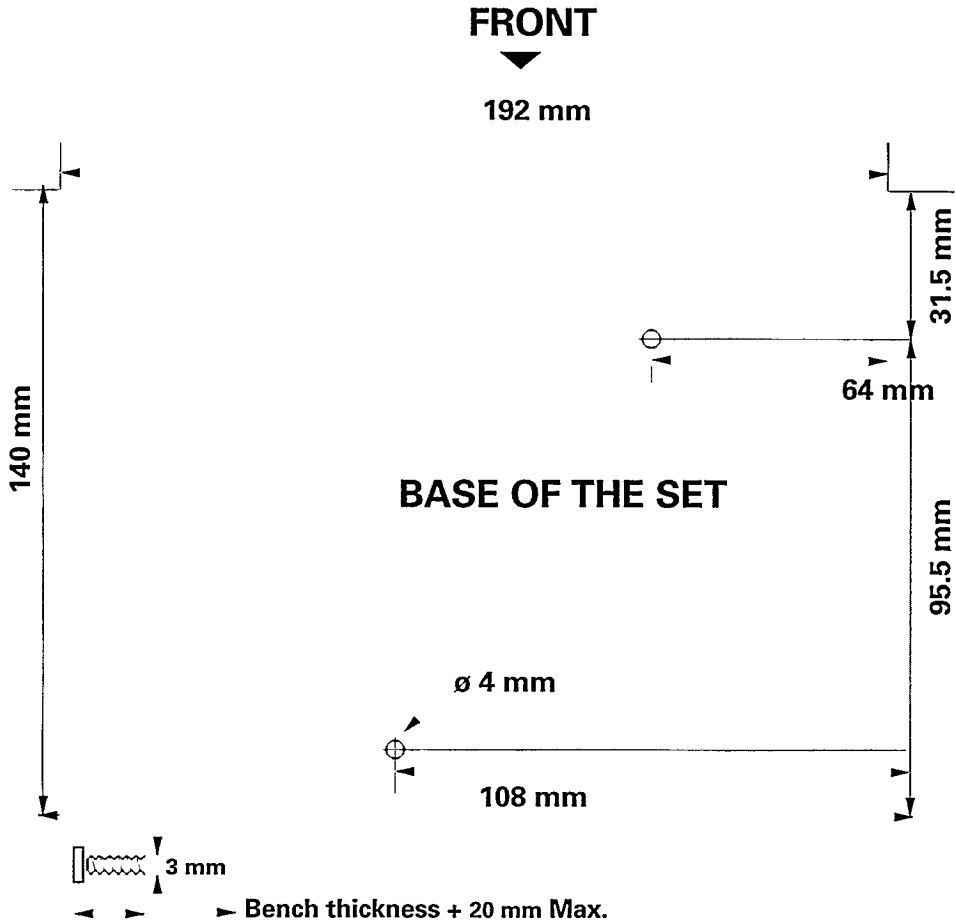

Philips - AJ 3040 - Clock radio

English

English

page 4

Français

Français

page 7

Español

Español

página 10

Deutsch

Deutsch

Seite 13

Nederlands

Nederlands

pagina 16

Italiano

Italiano

pagina 19

Português

Português

página 22

Dansk

Dansk

side 25

Svenska

Svenska

sida 28

Suomi

Suomi

sivu 31

