


PHILIPS

AJ 3040 Clock Radio

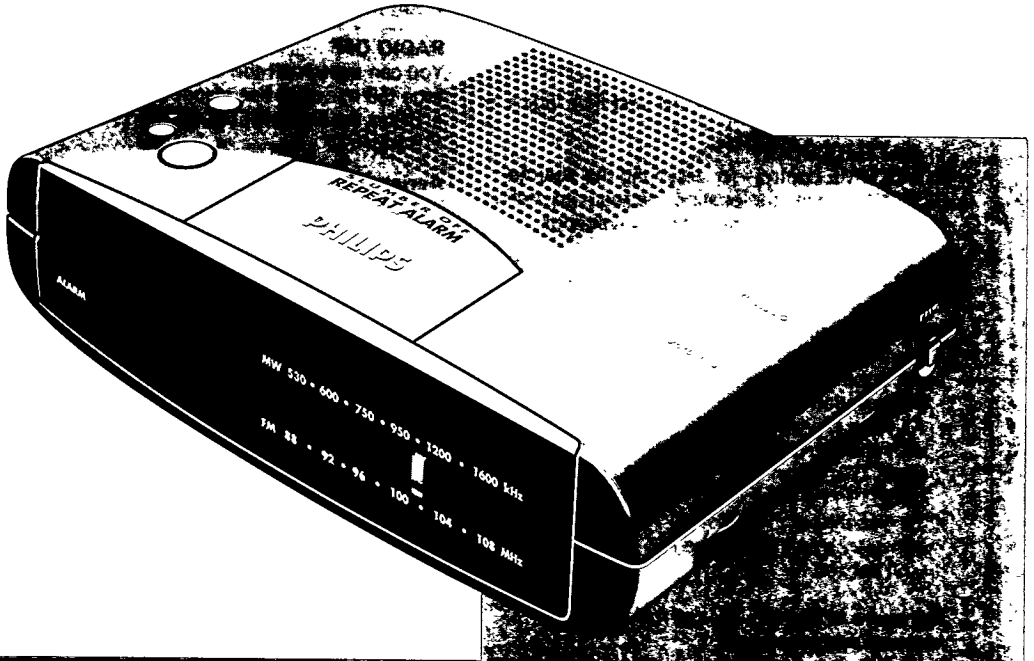

Inventor of CD and DCC
DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a Product from Philips

E España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:

**Consumer Electronics Factory
Philips Hong Kong Ltd.**


declara, bajo su propia responsabilidad, que el
equipo: **Radio reloj**

fabricado por: **Consumer Electronics Factory**
en: **Far East**

marca: **Philips**
modelo: **AJ 3040**

objeto de esta declaración, cumple con la norma-
tiva siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones
Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-08-1994**

Firma: 

Nombre: **T.M. Siu**
Cargo: **Quality Manager**

English page 4 English

Français page 7 Français

Español página 10 Español

Deutsch Seite 13 Deutsch

Nederlands pagina 16 Nederlands


Italiano pagina 19 Italiano

Português página 22 Português

Dansk side 25 Dansk

Svenska sida 28 Svenska

Suomi sivu 31 Suomi

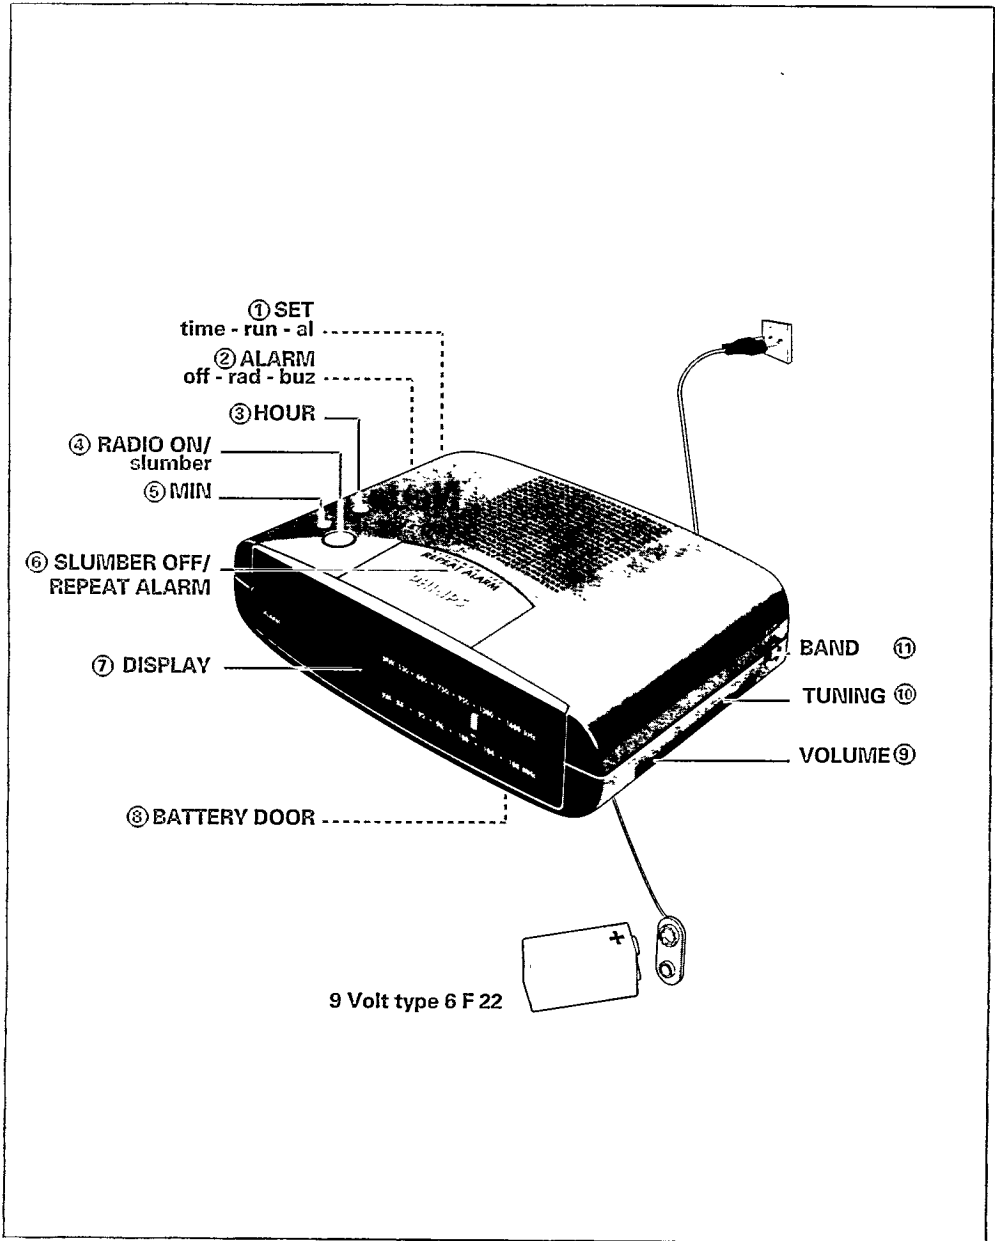

WAAR ZIT WAT ?

- ① **TIME SET** schakelaar:
 - **TIME** - instellen van de tijd
 - **RUN** - normale stand
 - **ALARM** - instellen van de alarmtijd
- ② **ALARM** schakelaar:
 - **OFF** - alarm uitgeschakeld
 - **RAD** - voor wekken met de radio
 - **BUZZ** - voor wekken met de zoemer
- ③ **HOOR** toets - uren instellen
- ④ **RADIO ON/SLUMBER** toets - radio inschakelen
- ⑤ **MINUTE** toets - minuten instellen
- ⑥ **SLUMBER OFF / REPEAT ALARM** toets:
 - Wekker tijdelijk uitschakelen
 - Radio uitschakelen
- ⑦ **klokdisplay** met **ALARM** en **PM** indicator
- ⑧ **BATTERIJ VAK**
- ⑨ **VOLUME** regelaar - geluidsterkte regelen
- ⑩ **TUNING** knop - gewenste zender zoeken
- ⑪ **BAND** schakelaar - golfgebied instellen

AANSLUITEN OP HET LICHTNET

- Controleer of de op het typeplaatje aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw handelaar of service organisatie.
- Zodra u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, beginnen de cijfers op het display te knipperen. Dit betekent dat u de juiste tijd moet instellen.
- Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

RADIO

RADIO AAN

- U kunt het apparaat gewoon als radio gebruiken:
- Zet de **TIME SET** schakelaar ① op **RUN**.
 - Druk op **RADIO ON/SLUMBER** ④. De radio wordt na 59 minuten automatisch uitgeschakeld.
 - Kies het golfgebied met de **BAND** schakelaar ⑪.
 - Zoek de gewenste zender met de **TUNING** knop ⑩.
 - Stel de geluidsterkte in met de **VOLUME** regelaar ⑨.

RADIO UIT

- U kunt de radio uitschakelen voordat de sluimertijd (59 minuten) is verstreken:
- Druk op toets **SLUMBER OFF/REPEAT ALARM** ⑥.

Antenne

- Op de achterzijde van de klokradio bevindt zich een draadantenne voor FM-ontvangst. Voor optimale ontvangst moet deze draad worden verlengd en in de juiste positie worden geplaatst.
- De AM-antenne (voor middengolf) bevindt zich in de klokradio. Verander de stand van de radio tot u de beste ontvangst krijgt.


KLOK

Klokdisplay

De klok geeft de tijd aan op het display. Als er sprake is van een 12-uur klok systeem, zal het PM lampje oplichten (on=PM, off=AM). Het ALARM-lampje gaat branden als u het alarm inschakelt.

Tijd instellen

- Zet de **TIME SET** schakelaar ① op **TIME**.
- Stel de juiste tijd in met de toetsen **HOOR** ③ en **MINUTE** ⑤.
- Zet de **TIME SET** schakelaar ① op **RUN**.

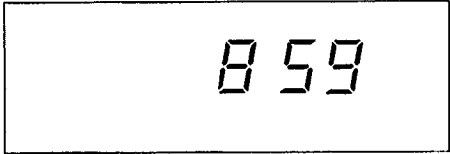

8 5 9

Wekker

ALARMTIJD INSTELLEN

De alarmtijd is de tijd waarop u gewekt wilt worden.

- Zet de TIME SET schakelaar ① op ALARM.
- Stel de juiste tijd in met de toetsen HOUR ⑤ en MINUTE ③.
- Zet de TIME SET schakelaar ① op RUN.

WEKKER AAN

De klokradio kan u op twee manieren wekken:

Wekken met de radio

- Let erop dat de radio hard genoeg staat om u te wekken.
- Zet de ALARM schakelaar ② op RADIO.
- Op de ingestelde alarmtijd wordt u gewekt door de radio.

Wekken met de buzzer (=zoemer)

- Zet de ALARM schakelaar ② op BUZZER.
- Op de ingestelde alarmtijd wordt u gewekt door de zoemer.



WEKKER UIT

U kunt de wekker op twee manieren uitschakelen:

Wekker tijdelijk uitschakelen

- Druk op SLUMBER OFF/REPEAT ALARM toets ⑥. U schakelt met deze toets de wekker tijdelijk uit. Na negen minuten gaat de wekker (radio of zoemer) opnieuw af. Drukt u weer op de SLUMBER OFF/REPEAT ALARM toets ⑥ dan gebeurt hetzelfde. Na 1 uur en 59 minuten schakelt de wekker zichzelf uit. De volgende dag hoort u het weksignaal weer op de ingestelde alarmtijd.

Wekker helemaal uitschakelen

- Zet de ALARM schakelaar ② op OFF. De ALARM indicator op het display gaat uit en de wekker is nu uitgeschakeld. Wilt u de volgende dag opnieuw gewekt worden, dan moet u voor het slapen gaan opnieuw de ALARM schakelaar ② op RADIO of BUZZER zetten.

Sluimeren

SLUIMEREN


De klokradio heeft een ingebouwde sluimerfunctie. Met deze functie kunt u bij het inslapen nog even naar de radio luisteren. U hoeft het apparaat niet zelf uit te zetten. Dat gaat automatisch.

SLUIMEREN INSCHAKELEN

De tijd dat u dan nog naar de radio luistert heet de sluimertijd. De sluimertijd is 59 minuten.

Wanneer u wilt sluimeren, doe dan het volgende:

- Zet de TIME SET schakelaar ① in de stand RUN.
- Druk op RADIO ON/SLUMBER toets ④. Het display laat zien dat u een sluimertijd heeft van 59 minuten.

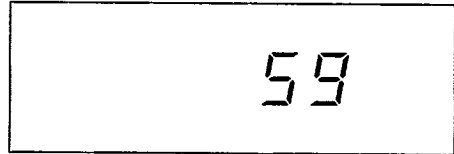

SLUIMEREN UITSCHAKELEN

U kunt de radio ook uitschakelen voordat de sluimertijd is verstreken:

- Druk op toets SLUMBER OFF/REPEAT ALARM ⑥ en het apparaat staat uit.
- Als TIME SET schakelaar ① op TIME of ALARM staat, werkt de sluimerfunctie niet, omdat het apparaat dan gewoon blijft ingeschakeld.
- De sluimerfunctie heeft geen invloed op de wekker.

Algemeen

STROOMUITVAL

- Zodra de stroom uitvalt, wordt het hele apparaat uitgeschakeld.
- Zodra er weer stroom is, beginnen de cijfers op het display te knippen. De klokradio geeft daarmee aan, dat u de juiste tijd moet instellen.
- U kunt een 9 volt batterij in de klokradio plaatsen. Valt nu de stroom uit, dan blijft de klok wel doorlopen. Dit ziet u echter niet, omdat de batterij niet zorgt voor de verlichting van het klokdisplay. Zodra er weer stroom is, geeft het display de juiste tijd aan.
- Voor alle duidelijkheid: Wekker, radio en display werken niet op de batterij.
 - Vooraleer u de batterij plaatst, moet u de stekker in het stopcontact steken.
 - Plaats de batterij in het vakje aan de onderkant van het apparaat (zie afbeelding).
- Vervang de batterij eenmaal per jaar. Hoe lang de batterij meegaat, is niet precies te zeggen. De levensduur hangt immers af van hoe vaak en hoe lang de stroom uitvalt. Dit verschilt nogal per land of regio.

Nederlands

ONDERHOUD

- Gebruikt u de klokradio lange tijd niet, dan is het beter de stekker uit het stopcontact te halen. Bovendien is het verstandig de batterij uit het apparaat te verwijderen. Zo kan deze niet gaan lekken en wordt het apparaat niet beschadigd.
- Vingerafdrukken, stof en vuil op het apparaat verwijdert u met een schone en vochtige zachte doek of zeem. Gebruik bij het schoonmaken geen produkten die schuur- of oplosmiddelen (benzine, verdunner, alcohol etc.) bevatten. Deze kunnen de behuizing aantasten.
- Regen, vocht en te grote hitte zijn slecht voor het apparaat. Zet de klokradio daarom nooit lang in de volle zon of bij verwarmingsapparaten.


EN DAN NOG DIT...

Dit apparaat *voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.*

Het typeplaatje zit aan de onderkant van het apparaat.

Mounting the set on a shelf

- Make two mounting holes on the shelf as indicated below.
- Mount the set on the shelf with two screws.

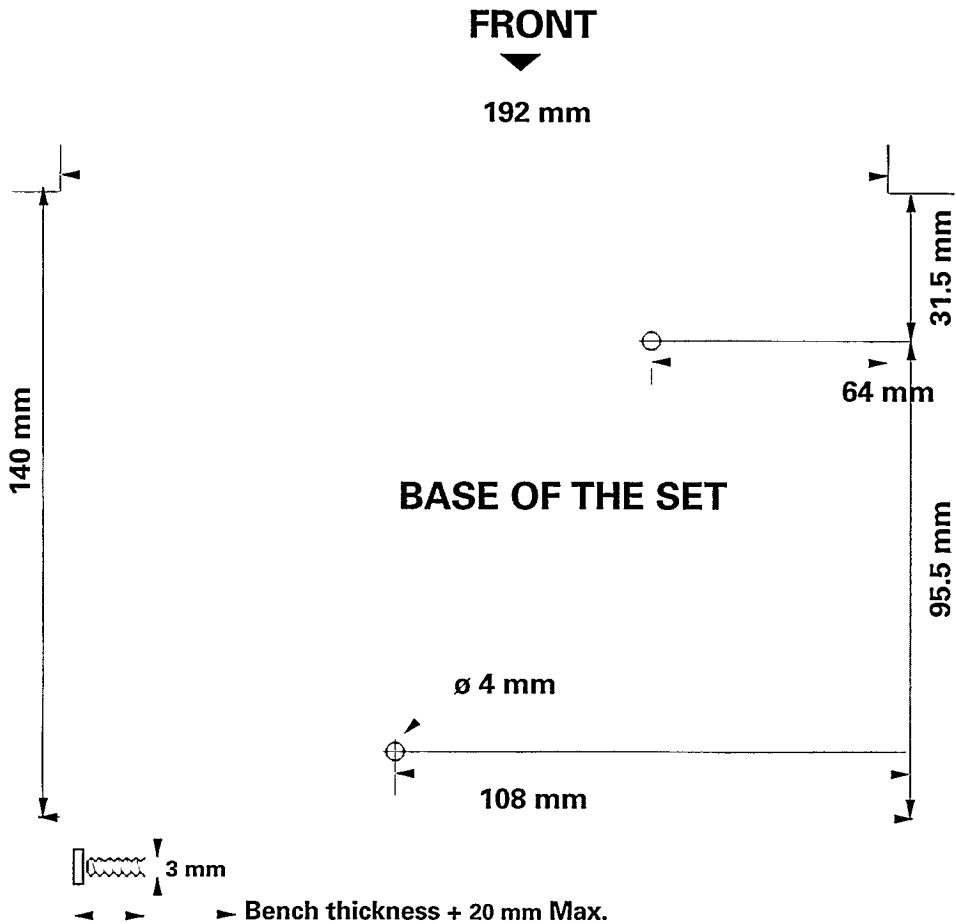

Philips - AJ 3040 - Clock radio

English

English

page 4

Français

Français

page 7

Español

Español

página 10

Deutsch

Deutsch

Seite 13

Nederlands

Nederlands

pagina 16

Italiano

Italiano

pagina 19

Português

Português

página 22

Dansk

Dansk

side 25

Svenska

Svenska

sida 28

Suomi

Suomi

sivu 31

