


PHILIPS

AJ 3040 Clock Radio

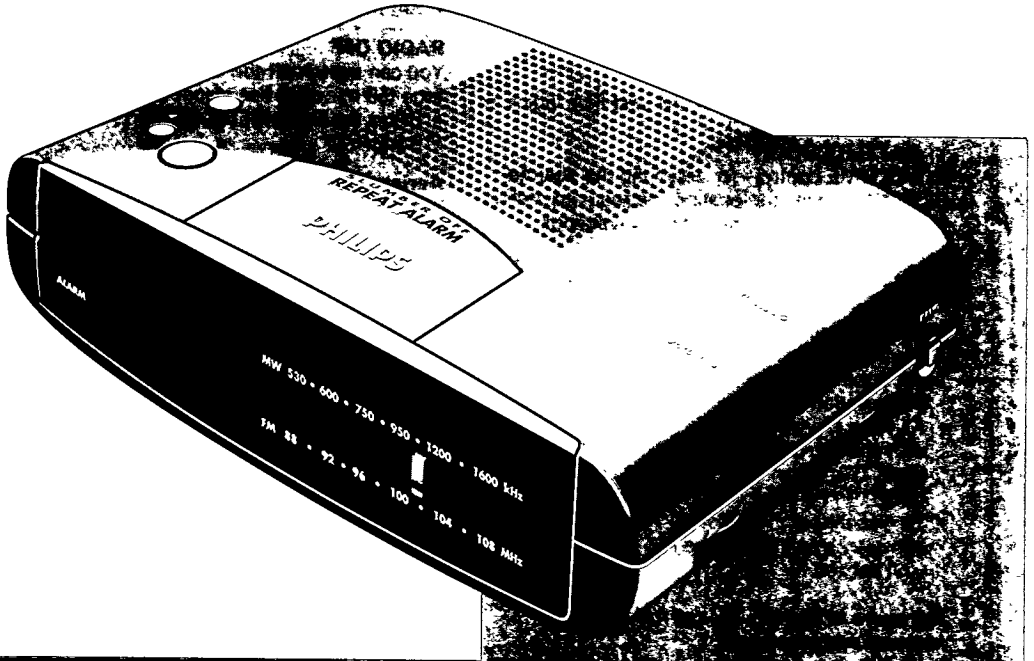

Inventor of CD and DCC
DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a Product from Philips

E España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:

**Consumer Electronics Factory
Philips Hong Kong Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el
equipo: **Radio reloj**

fabricado por: **Consumer Electronics Factory**
en: **Far East**

marca: **Philips**
modelo: **AJ 3040**

objeto de esta declaración, cumple con la norma-
tiva siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones
Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-08-1994**

Firma: 

Nombre: **T.M. Siu**
Cargo: **Quality Manager**

English	page 4	English
----------------	--------	---------

Français	page 7	Français
-----------------	--------	----------

Español	página 10	Español
----------------	-----------	---------

Deutsch	Seite 13	Deutsch
----------------	----------	---------

Nederlands	pagina 16	Nederlands
-------------------	-----------	------------


Italiano	pagina 19	Italiano
-----------------	-----------	----------

Português	página 22	Português
------------------	-----------	-----------

Dansk	side 25	Dansk
--------------	---------	-------

Svenska	sida 28	Svenska
----------------	---------	---------

Suomi	sivu 31	Suomi
--------------	---------	-------

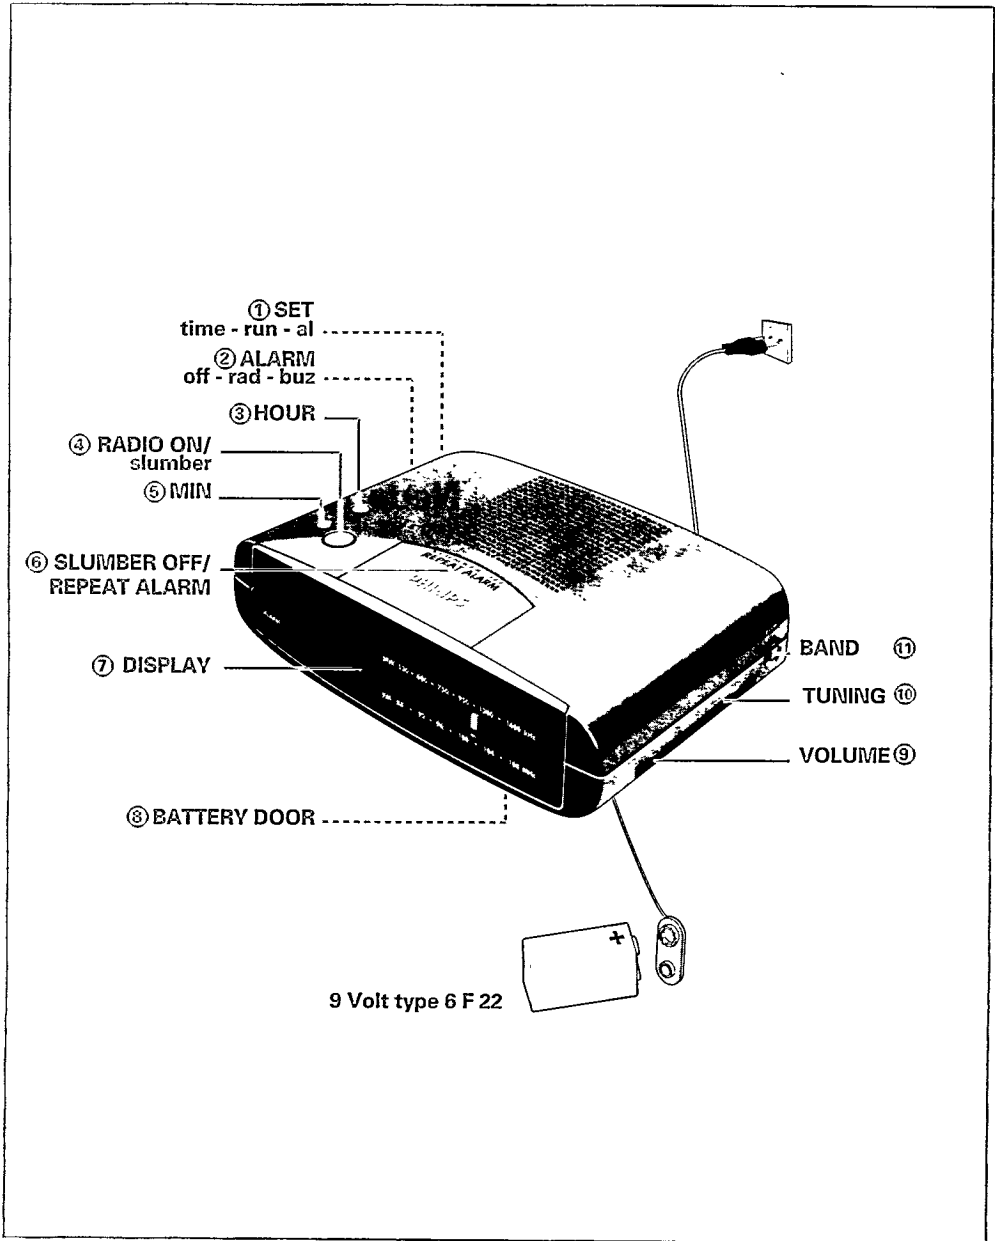

Liittäminen

PAINIKKEIDEN SIJAINTI

- ① Kellonkytkin **TIME SET**:
 - **TIME** - ajan asetus
 - **RUN** - normaali toiminta
 - **ALARM** - herätysajan asetus
- ② Herätysenvalitsin **ALARM**:
 - **OFF** - herätys katkaistu
 - **RADIO** - herätys radiolla
 - **BUZZER** - herätys summerilla
- ③ **hour** painike - tuntien asetus
- ④ **RADIO ON/SLUMBER** painike - radio kytketty
- ⑤ **MINUTE** painike - minuuttien asetus
- ⑥ **SLUMBER OFF OFF / REPEAT ALARM** painike:
 - Herätysen tilapäinen katkaisu
 - Radio katkaistu
- ⑦ Kellonajan näyttö ja **ALARM-ilmais**in ja **PM-merkki** (PM = iltapäivä) (ei kaikissa malleissa)
- ⑧ **BATTERY DOOR** - paristotilan kansi
- ⑨ **VOLUME**-säädin - äänenvoimakkuuden säätö
- ⑩ **TUNING**-säädin - radioasemien viritys
- ⑪ **BAND** kytkin - aaltoalueiden valinta

YHDISTÄMINEN VERKKOJÄNNITTEESEEN

- Tarkista, että arvokilpeen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Ellei näin ole, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta.
- Jos laite on varustettu jännitevalitsimella voltage, aseta tämä paikallista verkkojännitettä vastaavaan asentoon.
- Näytön numerot alkavat vilkkua, heti kun verkkojohto yhdistetään pistorasiaan. Tämä tarkoittaa, että kellonaika on asetettava.
- huom: Virrankytkin on kytketty toisiopuolelle eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Radio/Kello

RADIO

RADION KYTKEMINEN PÄÄLLE

Voit käyttää kelloradiota normaalina radiona.

- Aseta kellonkytkin ① asentoon RUN.
- Paina painiketta RADIO ON ④. 59 minuutin kuluttua radio kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
- Valitse aaltoalue kytkimellä BAND ⑪.
- Viritä haluamasi asema säätimellä TUNING ⑩.
- Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME ⑨.

RADION SAMMUTUS

Voit katkaista radion toiminnan ennen kuin toiminta-aika (59 minuutin) on kulunut:

- Paina painiketta SLUMBER OFF/REPEAT ALARM ⑥.

Antennit

- FM-vastaanottoa varten kelloradion takaosassa on lanka-antenni. Parhaan vastaanoton saat pidentämällä ja tarvittaessa siirtämällä johdinta.
- Kelloradiossa on sisäänrakennettu AM-antenni. Parhaan vastaanoton löydät kääntämällä kelloradiota.

KELLO

Näyttö

Kello ilmoittaa näytössä kellonajan.

Ilmais

ALARM syttyy, kun herätys kytketään.

Ajan asetus

- Asete kellonkytkin TIME set ① asentoon TIME.
- Aseta oikea aika painikkeilla HOUR ③ ja MINUTE ⑤.
- Asete kellonkytkin TIME set ① asentoon RUN.



8 59

HERÄTYS

Herätysaika

Herätysaika on se aika, jolloin haluat herätä.

- Asete kellonkytkin TIME set ① asentoon ALARM.
- Aseta oikea aika painikkeilla HOUR ③ ja MINUTE ⑤.
- Asete kellonkytkin TIME set ① asentoon RUN.

HERÄTYKSEN KYTKEMINEN TOIMINTAAN


Kelloradio voi herättää 2 tavalla:

Herätys radiolla

- Varmista, että radion ääni on riittävän voimakas herätykseen.
- Aseta herätysenvalitsin ALARM ② asentoon RADIO .
- Herätys tapahtuu asetettuun aikaan radiolla.

Herätys summer

- Aseta herätysenvalitsin ALARM ② asentoon BUZZ.
- Herätys tapahtuu asetettuun aikaan summerilla.

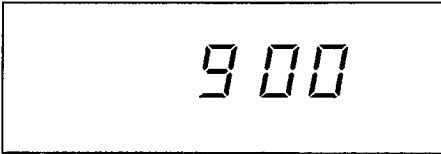

HERÄTYKSEN KATKAISU

Herätys voidaan katkaista 2 tavalla:

Herätyksen katkaiseminen 9 minuutiksi

- Paina painiketta SLUMBER OFF/REPEAT ALARM ⑥. Tämä katkaisee herätyksen tilapäisesti. Yhdeksän minuutin kuluttua herätys (radio tai summeri) kuuluu uudelleen. Jos taas painat painiketta SLUMBER OFF/REPEAT ALARM ⑥, sama toistuu uudelleen. Ellei SLUMBER OFF/REPEAT ALARM painiketta ⑥ paineta uudelleen, herätys katkeaa itsestään 1 tunnin ja 59 minuutin kuluttua. Seuraavana päivänä herätys kuuluu taas asetettuun aikaan.

Herätyksen katkaiseminen kokonaan

- Aseta herätysenvalitsin ALARM ② asentoon OFF. Herätyksen ilmaisin häviää näytöstä ja herätys on katkaistu. Jos haluat herätyksen seuraavaksi päiväksi, on ALARM-kytkin asetettava uudelleen asentoon RADIO tai BUZZER.

UNIKYTKIN


Kelloradiossa on unikytkintoiminto. Tämä mahdollistaa radion kuuntelun juuri ennen nukahtamista. Kelloradion toimintaa ei tarvitse itse katkaista. Toiminta katkeaa automaattisesti.

TOIMINTA-AIKA

Radio jatkaa soimista tämän ajan verran.

Jos haluat unikytkintoiminto, toimi seuraavastr.

- Aseta kellonkytkin TIME SET ① joko asentoon RUN.
- Paina pelkästään painiketta RADIO ON/SLUMBER ④. Näyttö ilmoittaa toiminta-ajaksi 59 minuuttia.

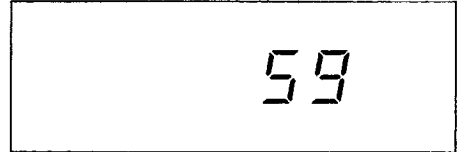

KATKAISU

Voit katkaista radion toiminnan ennen kuin toiminta-aika on kulunut:

- Paina painiketta SLUMBER OFF/REPEAT ALARM ⑥, niin kelloradion toiminta katkeaa.
- Jos TIME SET ① on TIME- tai ALARM-asennossa, unitoiminto sleep-toiminto ei toimi.
- Unikytkin ei vaikuta herätykseen.

Yleistä

SÄHKÖHÄIRIÖ

Sähköhäiriön sattuessa koko kelloradion toiminta katkeaa.

- Heti kun sähköhäiriö on ohi, näytön numerot alkavat vilkkua. Tämä tarkoittaa, että kellonaika on asetettava uudelleen.
 - Voit asettaa kelloradioon 9 voltin pariston. Tällöin sähköhäiriön sattuessa kello jatkaa käymistä. Tämä ei tosin näy mistään, sillä paristo ei valaise näyttöä. Sähköhäiriön jälkeen näytössä on oikea kellonaika.
- Selvennys:** Herätys, radio ja näyttö eivät toimi paristolla.
- Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan, ennen kuin asetat pariston paikalleen.
 - Aseta paristo kelloradion pohjassa olevaan lokeroon (ks. kaaviota).
 - Vaihda paristo kerran vuodessa. On mahdotonta sanoa pariston tarkkaa kestoaa. Käyttöikä riippuu siitä, kuinka usein ja kuinka pitkiä sähköhäiriöt ovat. Tämä vaihtelee paikkakunnittain.

HOITO

- Ellet aio käyttää kelloradiota pitkään aikaa, on paras irrottaa verkkopistoke pistorasiasta. Myös paristo on hyvä poistaa kelloradiosta. Näin paristo ei mahdollisesti vuotaessaan vahingoita kelloradiota.
- Pyyhi sormenjäljet, pöly ja lika laitteen pinnalta kostealla liinalla tai säämiskällä. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia (spräitä, ohennusaineita, alkoholia yms.) sisältäviä puhdistusaineita, ettei pinta vahingoitu.
- Suojaa laite sateelta, kosteudelta ja liialta kuumuudelta. Älä siis jätä kelloradiota suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden viereen.


Arvokilpi sijaitsee kelloradion pohjassa.

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojaukseen koskevat määräykset

Oikeus muutoksiin varataan.

Mounting the set on a shelf

- Make two mounting holes on the shelf as indicated below.
- Mount the set on the shelf with two screws.

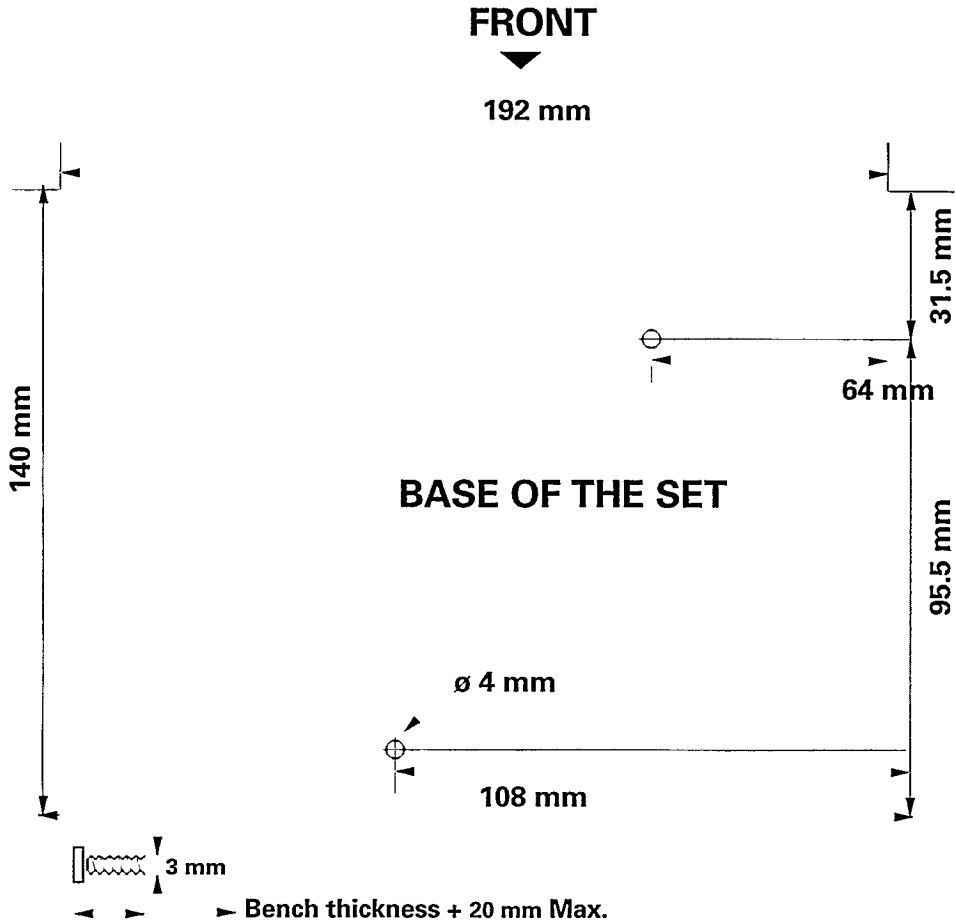

Philips - AJ 3040 - Clock radio

English

English

page 4

Français

Français

page 7

Español

Español

página 10

Deutsch

Deutsch

Seite 13

Nederlands

Nederlands

pagina 16

Italiano

Italiano

pagina 19

Português

Português

página 22

Dansk

Dansk

side 25

Svenska

Svenska

sida 28

Suomi

Suomi

sivu 31

