

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Uživatelské příručky



PHILIPS

1

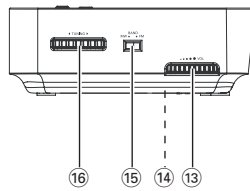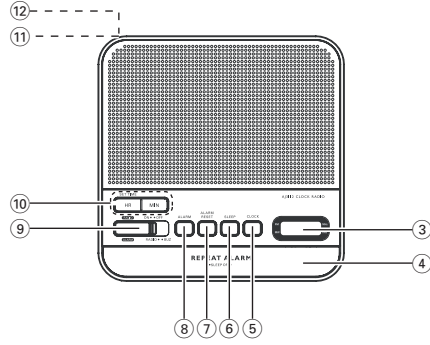

Česky

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

OVLÁDACÍ PRVKY (viz obr. 1)

- ① **DISPLEJ** - ukazuje čas na hodinách a budíku a stav zařízení
- ② **Kontrolka ALARM** - rozsvítí se při aktivaci budíku
- ③ **Indikátor frekvence**
- ukazuje rádiovou frekvenci vybraného vlnového pásma
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
- vypne aktivní budík na dobu 8-9 minut
- vypne budík
- ⑤ **CLOCK** - slouží k nastavení hodin
- ⑥ **SLEEP**
- aktivuje rádio pro funkce spánku
- slouží k nastavení doby spánku
- ⑦ **ALARM RESET** - zastaví aktivní budík na dobu 24 hodin
- ⑧ **ALARM** - slouží k nastavení funkce budík
- ⑨ **RADIO / ALARM**
RADIO ON: zapíná rádio
RADIO OFF: slouží k vypnutí rádia nebo budíku
ALARM - RADIO: aktivuje při buzení rádio
ALARM - BUZ: aktivuje při buzení zvukový signál
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
- nastaví hodiny / minuty / pro hodiny / budík / čas spánku
- ⑪ **Síťová šňůra** - připojení k zásuvce ve zdi
- ⑫ **Ohebná anténa** - pro dokonalejší příjem signálu VKV
- ⑬ **VOLUME** - slouží k úpravě úrovně hlasitosti
- ⑭ **Kryt baterie** - po otevření lze vložit 9voltovou baterii 6F22 (není součástí dodávky), která slouží k zálohování paměti hodin.
- ⑮ **FM/MW** - slouží k výběru vlnového pásma VKV/SV
- ⑯ **TUNING** - slouží k naladění rádiových stanic

INSTALACE

Napájení

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje.
- 2 Připojte zástrčku k zásuvce ve zdi.
- 3 **Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI HODIN

Funkce zálohování paměti hodin umožňuje po dobu jednoho dne uložit nastavení budíku a hodin pro případ, že dojde k výpadku napájení (například při přerušení dodávky proudu). Celý radiobudík a osvětlení displeje bude vypnuto. Jakmile se obnoví napájení, na displeji se zobrazí správný čas.

- 1 Sejměte kryt baterie a vložte 9voltovou baterii typu 6F22 (není součástí dodávky), která zajistí zálohování.
- 2 Vraťte kryt na původní místo.

POZNÁMKA: Pokud není instalována žádná baterie umožňující zálohování anebo pokud trvá přerušení napájení delší dobu, bude nutné nastavit čas hodin a budík znovu.

Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpady, které jsou pro tento účel určeny.

RÁDIO

Tento přístroj lze používat výhradně jako rádio!

- 1 Nastavením přepínače **RADIO / ALARM** na hodnotu **RADIO ON** zapnete rádio.
- 2 Zvolte požadované vlnové pásmo nastavením přepínače **FM/MW**.
- 3 Nastavte **TUNING** (LADĚNÍ) na požadovanou stanici.
- 4 Zapnutím ovladače **VOLUME** (HLASITOST) nastavte úroveň hlasitosti.
- 5 Nastavením přepínače **RADIO / ALARM** na hodnotu **OFF** rádio vypnete.

Zlepšení příjmu vysílání

- FM:** Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.
MW: protože pro toto pásmo má přístroj vlastní vestavěnou anténu. Otáčením přístroje nastavte anténu do správného směru.

NASTAVENÍ ČASU HODIN/BUDÍKU

Hodiny jsou zobrazovány ve 24 hodinovém intervalu.

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK** nebo **ALARM**.
- 2 Pro nastavení hodin a minut opakovaně stiskněte tlačítko **HR** nebo **MIN**, nebo podržte tlačítko **HR** nebo **MIN**.
- 3 Po dosažení správného nastavení uvolněte tlačítko **CLOCK** nebo **ALARM** a **HR** nebo **MIN**.
→ Nastavený čas hodin se zobrazí na displeji a spustí se.

VOLBA REŽIMU BUDÍKU

Chcete-li používat budík, musíte nejprve nastavit čas budíku. K probuzení máte na výběr dva různé režimy budíku: rádio nebo bzučák.

1 Zvolte požadovaný režim budíku nastavením přepínače **RADIO / ALARM** na hodnotu **RADIO** nebo **BUZ**.

→ Rozsvítí se indikátor budíku (AL).

Praktický tip:

- Pokud jste zvolili režim rádio, ujistěte se, že je nastavená hlasitost dostačující pro buzení.
- Hlasitost zvukového signálu je pevně nastavena a nelze ji měnit.

VYPNUTÍ BUDÍKA

Budík lze vypnout třemi způsoby. Nevypnete-li budík úplně, funkce **vypnutí budíka na 24 hodin** se 1 hodina a 59 minut po ukončení prvního buzení automaticky zapojí.

VYPNUTÍ BUDÍKA NA 24 HODIN

Přejete-li si okamžitě vypnout budík, ale zároveň si přejete, aby jeho nastavení zůstalo platné i pro následující den:

- Během signálu budíku stiskněte tlačítko **ALARM RESET**.
→ Indikátor budíku (AL) zůstane rozsvícený.

ÚPLNÉ VYPNUTÍ BUDÍKU

Chcete-li vypnout nastavený čas budíku, ještě než vyprší, anebo během signálu budíku, postupujte následovně:

- Nastavte přepínač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.
→ Indikátor budíku (AL) zhasne.

OPAKOVANÉ BUZENÍ

Pomocí této funkce se budík opakovaně ozve každých 9 minut.

1 Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

→ Indikátor budíku (AL) zůstane rozsvícený.

SPÁNEK

Tato funkce nastavuje vestavěný časovač, který umožní automatické vypnutí přístroje po určité době přehrávání rádiového vysílání. Můžete tedy relaxovat, poslouchat a usnout. Maximální doba spánku je 1 hodina a 59 minut.

Nastavení funkce SLEEP (SPÁNEK)

1 Nastavte přepínač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.

2 Jedním z následujících způsobů nastavte dobu spánku pro aktivaci funkce spánku:

- Pouze stiskněte tlačítko **SLEEP**, čímž nastavíte dobu spánku na 59 minut.
- Podržte tlačítko **SLEEP** a opakovaným stiskem tlačítka **MIN** upravte dobu spánku od 59 minut dolů.
- Podržte tlačítko **SLEEP** a stiskem tlačítka **HR** získáte o jednu hodinu delší dobu spánku (1:59)

→ Funkci spánku zrušíte stiskem tlačítka **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

Poznámky k likvidaci baterií

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



ÚDRŽBA

- Přístroj instalujte v blízkosti zásuvky střídavého proudu a na místě, kde je zásuvka střídavého proudu snadno přístupná.
- Protože slouží SÍŤOVÁ zástrčka k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí zástrčku ze sít'ové zásuvky. Kromě toho se doporučuje vyjmout z radiobudíku baterii. Zabráníte tak případnému úniku elektrolytu a poškození přístroje.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechejte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jehličí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzin nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.
- Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ

Budete-li používat a nastavovat ovládací tlačítka, resp. vykonávat operace jinak než je zde uvedeno, vystavíte se riziku ozáření škodlivými paprsky, nebo může dojít k jinému nebezpečnému případu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná příčina
- Náprava

Není zvuk

- Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.
- Nastavte sílu zvuku.

Občasné praskání na příjmu FM

- Slabý vysílací signál.
- Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

Stálé praskání a pískání na příjmu MW

- Jiné elektrické přístroje, např. televizor, počítač, zářivka způsobují interferenci.
- Umístěte rozhlasový přijímač s budíkem ve větší vzdálenosti od těchto elektrických přístrojů.

Budík nefunguje

- Čas alarmu není nastaven / Režim alarmu není vybrán
- Viz Nastavení času alarmu / Viz Výběr možností režimu budíku
- Slabá síla zvuku při buzení rozhlasovým přijímačem.
- Nastavte sílu zvuku.
- Radiobudík není naladěn na rádiovou stanicí
- Naladte rádiovou stanicí

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka




Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Specifikace

Napájení střídavým proudem.....	220 – 230 V / 50 Hz
Spotřeba energie	
Aktivní režim.....	3,1 W
Pohotovostní režim.....	<2 W
Rozměry (š x v x h).....	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Hmotnost.....	0,395 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

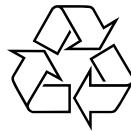

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

