


Laikrodis – Radijas

AJ 3112

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

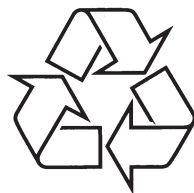

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SAUGUMO INFORMACIJA

- Įrenginį laikykite netoli elektros šaltinio, kurį galėtumėte lengvai pasiekti maitinimo laidu.
- Kur kištukas atlieka atjungimo funkciją, atjungimo prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Pastatykite įrenginį ant lygaus ir kieto paviršiaus tam, kad jis nenuvirstų.
- Jeigu įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Taip pat patartina iš įrenginio išimti ir baterijas. Tai padės išvengti bet kokio tipo nutekėjimo ir Jūsų laikrodis nebus sugadintas.
- Nelaikykite įrenginio ar maitinimo elementų drėgmėje, lietuje, smėlyje ar dideliame karštyje.
- Skysčiai neturėtų lašėti ar varvėti ant prietaiso.
- Įrenginiui reikalinga atitinkama ventiliacija su ne mažesniu kaip 15 cm tarpu aplink ventiliacijos angas, kad prietaisas nekaistų.
- Ventiliacijai neturėtų būti trukdoma uždengiant ventiliacijos angas įvairiais daiktais, tokiais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Ant prietaiso nestatykite jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.
- Ant prietaiso nestatykite įvairių liepsnos šaltinių, pvz. žvakės.
- Valykite įrenginį sausa pašluoste arba šiek tiek sudrėkintu švelniu zomšu. Nenaudokite jokių valymo priemonių turinčių alkoholio, amoniako, benzono ar aštrių dalelių, nes tai gali pakenkti įrenginiui.
- Baterijų nelaikykite šalia karščio ar šilumos šaltinių, tokių kaip tiesioginė saulės šviesa, ugnis ar pan.

Atsargiai

Prietaiso naudojimas ar reguliavimas ne pagal instrukcijas gali sukelti nesaugius veiksmus.

Šis prietaisas atitinka Europos Sąjungos radijų trikdžių reikalavimus.

IŠKILUSIŲ NESKLANDUMŲ PAŠALINIMAS

Jeigu pasitaikys koks nors gedimas, prieš nešdami įrenginį taisyti pirmiausia patikrinkite žemiau esančius patarimus. Jeigu sekant šiais patarimais jums nepavyksta pašalinti problemos, susisiekite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Įspėjimas: *Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti taisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Neatidarinėkite įrenginio, nes galite nusitrenkti elektra.*

Problema

- **Galima priežastis**
- Sprendimas

Nėra garso/maitinimo

- **Nutildytas visas garsas**
- Pareguliuokite garso lygį

FM transliacijų metu kartais pasigirsta traškėjimas

- **Per silpnas signalas**
- Pailginkite ir pareguliuokite laidinės antenos poziciją

Pastovus traškėjimas/zvimbimas AM (MW) transliacijų metu

- **Elektroniniai trukdžiai sklindantys iš televizoriaus, kompiuterio, lempos ir t.t.**
- Patraukite šį prietaisą toliau nuo kitų elektroninių įrenginių

Neveikia žadintuvas

- **Nenustatytas žadintuvo signalo skambėjimo laikas arba nepasirinktas režimas**
- Patikrinkite žadintuvo nustatymus ir pasirinkite žadintuvo režimą
- **Garso lygis yra per žemas RADIO režimui**
- Pareguliuokite garsą
- **Radijo žadintuvui nepriskirta jokia radijo stotis**
- Priskirkite kokią nors radijo stotį

SAUGUMO INFORMACIJA

Pastabos dėl elementų išmetimo

Jūsų įrenginyje yra galvaniniai elementai, kurie pagaminti pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC. Tai reiškia, jog jie negali būti išmetami kartu su kitomis šiukšlėmis. Pasidomėkite apie galvaninių elementų išmetimo sistemą. Teisingas jų išmetimas padeda išvengti neigiamo poveikio gamtai ir žmogaus sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į dvi medžiagas: popierių ir kartoną.

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami antrą kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų išmetimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

II Klasės įrenginio simbolis

Šis simbolis reiškia, jog įrenginys turi dvigubos izoliacijos sistemą.




VALDYMAS


Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Valdymas

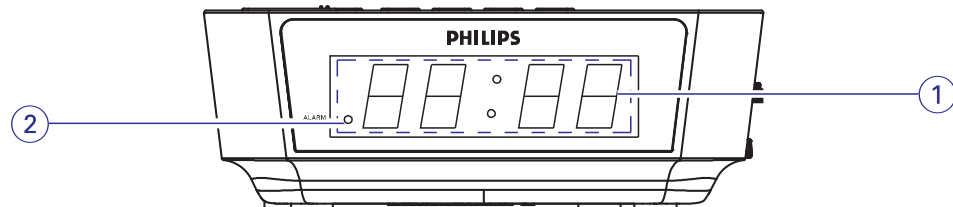

1. **EKRANĖLIS** – rodo laikrodžio/žadintuvo laiką ir prietaiso būseną
2. **ŽADINTUVO indikatorius** – užsižiebia kai žadintuvas yra aktyvuotas

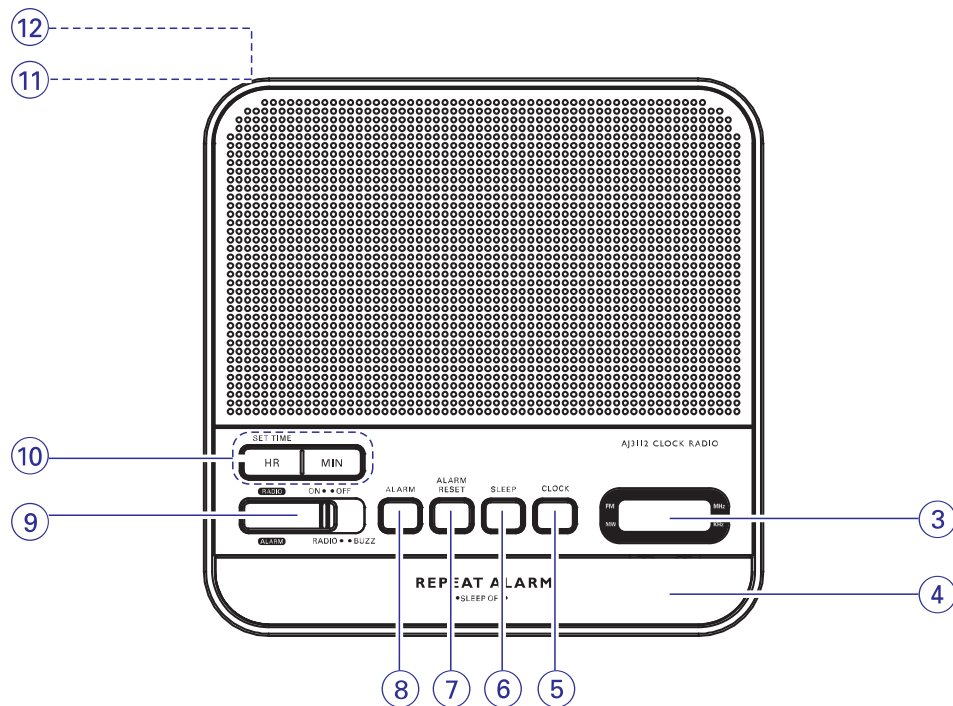

3. **DAŽNIO indikatorius** – rodo radijo dažnį Jūsų pasirinktame diapazone

IŠSIJUNGIMAS

Šis įrenginys turi viduje įmontuotą jungiklį, kuris gali automatiškai išjungti radiją jūsų nustatytu metu. Tokia funkcija jums suteikia galimybę užmigti besiklausant radijo. Maksimalus išsijungimo laikas yra 1 valanda ir 59 minutės.

Išsijungimo (angl. “Sleep”) nustatymas

1. **RADIO/ ALARM** nustatykite ant **OFF** pozicijos.
2. Nustatykite išsijungimo laikmatį vienu iš šių būdų:
 - Paprasčiausiai paspausdami **SLEEP** mygtuką, taip nustatysite išsijungimą po 59 min.
 - Įspauskite **SLEEP** mygtuką ir pakartotinai spauskite **MIN**, kad nustatytumėte norimą išsijungimo laiką nuo 59 minučių žemyn.
 - Įspauskite **SLEEP** mygtuką ir spauskite **HR**, kad pridėtumėte dar vieną valandą (1:59).
→ Norėdami visai išjungti automatinį išsijungimą, spauskite **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Produkto informacija

Elektros tiekimas	220V/60Hz
Energijos suvartojimas	
Aktyvus.....	3.5W
Budėjimo režime.....	<2W
Išmatavimas (PxGxA).....	130.4x130x46.8 (mm)
Svoris	0.395 kg / 0.87 svarai

RADIJAS

Naudingi patarimai:

- Jei pasirinkote Radijo režimą, būtinai nustatykite pakankamą garsą, kad jo užtektų jums pažadinti.
- Skambučio garsas yra jau nustatytas ir negali būti keičiamas.

Žadintuvo išjungimas

Yra trys žadintuvo išjungimo būdai. Jeigu jūs pilnai neišjungsite žadintuvo, po 1 valandos ir 59 minučių, kai suskambėjo jūsų žadintuvas, bus automatiškai pasirinkta **12 h žadintuvo perstatymo funkcija**.

12 h Žadintuvo perstatymo funkcija

Jeigu jūs norite dabar išjungti žadintuvą, bet dar norite, jog sekančią dieną žadintuvas skambėtų tuo pačiu metu:

- Žadintuvo skambėjimo metu paspauskite **ALARM RESET** mygtuką.
→ Žadintuvo indikatorius (**AL**) liks uždegtas.

Pilnas žadintuvo išjungimas

Norėdami visai panaikinti žadintuvo nustatymus dar prieš jam suskambant, arba jau skambant:

- **RADIO/ ALARM** nustatykite ant **OFF** pozicijos.
→ Žadintuvo indikatorius (**AL**) užges.

Signalo pakartojimas

Ši funkcija pakartoja žadintuvo skambėjimo signalą kas 9 minutes.

1. Kai skamba žadintuvas, paspauskite **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
→ Žadintuvo indikatorius (**AL**) liks uždegtas.

VALDYMAS

4. REPEAT ALARM/ SLEEP OFF

- laikinai išjungia žadintuvą, 8 – 9 minučių periodui
- išjungia radijo išsijungimo funkciją

5. CLOCK – nustato laikrodžio laiką

6. SLEEP

- įjungia radijo miego laikmačio funkciją
- nustato miego laikmačio laiką

7. ALARM RESET – sustabdo žadintuvo veikimą 12 valandų

8. ALARM – įjungia žadintuvo funkciją

9. RADIO/ ALARM

RADIO ON: įjungia radiją

RADIO OFF: išjungia radiją/ žadintuvo signalą

ALARM – RADIO: įjungia radiją žadintuvo signalui


ALARM – BUZZER įjungia skambutį žadintuvo signalui

10. SET TIME HR/MIN

– nustato laikrodžio/žadintuvo/išsijungimo laikmačio valandas/minutes

11. Elektros laidas – skirtas įjungti į sienos rozetę

12. Laidinė antena – pagerina FM radijo stočių priėmimą

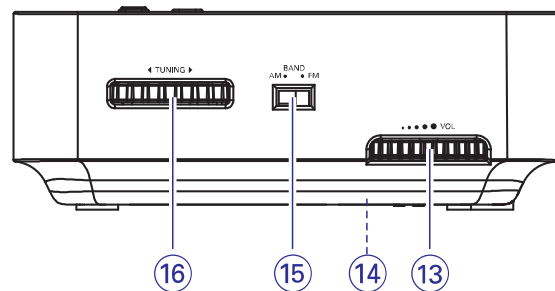

13. VOLUME – garsumo reguliavimas

14. Baterijų dėklas – jame yra dedama 9 voltų 6F22 tipo baterija (neįeina į komplektą), kad atsargai būtų išsaugojama laikrodžio atmintis

15. FM/AM – radijo bangų tipo (FM/AM) pasirinkimui

16. TUNING – radijo stočių ieškojimui

Maitinimas

1. Patikrinkite ar įrenginio energijos tiekimo reikalavimai, surašyti ant **plokštelės esančios po įrenginiu**, sutampa su jūsų vietinio elektros tinklo. Jeigu nesutampa, pasitarkite su savo platintoju ar priežiūros centru.
2. Maitinimo laidą įjunkite į sienos rozetę.
3. **Norėdami visiškai atjungti įrenginį nuo elektros maitinimo, turite ištraukti jungiklį iš sienos rozetės.**

Laikrodžio atminties išsaugojimas

Ši funkcija leidžia išsaugoti jūsų žadintuvo ir laikrodžio laiko nustatymus visą dieną, jeigu sutriko tiesioginis elektros tiekimas pvz. dingsta elektra. Pilnas laikrodžio radijo ir ekrano veikimas bus išjungtas. Kai tik grįš normalus elektros maitinimas, laikrodis rodys teisingus nustatymus.

1. Atidarykite baterijų dangtelį, kad įdėtumėte **9 voltų 6F22 tipo** bateriją (neįeina į komplektą), kuri bus naudojama atsargai.
2. Uždarykite baterijų dėklą.

Pastaba: Jeigu atsarginė baterija neįdedama arba elektros tiekimas dinga ilgesniam laiko tarpui, jums reikės per naujo nustatyti savo laikrodį ir žadintuvą. Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turėtų būti išmetamos laikantis atitinkamų vietinių reikalavimų.

Šį įrenginį jūs galite naudoti ir kaip paprastą radijo imtuvą!

1. Nustatykite **RADIO/ ALARM** jungiklį į **RADIO ON** padėtį, kad įjungtumėte radiją.
2. Nustatykite norimą radijo bangų dažnio tipą, naudodami **FM/ AM (MW)** jungiklį.
3. Naudokite **TUNING** jungiklį, kad surastumėte savo norimą radijo stotį.
4. Pasukite **VOLUME**, norėdami pasirinkti norimą garso lygį.
5. Nustatykite **RADIO/ ALARM** jungiklį ant **OFF**, kad išjungtumėte radiją.

Signalų priėmimo pagerinimas:

FM: pailginkite ir pakaitaliokite laidinės antenos poziciją ir ilgį, kad surastumėte geriausią priėmimo šaltinį.

AM (MW): Naudojama vidinė įrenginyje įmontuota antena. Todėl norėdami ją reguliuoti, jūs turite sukinėti visą įrenginį.

Žadintuvo ir laikrodžio laiko nustatymas

Laikas rodomas naudojant 12 valandų laikrodį

1. Įspaudę palaikykite **CLOCK** arba **ALARM** mygtuką.
2. Pakartotinai spauskite **HR** arba **MIN**, arba įspauskite **HR** arba **MIN**, kad nustatytumėte minutes ir/ar valandas.
3. Po to, kai nustatysite ir minutes ir valandas, atleskite **CLOCK** arba **ALARM** ir **HR** arba **MIN** mygtukus.
→ Nustatytas laikrodžio laikas bus parodytas ekrane ir pradės eiti.

Žadintuvo signalo režimo pasirinkimas

Jeigu jūs norite naudoti žadintuvo signalą, iš pradžių jūs turėtumėte nustatyti skambėjimo laiką. Jūs galite pasirinkti du skirtingus signalų režimus, kurie jus pažadins: radijas arba skambutis.

1. Norimą signalų režimą galite pasirinkti nustatydami **RADIO/ ALARM** ant **RADIO** arba **BUZZER**.
→ Užsidegs žadintuvo indikatorius (**AL**).