

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Instrukcje Obsługi



PHILIPS

1

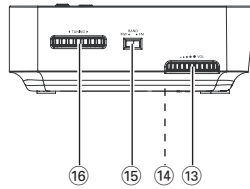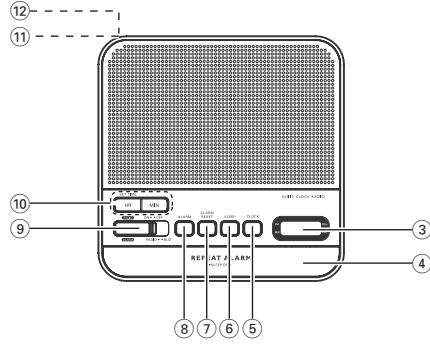

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

PRZYCISKI STERUJĄCE (patrz rys. 1)

- ① **DISPLAY** - wyświetlanie czasu zegara/budzika i stanu ustawienia
- ② **Wskaźnik ALARM** - świeci się, gdy budzik jest aktywny
- ③ **Wskaźnik częstotliwości** - pokazuje częstotliwość radiową wybranego pasma
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - wyłączanie aktywnego budzika na czas 8-9 minut
 - wyłączanie funkcji wyłącznika czasowego
- ⑤ **CLOCK** - ustawianie czasu zegara
- ⑥ **SLEEP**
 - uaktywnianie radia dla opcji wyłącznika czasowego
 - ustawianie czasu wyłącznika
- ⑦ **ALARM RESET** - zatrzymywanie aktywnego budzika na 24 godziny
- ⑧ **ALARM** - ustawianie funkcji budzika
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** włączanie radia
 - RADIO OFF:** wyłączanie radia/budzika
 - ALARM - RADIO:** ustawianie budzenia radiem
 - ALARM - BUZ:** ustawianie budzenia brzęczykiem
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - ustawianie godzin / minut dla zegara / budzika / czasu pozostałego do wyłączenia
- ⑪ **Przewód zasilający** - podłączanie do gniazdka elektrycznego
- ⑫ **Antena przewodowa** - poprawianie odbioru FM
- ⑬ **VOLUME** - regulacja poziomu głośności
- ⑭ **Pokrywa komory baterii** - mieści baterię 9V 6F22 (niedołączona do zestawu) służącą do podtrzymywania pamięci zegara
- ⑮ **FM/MW** - wybór pasma FM/MW
- ⑯ **TUNING** - wyszukiwanie stacji radiowych

INSTALACJA

Zasilanie

- 1 Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy poziom napięcia na umieszczonej na spodzie obudowy tabliczce znamionowej jest identyczny z napięciem w sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- 3 **W celu całkowitego wyłączenia zasilania należy wyjąć kabel z gniazdka w ścianie.**

PODTRZYMYWANIE PAMIĘCI ZEGARA

Funkcja podtrzymywania pamięci zegara służy do zapamiętania ustawień czasu zegara i budzenia w przypadku przerwy w dostawie prądu (np. awarii zasilania), maksymalnie przez jeden dzień. W takiej sytuacji radio i podświetlenie wyświetlacza są wyłączane. Po przywróceniu zasilania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony poprawny czas.

- 1 Otwórz pokrywkę komory baterii, aby umieścić 9V baterię 6F22 (nie należy do zestawu) do podtrzymywania pamięci.
- 2 Załóż z powrotem pokrywkę baterii.

UWAGA: Jeśli nie włożono baterii lub przerwa w dostawie energii elektrycznej jest dłuższa niż dzień, będzie konieczne ponowne ustawienie czasu i zegara i budzenia.

Baterie zawierają szkodliwe substancje chemiczne, dlatego należy wyrzucić je do odpowiednich kontenerów.

RADIO

Urządzenia można używać jako samodzielne radio!

- 1 Ustaw przełącznik **RADIO / ALARM** w pozycji **RADIO ON** aby włączyć radio.
- 2 Wybierz pasmo za pomocą przełącznika **FM/MW**.
- 3 Za pomocą pokrętle **TUNING** dostrój radio do żądanej stacji.
- 4 Użyj pokrętle **VOLUME** aby regulować poziom głośności.
- 5 Ustaw przełącznik **RADIO / ALARM** w pozycji **OFF** aby wyłączyć radio.

Poprawa odbioru radiowego:

FM: Ustaw anteny w taki sposób, by uzyskać optymalny odbiór.

MW: dlatego antena zewnętrzna jest niepotrzebna. Należy obracać całym zestawem.

NASTAWIANIE CZASU ZEGARA / BUDZENIA

Godziny wyświetlane są w formacie 24-o godzinnym.

- 1 Przytrzymaj przycisk **CLOCK** lub **ALARM**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **HR** lub **MIN** lub przytrzymaj przycisk **HR** lub **MIN**, aby ustawić żądane minuty i/lub godzinę.
- 3 Zwolnij przyciski **CLOCK** lub **ALARM** i **HR** lub **MIN** po ustawieniu odpowiedniej wartości.
→ Ustawiony czas będzie widoczny na wyświetlaczu, a zegar zacznie chodzić.

WYBÓR TRYBU BUDZIKA

Aby użyć funkcji budzika, należy najpierw ustawić czas budzenia. Dostępne są dwa różne tryby budzenia: za pomocą radia lub brzęczyka.

- 1 Wybierz tryb budzika, przestawiając przełącznik **RADIO / ALARM** w pozycji **RADIO** lub **BUZ**.
→ Zaświeci się wskaźnik trybu budzika (AL).

Pomocna wskazówka:

- W przypadku trybu budzenia radiem należy upewnić się, że ustawiony poziom głośności jest odpowiedni do obudzenia.
- Poziom głośności brzęczyka jest ustawiony na stałe i nie można go regulować.

WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Są trzy sposoby wyłączenia budzika. Jeśli nie anulujesz budzenia całkowicie, to po upływie 1 godziny 59 minut od czasu pierwszego wyłączenia budzenia zostanie uruchomiona automatycznie **opcja wyłączenia budzenia na okres 24 godzin**.

USTAWIENIE 24-0 GODZINNEGO BUDZENIA

Przy dezaktywowaniu trybu budzenia z jednoczesnym zachowaniem jego ustawień na następny dzień:

- Naciśnij przycisk **ALARM RESET** podczas działania budzika.
→ Wskaźnik trybu budzika (AL) będzie świecił się nadal.

CAŁKOWITE WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Aby wyłączyć budzik przed jego uaktywnieniem lub podczas jego działania:

- Ustaw przełącznik **RADIO / ALARM** w pozycji **OFF**.
→ Wskaźnik trybu budzika (AL) zgaśnie.

POWTÓRZENIE BUDZENIA

Wybranie tej opcji powoduje powtarzanie sygnału budzenia z przerwami 9 minut.

- 1 W trakcie sygnału budzenia należy wcisnąć przycisk **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.
→ Wskaźnik trybu budzika (AL) będzie świecił się nadal.

WYŁĄCZNIK CZASOWY

Urządzenie ma wbudowany zegar programowany umożliwiający samoczynne wyłączenie podczas słuchania radia po ustawionym okresie czasu. Dzięki temu można położyć się, zrelaksować i zasnąć przy ulubionej muzyce. Maksymalne ustawienie wynosi 1 godzinę i 59 minut.

Ustawianie funkcji WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- 1 Ustaw przełącznik **RADIO / ALARM** w pozycji **OFF**.
- 2 Aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego, należy ustawić czas pozostały do wyłączenia w jeden z następujących sposobów:
 - Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby ustawić czas pozostały do wyłączenia wynoszący 59 sekund.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP** oraz naciśnij kilkakrotnie przycisk **MIN**, aby ustawić czas pozostały do wyłączenia poniżej 59 minut.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP** oraz naciśnij przycisk **HR**, aby zwiększyć czas pozostały do wyłączenia o jedną godzinę (1:59).
→ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

Uwagi dotyczące utylizacji baterii

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazdka elektrycznego, w miejscu ułatwiającym dostęp do przewodu zasilającego.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Zestaw należy umieścić na płaskiej i twardej powierzchni, aby odtwarzacz nie przeskakiwał ścieżek na płycie.
- Wymij wtyczkę z gniazda sieciowego, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas. Oprócz tego warto również wyjąć baterie z urządzenia. Pozwoli to zapobiec wyciekowi elektrolitu i uszkodzeniu radiobudzika.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na odpryski lub bryzgi płynów.
- Nie wolno zakrywać zestawu. Urządzenie wydziela ciepło, które musi się swobodnie rozchodzić, dlatego należy zapewnić przynajmniej 15 cm przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych zestawu.
- Nie wolno zakłócać działania wentylacji przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki, zasłony, itp.
- Nie wolno ustawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na urządzeniu.
- Nie wolno ustawiać przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon, na urządzeniu.
- Części mechaniczne zestawu zaopatrzone są w powierzchnie samosmarujące, dlatego nie wolno ich smarować!
- Obudowę zestawu można czyścić miękką, wilgotną ściereczką irchową. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących, zawierających alkohol, spirytus, amoniak ani środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę.
- Baterie i akumulatory należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.

UWAGA

Używanie klawiszy i przełączników albo wykonywanie procedur w sposób niezgodny z podanymi poniżej zaleceniami grozi narażeniem na szkodliwe promieniowanie lub innymi niebezpiecznymi skutkami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Nie wolno otwierać obudowy, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym. Jeżeli pomimo poniższych wskazówek usterki nie udało się zlikwidować, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem

OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie wolno naprawiać zestawu we własnym zakresie, oznacza to bowiem utratę gwarancji.

Problem

- *Możliwa przyczyna*
- Sposób postępowania

Brak dźwięku

- *Głośność nie została ustawiona*
- Ustawić VOLUME

Trzaski podczas odbioru w paśmie FM

- *Słaby sygnał*
- Ustaw anteny w taki sposób, by uzyskać optymalną jakość odbioru.

Ciągłe trzeszczenie i piski podczas odbioru w paśmie MW

- *Zakłócenia wynikłe na skutek używania innego sprzętu elektrycznego, np. telewizora, komputera, lamp fluorescencyjnych.*
- Przeszawić radio-zegar dalej od sprzętu elektrycznego

Nie działa budzik

- *Czas budzenia nie ustawiony /Tryb budzenia nie wybrany*
- Patrz Ustawianie czasu budzenia/Patrz Wybór opcji trybów alarmu.
- *Mala głośność radia*
- Zwiększyć głośność
- *Nie dostrojona stacja radiowa dla alarmu w trybie radia*
- Dostroić stację radiową

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Informacje ekologiczne

Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na trzy odrębne materiały: karton, styropian oraz plastik. Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

Usuwanie starego produktu

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.



Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.




Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Dane techniczne

Zasilanie.....	220 – 230 V / 50 Hz
Pobór mocy	
Aktywny.....	3,1 W
Tryb gotowości.....	<2 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	
.....	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Waga.....	0,395 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

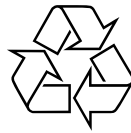

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

