

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Používateľské príručky



PHILIPS

1

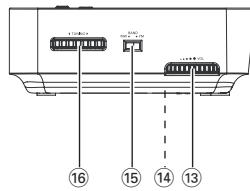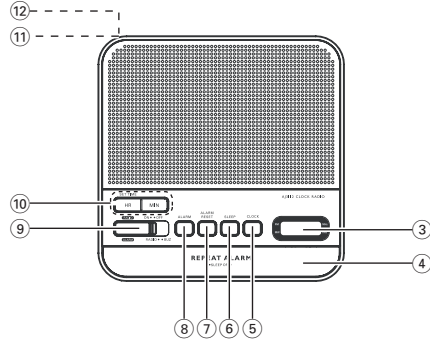

Slovensky

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

OVĽADACIE PRVKY (pozrite obr. 1)

- ① **DISPLAY** - zobrazenie času hodín/budíka a stavu zariadenia.
- ② **Indikátor ALARM** - rozsvieti sa, keď je aktivovaný budík
- ③ **Ukazovateľ frekvencie** - zobrazuje rádiovú frekvenciu zvoleného vlnového pásma
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
- vypne aktívny budík na dobu 8-9 minút
- vypne funkciu automatického vypnutia
- ⑤ **CLOCK** - nastavenie času hodín
- ⑥ **SLEEP**
- aktivuje rádio pre funkciu automatického vypnutia
- nastaví čas automatického vypnutia
- ⑦ **ALARM RESET** - zastaví aktívny budík na 24 hodín
- ⑧ **ALARM** - nastavenie funkcie budíka
- ⑨ **RADIO / ALARM**
RADIO ON: zapne rádio
RADIO OFF: vypne rádio/budík
ALARM - RADIO: aktivuje rádio pre budík
ALARM - BUZ: aktivuje pípanie pre budík
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
- úprava nastavenia hodín/minút pre hodiny/budík/čas automatického vypnutia
- ⑪ **Napájací káb** - pripája sa k sieťovej zásuvke
- ⑫ **Kábel antén** - zlepšenie príjmu v pásme FM
- ⑬ **VOLUME** - nastaví úroveň zvuku
- ⑭ **Dvierka priestoru pre batérie** - priestor pre 9 V batériu 6F22 (nie je súčasťou balenia) pre zálohovanie pamäti hodín.
- ⑮ **FM/MW** - výber vlnového pásma FM/MW
- ⑯ **TUNING** - naladenie rádiových staníc

INŠTALÁCIA

Napájanie

- 1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja.
- 2 Do sieťovej zástrčky pripojte napájací kábel.
- 3 **Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vyťahnite zástrčku zo zásuvky.**

ZÁLOHOVANIE PAMÄTE HODÍN

Zálohovanie pamäte hodín umožňuje uloženie nastavení času pre hodiny a budík až na jeden deň pri prerušení napájania, napr: pri výpadku prúdu. Celé osvetlenie rádia hodín a displeja sa vypne. Keď sa napájania obnoví, displej bude zobrazovať správny čas.

- 1 Odstráňte dvierka priestoru pre batérie a vložte 9V batériu typu 6F22 (nie je súčasťou dodávky) pre účely zálohovania.
- 2 Vráťte dvierka priestoru pre batérie späť.

POZNÁMKA: Ak nie je vložená záložná batéria alebo prerušenie napájania trvá dlhšie, budete musieť znova nastaviť čas hodín aj budíka.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.

RÁDIO

Toto zariadenie môžete používať výhradne len ako rádio!

- 1 Prepínač **RADIO / ALARM** prepnite do polohy **RADIO ON** a zapne sa rádio.
- 2 Prepínačom **FM/MW** si vyberte vlnové pásmo.
- 3 Ovládačom **TUNING** naladíte požadovanú stanicu.
- 4 Ovládačom **VOLUME** nastavíte hlasitosť.
- 5 Prepínač **RADIO / ALARM** prepnite do polohy **OFF** a rádio sa vypne.

Zlepšenie prijmu vysielania:

- FM:** Nastavte anténu tak, aby bol príjem optimálny.
MW: pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu.
Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.

NASTAVENIE HODÍN/ČASU BUDÍKA

Hodiny sú zobrazované v 24 hodinovom intervale.

- 1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **CLOCK** alebo **ALARM**
- 2 Opakovaným stláčaním **HR** alebo **MIN**, prípadne stlačením a podržaním tlačidla **HR** alebo **MIN** nastavíte minúty a/alebo hodiny.
- 3 Keď dosiahnete správne nastavenie, uvoľnite tlačidlo **CLOCK** alebo **ALARM** a **HR** alebo **MIN**.
→ Na displeji sa zobrazí a začne plynúť čas hodín

VOĽBA REŽIMU BUDÍKA

Ak chcete používať budík, musíte najskôr nastaviť čas budíka. Ako spôsob budenia si môžete vybrať z dvoch režimov budenia: rádiom alebo pípaním.

1 Vyberte režim budíka prepnutím ovládača **RADIO / ALARM** na **RADIO** alebo **BUZ**.

→ Indikátor budíka (AL) sa rozsvieti.

Užitočná rada:

- Ak ste zvolili režim budíka, skontrolujte, či ste nastavili dostatočnú hlasitosť, aby vás zobudil.
- Pípanie je nastavené na pevnú hlasitosť a nie je možnú ju meniť.

VYPNUTIE BUDÍKA

Budík je možné vypnúť tromi spôsobmi. Ak nevypnete budík úplne, funkcia **vypnutia budíka na 24 hodín** sa 1 hodina a 59 minút po ukončení prvého budenia automaticky zapojí.

VYPNUTIE BUDÍKA NA 24 HODÍN

Ak si želáte okamžite vypnúť budík, ale súčasne si želáte, aby jeho nastavenie zostalo platné aj pre nasledujúci deň:

- Počas signalizácie budíka stlačte **ALARM RESET**.
→ Indikátor budíka (AL) zostane svietiť.

ÚPLNÉ ZRUŠENIE BUDÍKA

Ako zrušiť čas budíka ešte predtým, ako sa spustí, alebo počas jeho signalizácie:

- Nastavte ovládač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.
→ Indikátor budíka (AL) zhasne.

OPAKOVANÉ BUDENIE

Pomocou tejto funkcie sa budík opakovane ozve každých 9 minút.

1 Počas budenia stisnite **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

→ Indikátor budíka (AL) zostane svietiť.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Toto zariadenie má zabudovaný časovač, ktorú umožňuje automatické vypnutie zariadenia pri prehrávaní rádia po danom časovom intervale. To umožňuje ľahnúť si, počúvať rádio a zaspať pri tom. Maximálny čas automatického vypnutia je 1 hodina a 59 minút.

Nastavenie režimu AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

1 Nastavte ovládač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.

2 Funkciu automatického vypnutia aktivujte nastavením času automatického vypnutia jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Jednoduchým stlačením tlačidla **SLEEP** nastavte čas automatického vypnutia na 59 minút.
- Podržte stlačené tlačidlo **SLEEP** a opakovane stláčajte **MIN**, aby ste znížili čas vypnutia od hodnoty 59 minút smerom nadol.
- Podržte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačte **HR**, aby ste pridali ešte jednu hodinu do času automatického vypnutia (1:59)

→ Funkciu automatického vypnutia zrušíte stlačením tlačidla **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

Upozornenia pre likvidáciu batérií

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



ÚDRŽBA

- Zariadenie namontujte v blízkosti siet'ovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k siet'ovej zástrčke.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži siet'ová zástrčka, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Ak plánujete toto zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte napájaciu zástrčku zo stenovej zásuvky. Okrem toho sa odporúča vybrať batériu z rádiobudíka. Zabráňte tým riziku jej vytečenia a následného poškodenia rádiobudíka.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikáť a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistíte mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.
- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

UPOZORNENIE

Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná príčina
- Riešenie

Nie je zvuk

- Sila zvuku je nastavená na nízku hodnotu.
- Nastavte silu zvuku.

Občasné praskanie na prijme FM

- Slabý vysielací signál.
- Nastavte anténu tak, aby bol príjem optimálny.

Stále praskanie a pískanie na prijme MW

- Iné elektrické prístroje, napr. televízor, počítač, žiarivka spôsobujú interferenciu.
- Umiestnite rozhlasový prijímač s budíkom vo väčšej vzdialenosti od týchto elektrických prístrojov.

Budík nefunguje

- Čas alarmu nie je nastavený / Režim alarmu nie je vybratý
- Pozri Nastavenie času alarmu / Pozri Výber možností režimu budíka
- Slabá sila zvuku pri budení rozhlasovým prijímačom.
- Nastavte silu zvuku.
- Budík rádia nie je nastavený na rádiovú stanicu
- Naladte rádiovú stanicu

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén. Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť..



Keď je k produktu prilepený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC.

Informujte sa o miestnom triedenom zberom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.




Technické údaje

Sieťové napájanie.....	220 – 230 V/50 Hz
Spotreba energie	
Aktívne.....	3,1 W
Pohotovostný režim.....	<2 W
Rozmery (š x h x v).....	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Hmotnosť.....	0,395 kg

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

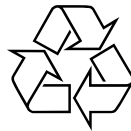

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

